


EDISION®

HD Modulator Lite Quad

Digital Quad HD Modulator to 2 x DVB-T or ISDB-T MPEG4



Manuale utente

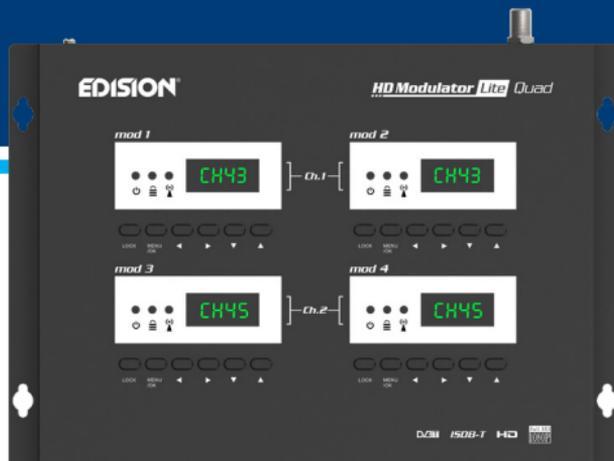


CONTENUTI

▶ INTRODUZIONE.....	3	▶ ESTRAZIONE DELLE CONFIGURAZIONI (CFG) ..	10-12
▶ CARATTERISTICHE.....	3	▶ IMPORTAZIONE DELLE CONFIGURAZIONI (CFG)...	12
▶ SPECIFICHE TECNICHE	4	▶ FUNZIONE FAST PRE-CONFIG /	
▶ SPECIFICHE RF.....	4	50 ID SELEZIONABILI	13
▶ CONNESSIONE E FUNZIONAMENTO.....	5	▶ RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	14
▶ LA CONFEZIONE COMPRENDE.....	6	▶ ESEMPIO D' INSTALLAZIONE.....	15
▶ MENU PRINCIPALE	8-9		

Il certificato del prodotto CE è disponibile sul nostro sito Web visitando questo link:
<https://www.edision.gr/en/support>

► INTRODUZIONE

Modulatore digitale quad-channel FULL HIGH DEFINITION. L'ingresso del segnale HDMI da un massimo di quattro (4) sorgenti HDMI (ricevitori TV terrestre e satellitare, telecamere, DVD, DVR, segnaletica digitale ecc.) Può essere convertito in due (2) canali FULL HIGH DEFINITION 1080p, Digital Terrestrial DVB-T o ISDB -T Uscita segnale MPEG4, in banda VHF / UHF. Produce un segnale di uscita di qualità eccellente, combinato con una configurazione affidabile, facile e veloce con la funzione Pre-Config e un funzionamento stabile in qualsiasi schema di installazione.

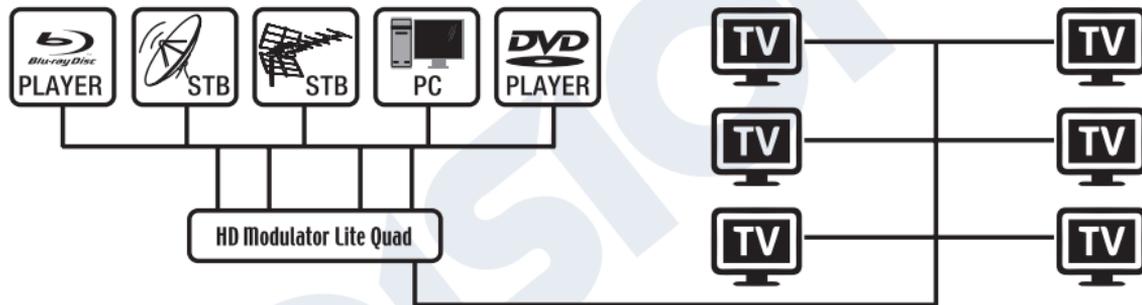

► CARATTERISTICHE

- Segnale d'INGRESSO: 4 X HD
- Segnale di USCITA: 2 X DVB-T digitale terrestre o ISDB-T MPEG4
- Alta risoluzione video fino a 1080p
- Gamma di frequenza VHF e UHF
- MER superiore a 35 dB
- Livello di uscita RF regolabile / predefinito 90 db μ V
- Funzione di preconfigurazione rapida / 50 ID selezionabili
- Backup del file di configurazione tramite USB
- Aggiornamento software per porta di servizio
- Porte: 4 X HD IN, RF OUT, 4 X USB, DC 12V, PORTA DI SERVIZIO, GROUND
- Quattro (4) X display LED a 4 cifre
- Basso consumo energetico

► SPECIFICHE TECNICHE

Processore	4 x 200MHZ 32Bits RISC
Memoria	4 x DDRII 16bit 512Mbits (Embedded) & NOR Flash 32Mbit
Ingresso HDMI	4 x HD v1.4a
Tipo USB	4 x USB 2.0 HOST, Supporta Fat32
Consumo di energia	20 W max, alimentatore da 100-240 V CA a CC 12V 3A
Codificatore video	MPEG1, MPEG2 MP @ HL, MPEG4 SP @ L3 a ASP @ L5, MPEG4 AVC HP@level4.1, MP@level4.1
Aspect Ratio (Rapporto d'Aspetto)	16:9 wide screen, 4:3 letter box, 4:3 pan scan
Risoluzione	Fino a 1080p a 30 fps
Codificatore d' audio	MPEGI L1/2, MPEGII LII, AAC LC, HE-AAC v1/v2 (2-CH)

► SPECIFICHE RF

Intervallo di Frequenze	Segnale DVB-T o ISDB-T / banda VHF e UHF
Impedenza	50Ω
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Guard Interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Costellazione	QPSK, 16QAM, 64QAM
Livello di uscita RF	2 x 90dBuV, attenuazione regolabile 0 ... -14dB, guadagno regolabile 0 ... + 6dB
Larghezza di banda	6MHZ, 7MHZ, 8MHZ
FFT	2K, 4K, 8K
Reed Solomon	202, 188, T=8
Symbol Rate	6MHZ = Fino a 2x8000 MBPS, 7MHZ = Fino a 2x9000 MBPS, 8MHZ = Fino a 2x10000 MBPS
MER	> 35dB, al massimo livello di uscita RF

► CONNESSIONE E FUNZIONAMENTO

1. Collegare fino a 4 cavi HDMI da un massimo di 4 dispositivi sorgente HDMI ai rispettivi ingressi HD del modulatore HDMI (HD IN 1, 2, 3, 4).
2. Collegare un cavo RF da RF OUT alla rete RF.
3. Collegare l'alimentatore al modulatore HDMI.
4. Selezionare le uscite del canale RF desiderate dal display del modulatore 1 e 3.
5. Se sono presenti più unità di Modulatore Quad-HDMI nella stessa installazione, selezionare l'ID per ciascuna uscita canale. La selezione dell'ID viene effettuata per ciascuna unità quadrimodulatore nei propri 4 display, separatamente in ciascun display.
6. Procedere con la scansione dei canali sulla TV / STB



► IL PACCHETTO COMPRENDE

1. Modulatore HDMI lite Quad
2. Adattatore di alimentazione
3. Viti di montaggio
4. Manuale dell'utente



BLOCCO A CHIAVE

Premere il blocco a chiave e quando il led verde si accende la tastiera è bloccata. Premere ancora una volta per sbloccare.




SEGNALE HDMI

Collegare il cavo HDMI a HD IN e quando il led verde si accende, il segnale è attivo.



► MODULATORE HDMI LITE QUAD FRONTALE

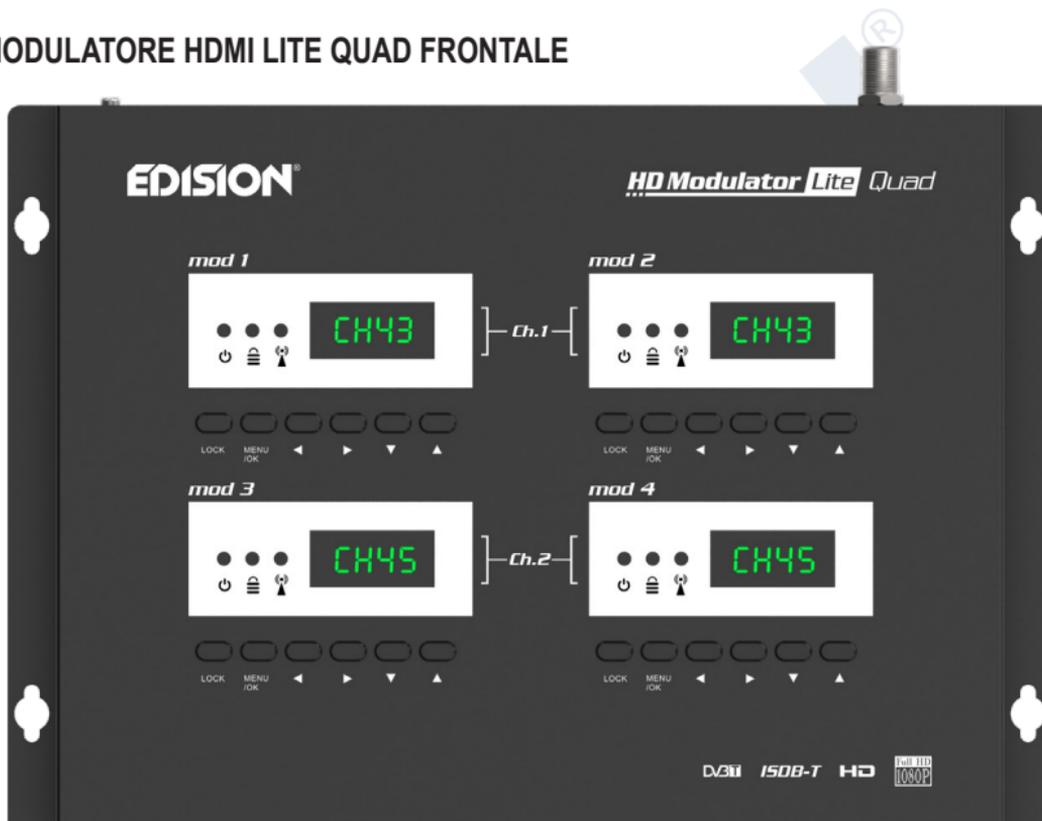

► MENU PRINCIPALE

Premere **Menu/OK** per accedere al MENU. Navigare attraverso il MENU utilizzando i pulsanti “**Sinistra**”/“**Destra**” in ciascun display del modulatore separatamente (MOD1, MOD2, MOD3, MOD4)

MOD1 e MOD2 in coppia, producono un COFDM DVB-T o ISDB-T MUX che include 2 TV i canali per esempio **TV-1 e TV-2**

MOD3 e MOD4 in coppia, producono un altro COFDM DVB-T o ISDB-T MUX che include 2 canali TV. per esempio. **TV-3 e TV-4**

IMPORTANTE:

1. Le selezioni del menu per: **CANALE, LIVELLO RF, PREDEFINITE DI FABBRICA, STANDARD TV** vengono effettuate solo dal display del **modulatore MOD1 e MOD3** e regolano automaticamente le rispettive unità di coppia Display del **modulatore MOD2 e MOD4**, rispettivamente.
2. Ogni **ingresso sorgente HDMI** è indirizzato al suo **modulatore HDMI**.
HD IN 1 = mod 1 (visualizzazione di configurazione)
HD IN 2 = mod 2 (visualizzazione di configurazione)
HD IN 3 = mod 3 (visualizzazione di configurazione)
HD IN 4 = mod 4 (visualizzazione di configurazione)
3. Ogni **modulatore HDMI** ha la propria **porta USB**, per la funzione **CFG** (file di configurazione).
USB 1 = mod 1 (visualizzazione di configurazione)
USB 2 = mod 2 (visualizzazione di configurazione)
USB 3 = mod 3 (visualizzazione di configurazione)
USB 4 = mod 4 (visualizzazione di configurazione)



CH: Mostra l'attuale uscita del canale RF. Utilizzare i **tasti Su e Giù** per selezionare l'uscita del canale RF desiderata.



FACT: Impostazioni di fabbrica. Premere il **tasto SU** per ripristinare le impostazioni di fabbrica.



ID: Mostra l'ID corrente. Utilizzare i **tasti Su e Giù** per impostare l'ID desiderato.



CFG: Estrazione del file di configurazione. Premere il **tasto SU** per estrarre la configurazione corrente nel dispositivo di archiviazione USB.



RF: Mostra il livello di uscita RF. Utilizzare i **tasti Su e Giù** per regolare il livello RF desiderato.



SOFT: Mostra la versione SW. Utilizzare i **tasti Su e Giù** per visualizzare la versione SW corrente.



LCN: Mostra il tipo di LCN corrente. Utilizzare i **tasti Su e Giù** per impostare il tipo di LCN desiderato.



STAN: Mostra la TV corrente STANDARD. Utilizzando i pulsanti «Su» e «Giù» si seleziona DVB-T o ISDB-T.

Per salvare la configurazione selezionata premere una volta il tasto **MENU/OK** e confermare con **SI** o **NO** premendo i **tasti SINISTRA** e **DESTRA** e premere nuovamente il tasto **MENU/OK**. La configurazione è in fase di salvataggio, **NON** spegnere l'unità! Questa procedura deve essere eseguita separatamente, in ognuno dei 4 display del MODULATORE (MOD1, MOD2, MOD3, MOD4).



► CONFIGURAZIONE ESTRAZIONE (CFG)

Per una configurazione avanzata del modulatore HDMI QUAD, è necessario estrarre separatamente il file di configurazione per ogni MODULATORE (MOD1, MOD2, MOD3, MOD4) su un drive USB, modificarlo e importarlo nuovamente nel rispettivo modulatore HDMI. Per estrarre il file di configurazione denominato **jedi_config.txt***, è necessario collegare una chiavetta USB** allo slot USB, entrare nel **menu principale**, **selezionare CFG** e premere il **tasto SU** per estrarre il file nell'unità USB. Quando viene visualizzato il messaggio **SUCC**, il processo è stato completato con successo.



***IMPORTANTE:** il file di configurazione **jedi_config.txt** non deve essere rinominato!

****IMPORTANTE:** utilizzare solo partizioni FAT32! In ogni altro caso, il messaggio **FAIL** indicherà che il processo non è stato completato.



Dettagli del file di configurazione (jedi_config.txt)

<attribute>value</attribute>	Descrizione: valori consentiti
<constellation>2</constellation> <channel>43</channel>	Costellazione: 0 QPSK, 1 16QAM, 2 64QAM Canale RF: DVB-T 05-12 e 21-69 ISDB-T 07-13 e 14-69
<bandwidth>8000</bandwidth> <FEC>2</FEC>	Larghezza di banda del canale: 6000 , 7000 , 8000 KHz FEC: 0: 1/2 , 1: 2/3 , 2: 3/4 , 3: 5/6 , 4: 7/8
<FFT>1</FFT> <GI>0</GI>	FFT: 0: 2K , 1: 8K , 2: 4K Guard Interval: 0: 1/32 , 1: 1/16 , 2: 1/8 , 3: 1/4
<Name>TV-1</Name> <RF_Level>0</RF_Level>	Nome canale: massimo 12 caratteri Livello RF: 6,4,2,0,-2,-4,-6,-8,-10,-12,-14
<LCN_Type>1</LCN_Type> <LCN>1</LCN>	Tipo LCN: 0: ITC(Norvegia) , 1: Italia LCN: da 1 a 999
<TSID>1</TSID> <ONID>1</ONID>	Transport Stream ID: da 1 a 65534 Original Network ID: da 1 a 65534
<NetworkID>1</NetworkID> <audio_bitrate>3</audio_bitrate>	Network ID: da 1 a 65534 Audio Bitrate: 0 =64kbps, 1 =96kbps, 2 =128kbps, 3 =192kbps, 4 =256kbps, 5 =320kbps, 6 =384kbps

<PCR_GAP> 0 </PCR_GAP>	Spazio PCR: Audio/Video sync max +5
<audio_format> 0 </audio_format>	Formato audio: 0 MPEG2 L2, 1 AAC MPEG2
<videopid> 1002 </videopid>	Video PID: da 1 a 8000
<audiopid> 1001 </audiopid>	Audio PID: da 1 a 8000
<pmtpid> 1003 </pmtpid>	PMT PID: da 1 a 8000
<serviceID> 1000 </serviceID>	Service ID: da 1 a 9999
<video_bitrate> 12500 </video_bitrate>	Video Bitrate: 6MHZ = da 0 a 8000 (per Modulatore, totale 2 x 8000) 7MHZ = da 0 a 9000 (per Modulatore, totale 2 x 9000) 8MHZ = da 0 a 10000 (per Modulatore, totale 2 x 10000)
<Netname> EDISION </Netname>	Nome di rete, massimo 12 caratteri
<TV_Standard> 0 </TV_Standard>	TV Standard: 0 DVB-T, 1 ISDB-T

► IMPORTAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE

Per importare il file di configurazione **jedi_config.txt**, in ogni MODULATORE (MOD1, MOD2, MOD3, MOD4) separatamente, è necessario salvare uno ad uno i file di configurazione nella directory principale * di un drive USB, inserire il drive nella rispettiva USB1, Slot USB2, USB3 o USB4 e collega l'alimentazione PSU al tuo modulatore HDMI. Quando viene visualizzato questo messaggio CFG, premere il pulsante **MENU / OK** per confermare il processo di importazione. Quando il processo è completato, l'unità si riavvierà con la nuova configurazione!



***IMPORTANTE:** Utilizzare solo partizioni FAT32. In ogni altro caso, il file di configurazione non verrà letto e il dispositivo si riavvierà normalmente!

► FUNZIONE DI PRE-CONFIGURAZIONE RAPIDA / 50 ID SELEZIONABILI

Questa funzione consente all'utente di utilizzare l'unità senza problemi impostando automaticamente le informazioni appropriate sulla tabella di trasmissione [ID] per fornire un'installazione più comoda, facile da regolare in qualsiasi momento senza strumenti necessari *! Questa funzione è importante quando sono presenti più modulatori HDMI che operano nella stessa rete di distribuzione coassiale TV. L'utente deve modificare le informazioni della tabella di trasmissione di ciascuna unità [ID] per consentire ai dispositivi dell'utente finale di ricevere il canale.

Il modulatore HDMI lite QUAD è preconfigurato con i seguenti ID.

HD 1 / mod 1 = ID-01 / TV-1 HD 2 / mod 2 = ID-02 / TV-2

HD 3 / mod 3 = ID-03 / TV-3 HD 4 / mod 4 = ID-04 / TV-4

****IMPORTANTE:** per modificare il nome del canale, è necessario utilizzare la funzione CFG per estrarre, modificare e caricare il file di configurazione modificato.*

Esempio di 7 * ID diversi:

	ID01	ID02	ID03	ID04	ID05	ID06	ID07
Name	TV-1	TV-2	TV-3	TV-4	TV-5	TV-6	TV-7
LCN	1	2	3	4	5	6	7
TSID	1	2	3	4	5	6	7
ONID	1	2	3	4	5	6	7
NetworkID	1	2	3	4	5	6	7
Videopid	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107
audiopid	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207
pmtplD	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307
serviceID	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407

****IMPORTANTE:** 7 configurazioni ID campione, su 50 installate nel Modulatore HDMI lite QUAD.*

► RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il dispositivo non si avvia

- Verificare che l'alimentazione sia collegata
- Verificare la tensione di alimentazione

Non riesco a esportare il file di configurazione

- Assicurati che l'unità USB funzioni
- Verificare che il file system sia FAT32

Sullo schermo viene visualizzato il messaggio “Nessun segnale”

- Controllare il cavo HDMI o il dispositivo sorgente HDMI
- Verificare che il segnale HDMI sia conforme agli standard supportati

Il numero del canale nell'elenco non viene visualizzato correttamente

- Assicurati di aver selezionato il tipo LCN corretto
- Assicurati di non avere numeri LCN in conflitto


Il video del modulatore sembra provenire da un altro modulatore

- Assicurarsi che l'ID Fast Pre-Config non sia in conflitto con un'altra unità

Il suono non è sincronizzato con il video

- Regolare il gap PCR ogni volta fino a ottenere la perfetta sincronizzazione A/V

Per ulteriori domande o risoluzione avanzata dei problemi,
si prega di contattare il nostro supporto tecnico al support@edision.gr

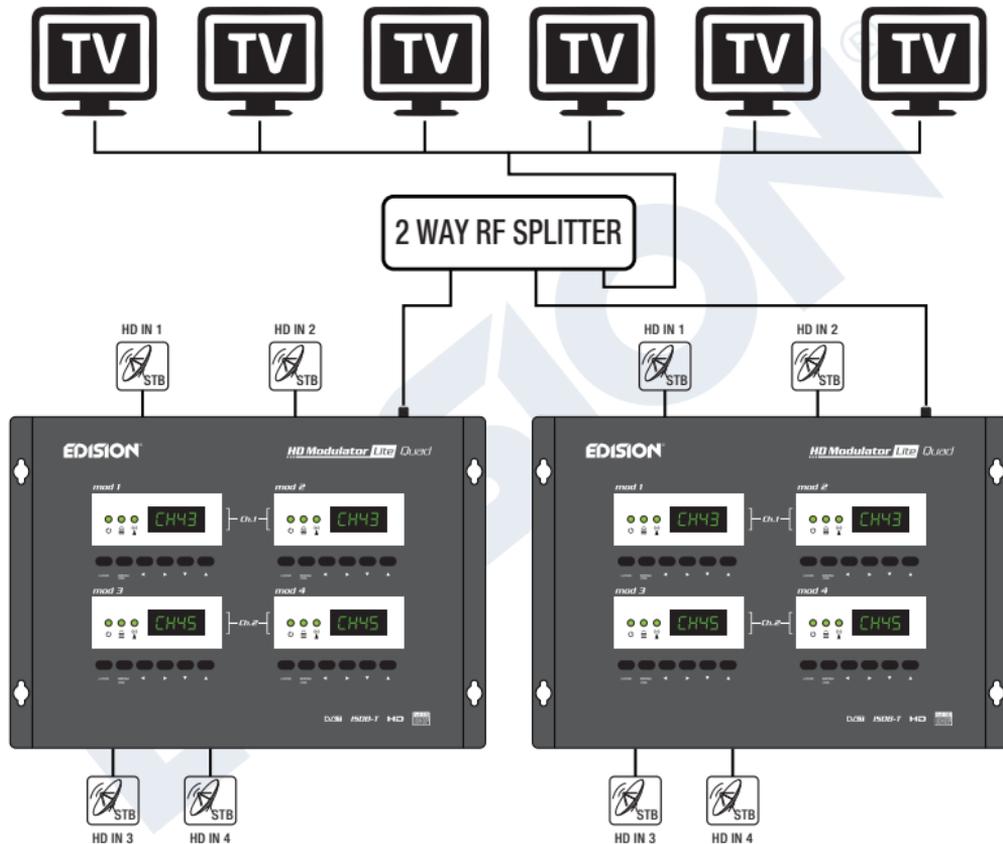

EDISION®

www.edision.gr

EDISION HELLAS LTD • FARMAKEIKA - 57001 N. RISIO • SALONICCO - GRECIA

