

EDISION®

HD Modulator Xtend

HD Modulator to DVB-T/MPEG4 + HD LOOP & IR Control Ready



Manuale utente

Lite edition

La confezione comprende*

- HDMI Modulator Xtend
- Jack a IR Tx Cavo
- Alimentatore universale 5 V / 2,0 A UE / UK
- Manuale utente EN/DE/GR/ES/IT/FR

* riferimento EDI-Rx è disponibile separatamente!

07-05-0102

Ricevitore Extension IR su coassiale EDI-Rx




CONTENUTI

| | | | |
|---|-----|---|-------|
| ► INTRODUZIONE..... | 3 | ► MENU PRINCIPALE | 9 |
| ► CARATTERISTICHE..... | 4 | ► ESTRAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE (CFG) ... | 10 |
| ► SPECIFICHE TECNICHE | 4 | ► IMPORTAZIONE CONFIGURAZIONE (CFG) 11 | |
| ► SPECIFICHE RF..... | 5 | ► FUNZIONE DI PRE-CONFIGURAZIONE RAPIDA / | |
| ► SPECIFICHE IR CONTROL SYSTEM EDI-RX ... | 5 | 50 ID SELEZIONABILI | 12 |
| ► CONNESSIONE E FUNZIONAMENTO | 6-7 | ► RISOLUZIONE DEI PROBLEMI | 13-14 |
| ► LA CONFEZIONE COMPRENDE..... | 8 | ► ESEMPIO D' INSTALLAZIONE | 15 |

Il certificato del prodotto CE è disponibile sul nostro sito Web visitando questo link:
<https://www.edision.gr/en/support>

► INTRODUZIONE

Modulatore XTEND lite digitale monocanale FULL HIGH DEFINITION, con HDMI LOOP per il collegamento del segnale HDMI a un televisore. L'ingresso del segnale HDMI da qualsiasi sorgente HDMI (ricevitori TV terrestri e satellitari, telecamere, DVD, DVR, ecc.) può essere convertito fino a 1080p, uscita del segnale DVB-T digitale terrestre, in banda VHF / UHF, più la sorgente HDMI può anche essere collegata a un televisore, utilizzando il HDMI LOOP OUT del modulatore. Come accessorio extra e opzionale il IR-over-Coax System IR EDI-Rx del modulatore IR, offre la possibilità di controllare la sorgente HDMI collegata, dal punto TV, attraverso il collegamento del cavo coassiale esistente.

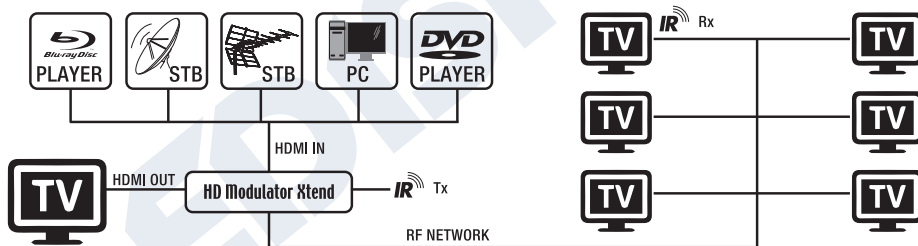

► CARATTERISTICHE

- Segnale d' INGRESSO: HD IN
- Segnale di USCITA: Digitale Terrestre DVB-T MPEG4
- Controllo IR su coassiale, tramite Sistema integrato EDI-Rx.
- HDMI LOOP integrato per il collegamento del segnale della sorgente HDMI alla TV
- RF LOOP a bordo (IN)
- Alta risoluzione video fino a 1080p
- Gamma di frequenza VHF (CH. 5-12) e UHF (CH. 21-69)
- MER superiore a 35 dB
- Livello di uscita RF regolabile / predefinito 90 dbμV
- Funzione di preconfigurazione rapida / 50 ID selezionabili
- Backup del file di configurazione tramite USB
- Aggiornamento software tramite USB
- Porte - Connessioni: HD IN, HD OUT, RF IN, RF OUT, IR OUT, USB, DC 5V, GROUND
- Display LED a 4 cifre
- Pulsanti del pannello anteriore: Blocco pulsanti, Menu / OK, Selezione menu Sinistra / Destra, Selezione menu Su / Giù.
- Basso consumo energetico

► SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|---|
| Processore | 200MHZ 32Bits RISC |
| Memoria | DDRII 16bit 512Mbits (Embedded) & NOR Flash 32Mbit |
| Ingresso / Uscita HDMI | HD v1.4a |
| Tipo USB | USB 2.0 HOST, Supporto Fat32 |
| Consumo di energia | 10W max, 100-240V AC a Adattatore DC 5V 2A |
| Codificatore video | MPEG1, MPEG2 MP@HL, MPEG4 SP@L3 to ASP@L5, MPEG4 AVC HP@level4.1, MP@level4.1 |
| Aspect Ratio (Rapporto d'Aspetto) | 16:9 wide screen, 4:3 letter box, 4:3 pan scan |
| Risoluzione | Fino 1080p@30FPS |
| Codificatore d' audio | MPEGI L1/2, MPEGII LII, AAC LC, HE-AAC v1/v2 (2-CH) |

► SPECIFICHE RF

| | |
|-------------------------|--|
| Intervallo di Frequenze | VHF (CH. 5-12) e UHF (CH. 21-69) |
| Impedenza | 50Ω |
| RF IN | Ingresso del segnale RF |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Guard Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Costellazione | QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Livello di uscita RF | ~ 90dBuV Regolabile da 0 a -14dB da 0 a + 6d |
| Larghezza di banda | 7 MHZ, 8 MHZ |
| FFT | 2K, 8K |
| Reed Solomon | 202, 188, T = 8 |
| Symbol Rate | Fino a 31,668 MBPS |
| MER | > 35dB al livello di uscita RF massimo |
| IR OUT | Jack stereo 3,5mm (da jack a IR EDI-Tx) |


► SPECIFICHE IR CONTROL SYSTEM EDI-RX

| | |
|---------------------------------|---|
| Tipo di modulazione | ASK |
| Larghezza di banda di frequenza | VHF III (174-230 MHZ) e UHF (470-862 MHZ) |
| Ingresso RF IN | 1x tipo IEC femmina |
| Uscita RF OUT | 1x maschio tipo IEC |
| Ricevitore IR OUT | Jack stereo 3,5mm (da jack a IR EDI-Rx) |
| DC OUT | 5 V / 500 mA (cavo da DC a USB) |
| LED di segnale IR | Indicazione di stato IR |

► CONNESSIONE E FUNZIONAMENTO


1. Collegare un cavo HDMI dal dispositivo sorgente HDMI al HDMI Modulator Xtend HD IN
2. Per visualizzare il contenuto dalla sorgente HDMI collegata al HDMI Modulator Xtend a un altro dispositivo HDMI (televisore), collegare un cavo HDMI dal HD OUT (6) del HDMI Modulator Xtend, al HDMI IN della TV
3. Collegare un cavo coassiale RF dal RF OUT alla rete RF o a un ANT IN di una TV MPEG4.
4. Come opzione, il RF IN del HDMI MODULATOR Xtend (1) può essere utilizzato come collegamento - miscelazione della esistente rete coassiale o come collegamento-miscelazione di una rete di modulatori.
5. Per il controllo da un secondo punto TV, collegare il RF OUT (2) del HDMI Modulator Xtend al RF IN (A) del IR EDI-Rx e quindi dal RF OUT (D) di EDI-Rx, all'ANT IN del televisore.
6. Dall' IR OUT (3) del HDMI Modulator Xtend, collegare il cavo Jack al cavo IR Tx e posizionarlo davanti alla sorgente HDMI da controllare tramite IR. Quindi collegare il jack a IR Rx (B) dal sistema di controllo IR EDI-Rx davanti al punto di ricezione IR del secondo televisore, in modo da controllarlo tramite IR.
7. Nel caso in cui ci siano più di un HDMI Modulator Xtend nella stessa installazione, scegliere un ID diverso per ogni modulatore (dai 50 preinstallati nel dispositivo). Per ogni punto di controllo IR aggiuntivo, è necessario un sistema di controllo IR EDI-Rx.
8. Collegare il punto di messa a terra (8) del HDMI Modulator Xtend a un punto di messa a terra appropriato.
9. Collegare l'alimentatore DC5V dall'alimentatore all'ingresso di alimentazione DC del HDMI Modulator Xtend (7).

10. Collegare l'ingresso DC5V dell'alimentatore del IR Control System EDI-Rx (C) a una porta USB di un TV / STB, utilizzando il cavo USB-DC.
11. Procedere alla ricerca dei canali sulla TV o sul STB.

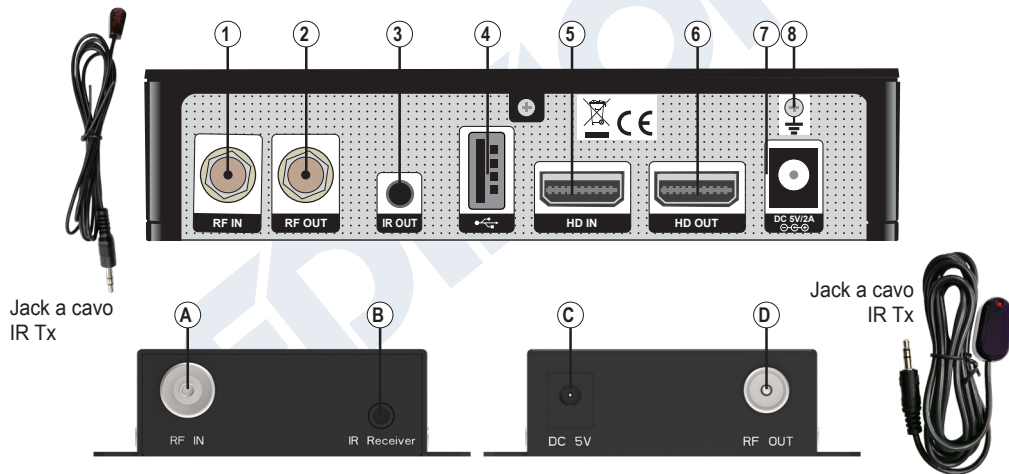

ON/OFF

Stato ON / OFF del dispositivo HDMI
Modulator Xtend

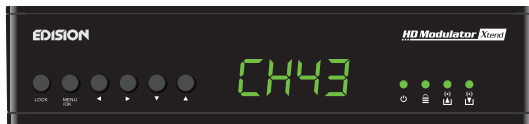

BLOCCO TASTI

Premere il blocco dei tasti e quando il led verde si accende la tastiera è bloccata. Premere ancora una volta per sbloccare



SEGNALE IN HD

Collega il cavo HDMI all'HD IN e quando la luce verde si accende, il segnale è attivo



SEGNALE DI USCITA HD

Collegare il cavo HDMI al HD OUT e quando la luce verde si accende, il segnale è attivo

► LA CONFEZIONE COMPRENDE

Prima apparecchiatura TV:

1. HDMI Modulator Xtend
2. Cavo jack a IR Tx
3. Alimentatore universale 5 V / 2,0 A EU/UK
4. Manuale utente EN/DE/GR/ES/IT/FR

► MENU PRINCIPALE

Per accedere alle opzioni del menu principale, premere **una** volta il tasto **Menu / OK** e utilizzare i **tasti Sinistra o Destra** per navigare nel menu principale.



CH: Mostra l'attuale uscita del canale RF. Utilizzare i **tasti Su e Giù** per selezionare l'uscita del canale RF desiderata.



FACT: Impostazioni di fabbrica. Premere il **tasto SU** per ripristinare la fabbrica impostazioni predefinite.



ID: Mostra l'ID corrente. Utilizzare i **tasti Su e Giù** per impostare l'ID desiderato..



CFG: Estratto di configurazione. Premere il **tasto SU** per estrarre la configurazione corrente nel dispositivo di archiviazione USB.



RF: Mostra il livello di uscita RF. Utilizzare i **tasti Su e Giù** per regolare il livello RF desiderato.




SOFT: Mostra la versione SW. Utilizzare il **tasto UP** per visualizzare la versione SW corrente.



LCN: Mostra il tipo di LCN corrente. Utilizzare i **tasti Su e Giù** per impostare il tipo di LCN desiderato.

Per salvare la configurazione selezionata premere una volta il tasto **MENU / OK** e confermare con **SI** o **NO** premendo i **tasti SINISTRA e DESTRA** e premere nuovamente il tasto **MENU / OK**. La configurazione è in fase di salvataggio, per favore non spegnere!



► CONFIGURAZIONE ESTRAZIONE (CFG)

Per una configurazione avanzata del modulatore HDMI, è necessario estrarre il file di configurazione su un'unità USB, modificarlo e importarlo nuovamente nel modulatore HDMI. Per estrarre il file di configurazione denominato **jedi_config.txt***, è necessario collegare un'unità USB** allo slot USB, accedere al **menu principale**, **selezionare CFG** e premere il **tasto SU** per estrarre il file nell'unità USB. Quando viene visualizzato il messaggio **SUCC**, il processo è stato completato con successo.



*** IMPORTANTE:** il file di configurazione **jedi_config.txt** non deve essere rinominato!

**** IMPORTANTE:** utilizzare solo partizioni FAT32! In ogni altro caso, il messaggio **FAIL** indicherà che il processo non è stato completato.



Dettagli del file di configurazione (jedi_config.txt)

| <attribute>value<attribute> | Descrizione: valori consentiti |
|---|--|
| <constellation> 2 <\constellation> | Constellation: 0 QPSK, 1 16QAM, 2 64QAM |
| <channel> 43 <\channel> | Canale RF: 05 a 12 & 21 a 69 |
| <bandwidth> 8000 <\bandwidth> | Larghezza di banda del canale: 7000 or 8000 KHz |
| <FEC> 2 <\FEC> | FEC: 0 , 1 , 2 , 3 , 4 |
| <FFT> 1 <\FFT> | FFT: 0 2K, 1 8K |
| <GI> 0 <\GI> | Guard Interval: 0 , 1 , 2 , 3 |
| <Name> TV-1 <\Name> | Nome canale: massimo 12 caratteri |
| <RF_Level> 0 <\RF_Level> | Livello RF: 6,4,2,0,-2,-4,-6,-8,-10,-12,-14 |
| <LCN_Type> 1 <\LCN_Type> | Tipo LCN: 0 ITC, 1 Italia |

| | |
|---|---|
| <LCN> 1 <\LCN> | LCN: 1 to 999 |
| <TSID> 1 <\TSID> | Transport Stream ID: 1 a 65534 |
| <ONID> 1 <\ONID> | Original Network ID: 1 a 65534 |
| <NetworkID> 1 <\NetworkID> | Network ID: 1 a 65534 |
| <audio_bitrate> 3 <\audio_bitrate> | Audio Bitrate: 0 =64kbps, 1 =96kbps, 2 =128kbps, 3 =192kbps, 4 =256kbps, 5 =320kbps |
| <PCR_GAP> 0 <\PCR_GAP> | PCR Gap: Sincronizzazione Audio/Video max +5 |
| <audio_format> 0 <\audio_format> | Audio format: 0 MPEG2 L2, 1 AAC MPEG2 |
| <videopid> 1002 <\videopid> | Video PID: 1 a 8000 |
| <audiopid> 1001 <\audiopid> | Audio PID: 1 a 8000 |
| <pmtpid> 1003 <\pmtpid> | PMT PID: 1 a 8000 |
| <servicelD> 1000 <\servicelD> | Service ID: 1 a 9999 |
| <video_bitrate> 18000 <\video_bitrate> | Video Bitrate: 0 a 27000 |
| <Netname> EDISION <\Netname> | Nome di rete, massimo 10 caratteri consentiti |

► IMPORTAZIONE DELLE CONFIGURAZIONI (CFG)

Per importare il file di configurazione **jedi_config.txt**, è necessario salvare il file nella directory principale * di un'unità USB, inserire l'unità nello slot USB e spegnere e riaccendere il modulatore HDMI. Quando viene visualizzato questo messaggio **CFG**, premere il pulsante **MENU/OK** per confermare il processo di importazione. Quando il processo è completato, l'unità si riavvierà con la nuova configurazione!



***IMPORTANTE:** Utilizzare solo partizioni FAT32. In ogni altro caso, il file di configurazione non verrà letto e il dispositivo si riavvierà normalmente!

► FUNZIONE FAST PRE-CONFIG / 50 ID SELEZIONABILI

Questa funzione consente all'utente di utilizzare l'unità senza problemi impostando automaticamente le informazioni appropriate sulla tabella di trasmissione per fornire un'installazione più comoda, facile da regolare in qualsiasi momento senza attrezzi *!

Questa funzione è importante quando sono presenti più modulatori HDMI che operano nella stessa rete di distribuzione coassiale TV. L'utente deve modificare le informazioni della tabella di trasmissione di ciascuna unità per consentire ai dispositivi dell'utente finale di ricevere i canali.

***IMPORTANTE:** Per modificare il **nome del canale**, è necessario utilizzare la funzione CFG per estrarre, modificare e caricare il file di configurazione modificato.

Esempio di 7* ID diversi:

| | ID01 | ID02 | ID03 | ID04 | ID05 | ID06 | ID07 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| Name | TV-1 | TV-2 | TV-3 | TV-4 | TV-5 | TV-6 | TV-7 |
| LCN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TSID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ONID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| NetworkID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Videopid | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 |
| audiopid | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 |
| pmtPID | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 |
| serviceID | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 |

***IMPORTANTE:** 7 configurazioni ID campione, su 50 installate nel modulatore HDMI.

► RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il dispositivo non si avvia

- Verificare che l'alimentazione sia collegata
- Verificare la tensione di alimentazione

Non riesco a esportare il file di configurazione

- Assicurarsi che l'unità USB funzioni
- Verificare che il file system sia FAT

Il canale modulato non viene prodotto in RF OUT

- Verificare che il televisore disponga di un sintonizzatore MPEG4 DVB-T
- Assicurarsi che il numero del canale di uscita RF selezionato non sia lo stesso di un canale TV ricevuto o lo stesso di un altro uscita del modulatore
- Nel caso in cui il HDMI Modulator Xtend sia collegato in linea con l'antenna dell'antenna, scollegare l'antenna sul tetto, collegare solo il modulatore e riprovare

“Perdita di segnale!” il messaggio appare sullo schermo

- Controllare il cavo HDMI e il collegamento, per quanto riguarda il cavo stesso e HD IN e OUT
- Verificare che il segnale HDMI sia compatibile con i formati supportati

Viene visualizzato il messaggio “Risoluzione non supportata”

- Assicurarsi che l'uscita video della sorgente non superi la risoluzione 1080p @ 30FPS

Il numero del canale nell'elenco non viene visualizzato correttamente

- Verificare che il televisore supporti le funzioni LCN (Logical Channel Numbering) e che sia acceso
- Verificare di aver selezionato il tipo di LCN corretto
- Verificare che lo stesso LCN non sia stato selezionato in più di un dispositivo

Il video (immagine) del HDMI Modulator Xtend sembra provenire da un altro HDMI Modulator Xtend

- Assicurarsi che l' ID Fast Pre-Config non sia in conflitto con l'ID Fast Pre-Config di un'altra unità


Il suono non è sincronizzato con il video

- Dal menu "PCR Gap", regolare di conseguenza il gap PCR, fino a ottenere la perfetta sincronizzazione Audio / Video

Il controllo IR sul secondo punto TV non funziona

- Verificare che il cavo jack a IR Tx sia vicino al dispositivo sorgente HDMI
- Assicurarsi che ci sia un campo libero tra il telecomando IR e il cavo Jack to IR Rx e che la distanza tra loro sia di ~ 6 metri
- Nel caso in cui l'indicazione LED del IR Control System EDI-Rx sia sempre ON, ciò potrebbe essere causato da interferenze. Si prega di riposizionare il dispositivo
- Controllare l'alimentazione DC 5V del IR Control System EDI-Rx
- Assicurarsi che il percorso del cavo coassiale del segnale IR non includa dispositivi attivi come amplificatori, multiswitch ecc.

Per ulteriori domande o risoluzione dei problemi avanzata, contatta il nostro supporto tecnico all'indirizzo **support@edision.gr**

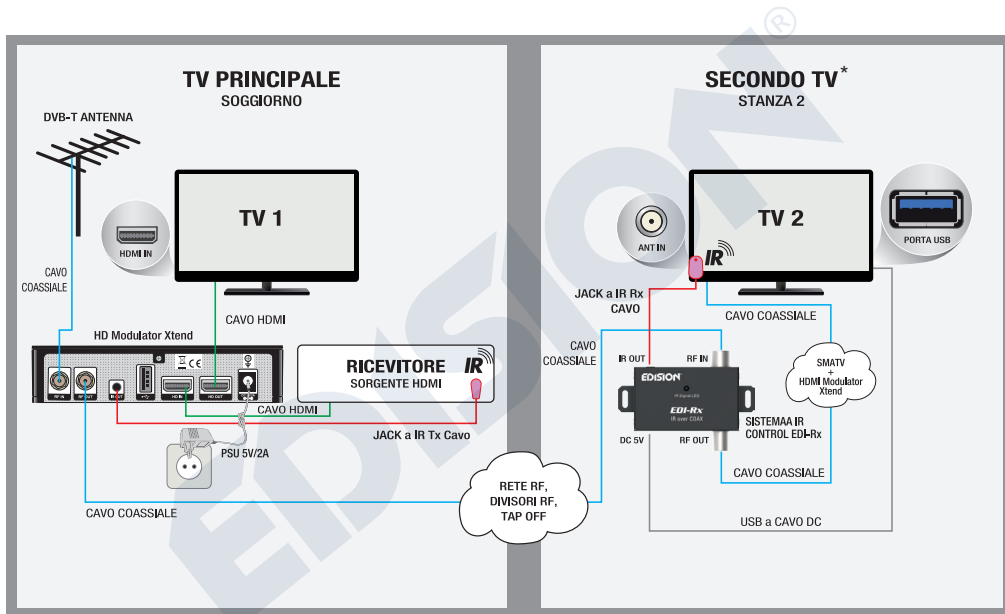

*Il riferimento EDI-Rx è disponibile separatamente! 07-05-0102 Ricevitore Extension IR su coassiale EDI-Rx

EDISION[®]

www.edision.gr

EDISION HELLAS LTD • FARMAKEIKA - 57001 N. RISIO • SALONICCO - GRECIA

