

Felicidades por comprar un EDISION nano T265+

Por favor tenga en cuenta que esta información es válida en el momento de la publicación.

La información actual y los manuales de usuario detallados se pueden encontrar en Internet en: www.edision.gr

1 Desembalaje



Contenidos del paquete



Documentación



Nota sobre el mantenimiento

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor especializado EDI-SION para obtener más asistencia y servicio.

Receptor nano T265+

Nota: El embalaje también puede incluir piezas no enumeradas aquí.

Contenidos del paquete

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ① Receptor | ④ Cable de extensión HDMI | ⑦ 1 x Brida Cables |
| ② Mando a Distancia 2en1 | ⑤ IR cable | ⑧ 2 x Pilas «AAA» |
| ③ USB tipo-Y Cable | ⑥ Adaptador SMA a IEC | ⑨ Mini Manual GR/EN/DE/ES/IT/FR |

Conexiones

- ① HDMI: Conexión a un televisor de calidad HDTV
- ② / USB: Conexión para dispositivos de almacenamiento USB y Alimentación a través del puerto USB de TV
- ③ IR IN: puerto de conexión a infrarrojos para la recepción de comandos de control remoto
- ④ ANT IN: Entrada para conectar a la señal terrestre o de cable desde la antenna vía Adaptador SMA a IEC




2 Conexión y Activación

Nota: Para una recepción de señal sin problemas, la instalación de su antena y cable debe ser calibrada e inspeccionada por un profesional calificado con un instrumento de medición de nivel de TV digital

- Conectar el receptor con el **Cable de extensión HDMI** a través del puerto de salida HDMI al puerto de entrada HDMI de su televisor
- Luego, conectar el cable coaxial vía el **Adaptador SMA a IEC** de la antena terrestre a la entrada **ANT IN** del receptor.
- Conecte el **cable Jack a IR** al puerto **IR IN** para controlar el STB con la unidad de control remoto.
- Insertar las baterías en el mando a distancia. Las notas sobre el mando a distancia se pueden encontrar en la parte posterior de estas instrucciones.
- Para alimentación STB (DC 5V) a través del puerto USB de TV, conecta el **USB tipo-Y Cable** al **puerto USB** del receptor y al **puerto USB** del televisor.
- El receptor comienza con el proceso de BOOT y funciona en poco tiempo.

Después del primer arranque, elegir su idioma

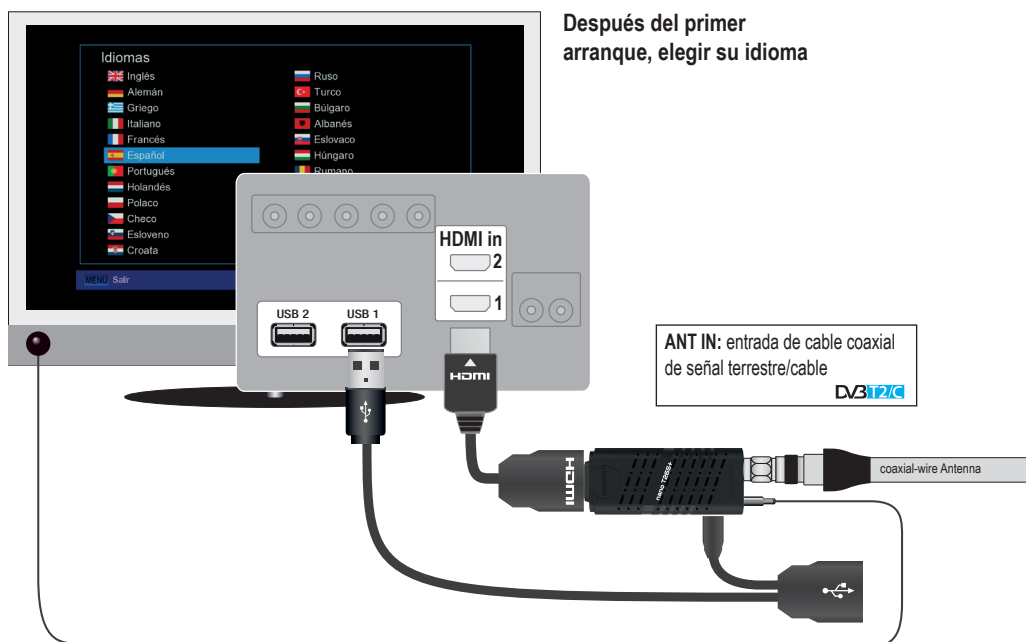

ANT IN: entrada de cable coaxial de señal terrestre/cable












coaxial-wire Antenna


Para obtener información sobre cuestiones de **Hardware** o **Software** EDISION, por favor comuníquese con support@edision.gr o visita el **DOWNLOAD CENTER**: <https://www.edision.gr/en/support>

3 Mando a Distancia UNIVERSAL REMOTE CONTROL 2in1







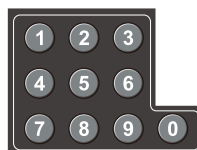





El MANDO A DISTANCIA EDISION UNIVERSAL 2in1 es compatible con todos los STB's EDISION* y además está preprogramado con 4 funciones básicas para televisores SAMSUNG y LG **. Alternativamente, usted puede programar sus 4 botones programables para cualquiera de las 4 funciones de su televisor.

-  **Power**
Cambia entre operación y espera
-  **Mute**
Silencia o activa el audio temporalmente
-  **PAGE+ / PAGE-**
Se desplaza en las listas de canales hacia adelante o hacia atrás
-  **V. FORMAT**
Cambia el estándar de visualización de TV
-  **FIND**
Para buscar programas en listas
-  **Menu**
Abre el menú principal y selecciona el submenú con el botón de navegación
-  **INFO**
Muestra la barra de información
-  **EXIT**
Detiene un menú / ventana emergente
-  **EDV**
Selecciona el soporte electrónico del programa. EDIVISION
-  **RECALL**
Vuelve al canal anterior.
-  **TV/RADIO**
Cambia al modo TV. Cambia al modo de Radio



CLAVES NUMÉRICAS (0-9)

Controla la operación numérica y selecciona directamente el canal / servicio

-  **Muestra una lista de archivos**
-  **Extracción segura de USB**
-  **REC**
Activación inmediata de la opción de grabación
-  **PLAY/PAUSE**
Activa la grabación programable
-  **Detiene el cambio de hora, graba o reproduce**
-  **Le permite establecer la hora a la que el receptor cambia automáticamente al modo de espera (Standby)**
-  **Activa el menú de audio**
-  **Botón de opción.**
Cambia entre Modo TV / AV (no en modo HDMI)
-  **Activa el menú «Subtitle/teletext»**
-  **Tecla de TV web**


INSTRUCCIONES DE USO DEL MANDO A DISTANCIA EDISION UNIVERSAL 2IN1

El mando a distancia del decodificador tiene 4 teclas programables, en el área del panel del teclado del televisor del lado derecho superior.

Cada uno se puede usar en consecuencia como el siguiente ejemplo:

1. Encender / Apagar su televisión [SET]
2. Aumentar / Disminuir el volumen [VOL +, VOL-]
3. Cambiar entre modo TV y AV [TV/AV]

Las otras 39 teclas son para el control del decodificador EDISION.

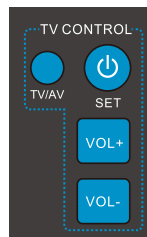

CONFIGURACION PARA LA FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN

- Presionar la tecla [SET] en el área superior derecha del panel del teclado numérico del TV durante 5 segundos hasta que el LED se ilumine y siga encendido, luego suelte la tecla. Esto significa que el mando a distancia está en modo de programación.
- Dentro de máximo 10 segundos, presionar la tecla en el mando a distancia original IR del televisor, que se debe programar, por ejemplo, la tecla [POWER], luego el LED rojo parpadeará. Esto significa que este botón está listo para recibir la señal de programación.
- Apuntar al puerto de emisión del mando a distancia original del televisor en la parte frontal al puerto de emisión en la parte frontal del mando a distancia del decodificador (la distancia entre estos dos puertos debe ser de aproximadamente 2 ~ 3 CM).
- Luego presionar la tecla que se aprenderá en el control remoto de su televisor original, por ejemplo, la tecla [POWER] de su mando a distancia original del televisor de forma continua durante 3 segundos. Si el LED rojo parpadea rápidamente por tres veces y sigue iluminando, significa que el mando a distancia del decodificador ha tenido éxito en recibir la señal y que ha completado el procedimiento de aprendizaje de la tecla ON / OFF [TV POWER].
- Luego soltar la tecla [POWER] del mando a distancia de su televisor original.

Si el procedimiento de copia falla, el LED rojo parpadeará y permanecerá apagado. En este caso, repetir el procedimiento.

Para la próxima función programable, repetir los pasos 1 a 2:

- Cambiando entre modo TV/AV [TV/AV]
- Aumentando / Disminuyendo el volumen [VOL +, VOL-]

Ahora puede operar su televisor con las 4 teclas programadas por usted del mando a distancia de su decodificador. Durante la operación, el LED parpadeará para indicar que la señal se transmite.

* Para la compatibilidad de EDISION STB, visite nuestra página web

** LG y SAMSUNG son marcas que pertenecen únicamente a LG Electronics Inc. y Samsung Electronics Co., Ltd respectivamente. Cualquier referencia de marca en este texto es solo para fines informativos para el consumidor interesado en el producto.