

Nous vous félicitons d'avoir acheté un EDISION nano T265+

Veuillez noter que ces informations sont valables au moment de leur publication.

Les informations à jour et les manuels d'utilisation détaillés sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante: www.edision.gr

1 Déballage



Contenu du colis



Documentation



Note de service

Veuillez contacter votre revendeur spécialisé EDISION pour bénéficier d'une assistance et d'un service supplémentaires.

Récepteur nano T265+

Remarque: Des pièces non énumérées ici peuvent être incluses à la livraison.

Contenu du colis

- | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ① Récepteur | ④ Câble de rallonge HDMI | ⑦ 1 x Attache câble |
| ② Télécommande 2en1 | ⑤ Câble IR | ⑧ 2 x piles «AAA» |
| ③ Câble USB type-Y | ⑥ Adaptateur SMA vers IEC | ⑨ Mini Manuel GR/EN/DE/ES/IT/FR |

Connexions

- ① HDMI: Connexion à un téléviseur de qualité HDTV
- ② / USB: Connexion pour les périphériques de stockage USB et alimenter via le port USB du TV
- ③ IR IN: Capteur infrarouge pour la réception des commandes de la télécommande
- ④ ANT IN: Entrée pour la connexion au signal Terrestre ou câblé de l'antenne par Adaptateur SMA vers IEC




2 Connexion et mise en marche

Remarque: Pour une réception du signal sans problème, l'installation de votre antenne et de votre câble doit être calibrée et inspectée par un professionnel qualifié avec un instrument de mesure de niveau de télévision numérique.

- Connectez le récepteur à l'aide d'un **câble de rallonge HDMI** via le port de sortie HDMI au port d'entrée HDMI de votre téléviseur.
- Connectez ensuite le câble coaxial par **Adaptateur SMA vers IEC** de l'antenne terrestre à l'entrée **ANT IN** du récepteur.
- Connectez le **câble Jack vers IR** au port **IR IN** pour contrôler le récepteur avec la télécommande.
- Insérez les piles dans la télécommande. Vous trouverez des notes sur la télécommande au dos de ces instructions.
- Pour l'alimentation le récepteur (DC 5V) via le port USB TV, connectez le **câble USB type-Y** au **port USB** du récepteur et au **port USB du téléviseur**.
- Le récepteur démarre avec le processus BOOT et est opérationnel en peu de temps.

Après le premier démarrage, choisissez votre langue

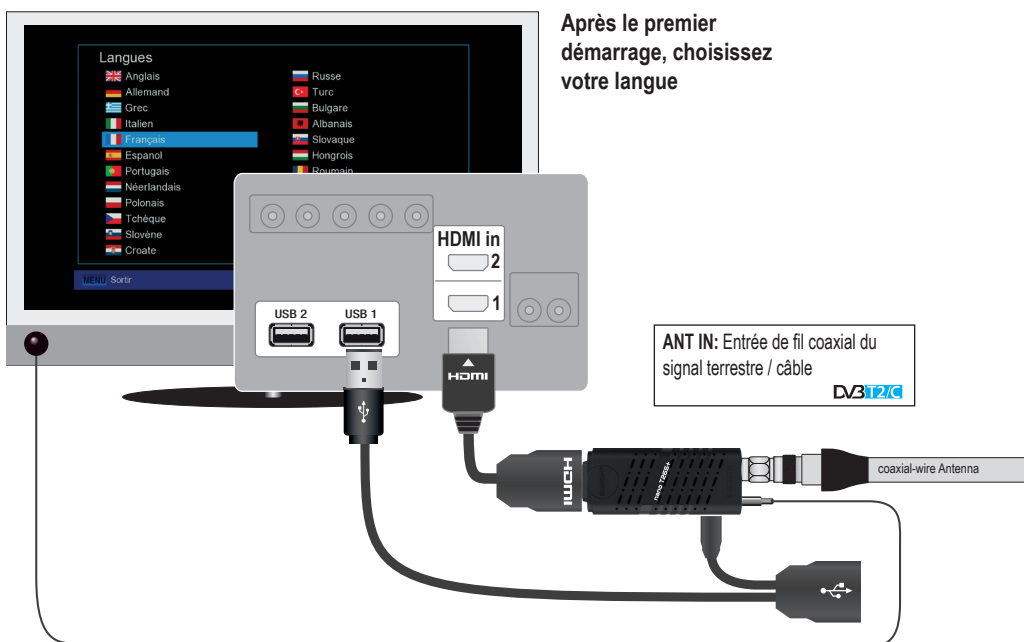

ANT IN: Entrée de fil coaxial du signal terrestre / câble

DVB-T2/C

Pour plus d'informations sur le matériel ou les logiciels EDISION, veuillez contacter support@edision.gr ou visitez le **DOWNLOAD CENTER**: <https://www.edision.gr/en/support>



"The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

3 Télécommande UNIVERSAL 2in1



La Télécommande EDISION UNIVERSAL 2in1 est compatible avec tous les récepteurs EDISION*. Elle est préprogrammée avec 4 fonctions de base pour les téléviseurs SAMSUNG et LG**. Vous pouvez également programmer ses 4 boutons programmables pour 4 fonctions de votre choix sur votre téléviseur.

Power
Il bascule entre le fonctionnement et la veille (el standby)

Mute
Il coupe ou rétablit temporairement le son

PAGE+ / PAGE -
Il fait défiler la liste des chaînes vers l'avant ou vers l'arrière

V. FORMAT
Il modifie les paramètres de l'écran du téléviseur

FIND
Pour rechercher des programmes dans les listes

Menu
Il ouvre le menu principal et sélectionne le sous-menu à l'aide du bouton de navigation


INFO
Il affiche la barre d'informations

EXIT
Il bloque un menu / une fenêtre pop-up

EDV
Sélection du programme-support électronique EDIVISION

RECALL
Il retourne à la chaîne précédente

TV/RADIO
Il passe en mode TV. Il passe en mode Radio

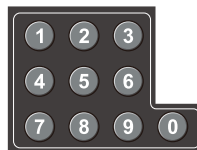

TOUCHE NUMÉRIQUE (0-9)
Il contrôle l'opération numérique et change directement de chaîne/de numéro de service

Il affiche une liste de fichiers.

Déconnexion de USB sûre

REC
Il active immédiatement l'option d'enregistrement

PLAY/PAUSE
Il permet un enregistrement programmable

Il arrête le timeshift, l'enregistrement ou la reproduction


Vous permet de régler l'heure à laquelle le récepteur passe automatiquement en mode veille (standby)

Il active le menu audio

Bouton d'option. Il bascule entre Mode TV / AV (pas en mode HDMI)

Il active le menu «Subtitle/Teletext»

Clé Web TV

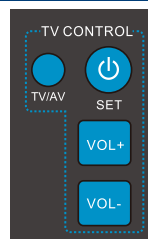

MANUEL D'INSTRUCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE UNIVERSAL 2EN1 EDISION

La télécommande de votre récepteur comporte 4 touches d'apprentissage situées dans la partie supérieure droite du panneau du clavier du téléviseur.

Chacune d'entre elles peut être utilisée comme dans l'exemple suivant:

1. En allumant / éteignant votre téléviseur [SET]
2. En augmentant / diminuant le volume [VOL+ , VOL-]
3. En basculant entre les modes TV / AV [TV/AV]

Les 39 autres touches sont destinées à commander le récepteur EDISION.

CONFIGURATION DE LA FONCTION D'APPRENTISSAGE

- Appuyez sur la touche [SET] dans la partie supérieure droite du clavier du téléviseur pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume et reste allumé, puis relâchez la touche. La télécommande est alors en mode apprentissage.
- Au bout de 10 secondes, appuyez sur la touche de la commande IR du téléviseur d'origine, qui doit être apprise, par exemple la touche [POWER], puis le voyant rouge clignote. Cela signifie que ce bouton est prêt à recevoir le signal d'apprentissage.
- Orientez le port d'émission de la télécommande d'origine du téléviseur vers le port d'émission situé à l'avant de la télécommande de votre récepteur (la distance entre ces deux ports doit être d'environ 2~3 cm)
- Ensuite, appuyez sur la touche qui doit être apprise sur votre télécommande d'origine, par exemple appuyez pendant 3 secondes sur la touche [POWER] de votre télécommande d'origine en continu. Si le voyant rouge clignote rapidement trois fois et reste allumé, cela signifie que la télécommande du récepteur a bien reçu le signal et que vous avez terminé la procédure d'apprentissage de la touche ON/OFF [TV POWER].
- Ensuite, relâchez la touche [POWER] de votre télécommande original.

Si la procédure de copie échoue, le LED rouge clignote et reste éteint. Dans ce cas, veuillez répéter la procédure.

Pour la fonction programmable suivante, veuillez répéter les étapes 1 à 2:

- En basculant entre les modes TV / AV [TV/AV]
- En augmentant / diminuant le volume [VOL+ , VOL-]

Maintenant que vous avez terminé, vous pouvez faire fonctionner votre téléviseur avec les 4 touches programmées de la télécommande de votre récepteur.

En cours d'utilisation, le voyant clignote pour indiquer que le signal est transmis.

* Pour la compatibilité avec les récepteur EDISION, veuillez consulter notre page web

**LG et SAMSUNG sont des marques qui appartiennent exclusivement à LG Electronics Inc. et à Samsung Electronics Co. Toute référence à une marque dans ce document n'est qu'à titre d'information à l'intention du consommateur intéressé par le produit.

Rendez-nous visite sur:

www.edision.gr