


### Felicidades por comprar un EDISION picco T265 pro

Por favor tenga en cuenta que esta información es válida en el momento de la publicación.

La información actual y los manuales de usuario detallados se pueden encontrar en Internet en: [www.edision.gr](http://www.edision.gr)

## 1 Desembalaje

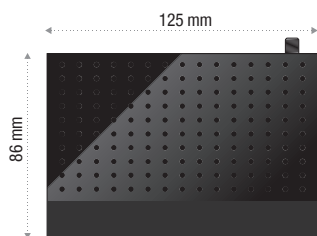

### Contenidos del paquete



### Documentación



### Nota sobre el mantenimiento

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor especializado EDI-SION para obtener más asistencia y servicio

### Receptor picco T265 pro

**Notas:** La superficie frontal viene equipada en la fábrica con una lámina protectora que se puede quitar fácilmente y con precaución. (Lámina protectora solo para dispositivos con pantalla)

El embalaje también puede incluir piezas no enumeradas aquí

### Parte Frontal

- ① Botón POWER: (⏻) Activa / desactiva el dispositivo
- ② Botones: (-/+, ⬆, ⬇, ⬆) para moverse en las listas de programas y para ajuste del volumen
- ③ LED de pantalla, muestra la información actual
- ④ Sensor infrarrojo para la recepción de comandos de control remoto




### Parte Posterior

- ⑤ ANT IN: entrada para conectar a la señal terrestre o de cable desde la antena
- ⑥ S / PDIF: Interfaz de audio para amplificador / consola de audio
- ⑦ HDMI: Conexión a un televisor de calidad HDTV
- ⑧ SCART: Para conectarse a un televisor, usando un cable SCART [no para TV HD]
- ⑨ Alimentado (DC 5V) a través del puerto USB de TV o con fuente de alimentación 5V



### Parte Lateral

- ⑩ IR IN: puerto de conexión a infrarrojos
- ⑪ USB: Conexión para dispositivos de almacenamiento USB

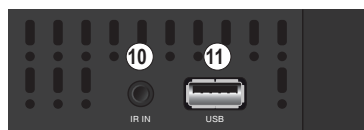

## 2 Conexión y Activación

**Nota:** Para una recepción de señal sin problemas, la instalación de su antena y cable debe ser calibrada e inspeccionada por un profesional calificado con un instrumento de medición de nivel de TV digital.

- Conectar el receptor con un cable HDMI a través del puerto de salida HDMI al puerto de entrada HDMI de su televisor
- Luego, conectar el cable coaxial de la antena terrestre a la entrada ANT IN del receptor.
- Insertar las baterías en el mando a distancia. Las notas sobre el mando a distancia se pueden encontrar en la parte posterior de estas instrucciones.
- Para alimentación (DC 5V) conectar el receptor a la fuente de alimentación o a través del puerto USB de TV.
- El receptor comienza con el proceso de BOOT y funciona en poco tiempo

Después del primer arranque, elegir su idioma



Para obtener información sobre cuestiones de Hardware o Software EDISION, por favor comuníquese con [support@edision.gr](mailto:support@edision.gr) o visita el DOWNLOAD CENTER: <https://www.edision.gr/en/support>




"The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

## 3 Mando a Distancia UNIVERSAL REMOTE CONTROL 2in1



El MANDO A DISTANCIA EDI-RCU 4 learn es compatible con todos los STB's EDISION\* y además está preprogramado con 4 funciones básicas para televisores SAMSUNG y LG \*\*. Alternativamente, usted puede programar sus 4 botones programables para cualquiera de las 4 funciones de su televisor.

- POWER**  
 **Power**  
Cambia entre operación y espera
- MUTE**  
 **Mute**  
Silencia o activa el audio temporalmente
- VOL+ / VOL-**  
 **VOL+ / VOL-**  
Se desplaza hacia arriba (+) o hacia abajo (-) para cambiar el volumen
- PAGE+ / PAGE-**  
 **PAGE+ / PAGE-**  
Se desplaza en las listas de canales hacia adelante o hacia atrás
- V.FORMAT**  
 **V. FORMAT**  
Cambia el estándar de visualización de TV
- SAT**  
 **FIND**  
Para buscar programas en listas
- MENU**  
 **Menu**  
Abre el menú principal y selecciona el submenú con el botón de navegación
- INFO**  
 **INFO**  
Muestra la barra de información
- EXIT**  
 **EXIT**  
Detiene un menú / ventana emergente
- EPG**  
 **EPG**  
Selecciona el soporte electrónico del programa. EDIVISION
- RECALL**  
 **RECALL**  
Vuelve al canal anterior
- TV/RADIO**  
 **TV/RADIO**  
Cambia al modo TV. Cambia al modo de Rade

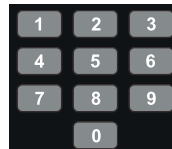

### CLAVES NUMÉRICAS (0-9)


Controla la operación numérica y selecciona directamente el canal / servicio



Muestra una lista de archivos



Extracción segura de USB



### REC

Activación inmediata de la opción de grabación



Desplaza listados por página hacia atrás



Posibilidad de desplazamiento rápido hacia atrás

Desplaza listados por página hacia adelante.

Posibilidad de desplazamiento rápido hacia adelante



### PLAY/PAUSE

Activa la grabación programable



Detiene el cambio de hora, graba o reproduce



Le permite establecer la hora a la que el receptor cambia automáticamente al modo de espera (Standby)



Activa el menú de audio



Botón de opción.

Cambia entre Modo TV / AV (no en modo HDMI)



Activa el menú «Subtitle/teletext»




Muestra listas de favoritos (si las hay)

## INSTRUCCIONES DE USO DEL MANDO A DISTANCIA EDI-RCU 4 Learn

El mando a distancia del decodificador tiene 4 teclas programables, en el área del panel del teclado del televisor del lado derecho superior. Cada uno se puede usar en consecuencia como el siguiente ejemplo:

1. Encender / Apagar su televisión [SET]
2. Aumentar / Disminuir el volumen [VOL +, VOL-]
3. Cambiar entre modo TV y AV [TV/AV]

Las otras 39 teclas son para el control del decodificador EDISION.

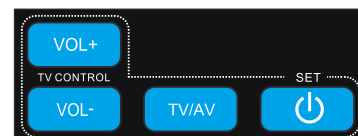

## CONFIGURACION PARA LA FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN

- Presionar la tecla [SET] en el área superior derecha del panel del teclado numérico del TV durante 5 segundos hasta que el LED se ilumine y siga encendido, luego suelte la tecla. Esto significa que el mando a distancia está en modo de programación.
- Dentro de máximo 10 segundos, presionar la tecla en el mando a distancia original IR del televisor, que se debe programar, por ejemplo, la tecla [POWER], luego el LED rojo parpadeará. Esto significa que este botón está listo para recibir la señal de programación.
- Apuntar al puerto de emisión del mando a distancia original del televisor en la parte frontal al puerto de emisión en la parte frontal del mando a distancia del decodificador (la distancia entre estos dos puertos debe ser de aproximadamente 2 ~ 3 CM).
- Luego presionar la tecla que se aprenderá en el control remoto de su televisor original, por ejemplo, la tecla [POWER] de su mando a distancia original del televisor de forma continua durante 3 segundos. Si el LED rojo parpadea rápidamente por tres veces y sigue iluminando, significa que el mando a distancia del decodificador ha tenido éxito en recibir la señal y que ha completado el procedimiento de aprendizaje de la tecla ON / OFF [TV POWER].
- Luego soltar la tecla [POWER] del mando a distancia de su televisor original.

Si el procedimiento de copia falla, el LED rojo parpadeará y permanecerá apagado. En este caso, repetir el procedimiento.

Para la próxima función programable, repetir los pasos 1 a 2:

- Cambiando entre modo TV/AV [TV/AV]
- Aumentando / Disminuyendo el volumen [VOL +, VOL-]

Ahora puede operar su televisor con las 4 teclas programadas por usted del mando a distancia de su decodificador. Durante la operación, el LED parpadeará para indicar que la señal se transmite.

\* Para la compatibilidad de EDISION STB, visite nuestra página web

\*\* LG y SAMSUNG son marcas que pertenecen únicamente a LG Electronics Inc. y Samsung Electronics Co., Ltd respectivamente.

Cualquier referencia de marca en este texto es solo para fines informativos para el consumidor interesado en el producto.

Visítenos en:

[www.edision.gr](http://www.edision.gr)