

EDISION®



ping T2/C

DVB T2/C

Επίγειος Ψηφιακός & Καλωδιακός Δέκτης DVB-T2/C H.265/HEVC



Εγχειρίδιο Χρήστη



HEVCAdvance™
Covered by Patents at
patentlist.hevcadvance.com





Για πληροφορίες σχετικά με **Hardware ή Software EDISION** παρακαλώ επικοινωνήστε στο **support@edision.gr**

Το πιστοποιητικό CE του προϊόντος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, στον σύνδεσμο: **<https://www.edision.gr/el/support>**

Περιεχόμενα

► Ασφάλεια	5
► Τηλεχειριστήριο	6
► Περιγραφή	7
► Τεχνικά Χαρακτηριστικά	8
► Μπάρα Πληροφοριών	9
► EDIVISION – Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος.....	10-11
► Εγκατάσταση	12
Επίγεια Εγκατάσταση DVB-T/T2	12
Καλωδιακή Εγκατάσταση DVB-C	13
► Κανάλι	14
Οργάνωση Καναλιών	14
Οργάνωση Αγαπημένων	16
Διαγραφή Όλων.....	17
► Ρυθμίσεις	18
Γλώσσα	18
Αναβάθμιση Λογισμικού	18
Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη	19
Διάφορες Ρυθμίσεις	20
Ρυθμίσεις A/V	20
Γονικό Κλείδωμα	21
Ρύθμιση Ώρας	21
Πληροφορίες	22
► Media / Internet	22
Ρυθμίσεις Δικτύου	22
Εγγραφές	23
Ρυθμίσεις PVR	24
Βίντεο	24
Μουσική	24
Εικόνες	24
Αφαίρεση USB	24
► Conditional Access	24
Πληροφορίες Καρτών	24
► Applications	25
YouTube	25
Πρόγνωση Καιρού	25
Shoutcast	25
Dailymotion	26

► IPTV	26
Stalker	26
WebTV	26
Xtream	27
► Οδηγός Προγράμματος	27
Οδηγός Προγράμματος	27
Περισσότερα	27
Πρόγραμμα	27

► Ασφάλεια

- 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες.
- 2) Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος.
- 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- 4) Τηρήστε όλες τις οδηγίες.
- 5) Μην χρησιμοποιείτε, αυτή η συσκευή κοντά σε νερό
- 6) Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί.
- 7) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή λοιπές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- 8) Να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο από τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα αν δεν είναι βέβαιο ότι χρησιμοποιούν τον τύπο της ενέργειας που παρέχεται στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε την εταιρεία ηλεκτρισμού. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη συντήρηση ή τη διαδικασία εγκατάστασης.
- 9) Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος για ζημιές
- 10) Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα / αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή μόνο.
- 11) Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή κατά τη διάρκεια της μακράς περιόδου όπου δεν χρησιμοποιείται.
- 12) Να εκτελείτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών. Σέρβις απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή την πρίζα όταν η συσκευή με υγρά ή υγρασία έχει ανασταλεί, έχει πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.
- 13) Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού είναι πάντα ελεύθερες.
- 14) Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της διάθεσης μπαταριών.
- 15) Η συσκευή να χρησιμοποιείται μόνο σε ένα ήπιο κλίμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης.



Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν μεταξύ τάσης και τα προσβάσιμα μέρη χρήσης υπάρχει μια διπλή μόνωση μεταξύ τους. Κατά την επισκευή χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένα ανταλλακτικά.




Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στις οδηγίες σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας στο τέλος της ζωής τους χρειάζεται να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για ανακύκλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον αντιπρόσωπό σας από όπου αγοράσατε το προϊόν.

► Τηλεχειριστήριο



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

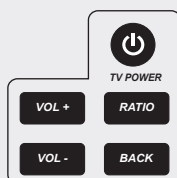

Το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :

1. Χρήση του ανοίγματος / κλεισίματος της τηλεόρασης σας **[TV POWER]**
2. Εναλλαγή λειτουργίας **RATIO [Auto, 16:9, 4:3, κ.ά.]**
3. Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
4. Επιβεβαίωση εντολής **[Back ή Exit]**

Τα υπόλοιπα 48 πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.

- Πιέστε το **TV POWER** στην επάνω δεξιά περιοχή TV για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμένει αναμμένη. Απελευθερώστε το πλήκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία ανιγγραφής εντολών.
- Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να ανιγράψετε την λειτουργία π.χ. **POWER** και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για αποθήκευση εντολής.
- Στοχεύστε το "ματι" στην μπροστινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο "ματι" της μπροστινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2 - 3 εκατοστών.
- Πιέστε το πλήκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να ανιγράψετε π.χ. **POWER**, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει ότι η εντολή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** αποθηκεύθηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
- Απελευθερώστε το πλήκτρο **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** στο τηλεχειριστήριο της TV σας.

Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία ανιγγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

- Εναλλαγή λειτουργίας **RATIO [Auto, 16:9, 4:3, κ.ά.]**
- Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
- Επιβεβαίωση εντολής **[Back ή Exit]**

Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις 5 λειτουργίες της TV σας από το χειριστήριο του δέκτη σας με φωτεινή ένδειξη κατά την εντολή σας!



Power

Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ή αναμονής



< (PREV)

Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι-υπηρεσία ή μετακίνηση στο τέλος του Service List ή Play List



Help

Παρέχει πληροφορίες χρήσης του Edision Ping



Menu

Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού, με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης



EXIT

Κλείσιμο και έξοδος από μενού ή επιλογή



TV / RADIO

Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου



ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

Ενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες μενού. Η χρήση τους απεικονίζεται σε κάθε μενού επί της οθόνης (OSD)



Audio

Επιλογή αρχείου ήχου και λειτουργίας



PLAY/PAUSE

Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή



REC

Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής



ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)

Επιλογή αριθμητικών λειτουργιών και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας



> (NEXT)

Μετάβαση σε επόμενο κανάλι/υπηρεσία ή μετάβαση στην αρχή του Service List ή Play List



TIMER

Έναρξη λειτουργίας χρονοδιακόπτη



INFO

Πληροφορίες του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη



EPG

Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη



Mute

Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου



TEXT

Εναλλαγή μεταξύ Teletext και TV



SUBTITLE

Απεικόνιση της λίστας με τις γλώσσες υποτίτλων

► Περιγραφή


Εμπρόσθια πλευρά

- ① Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- ② Πλήκτρα (-/+, ⬆, OK) για ξεφύλλισμα της λίστας προγραμμάτων
- ③ Πλήκτρο MENU / EXIT
- ④ Οθόνη LED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες
- ⑤ Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου
- ⑥ Θύρα ανάγνωσης καρτών



Οπίσθια πλευρά


- ⑦ ANT IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της επίγειας κεραίας ή καλωδιακή τηλεόραση
- ⑧ Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο για το στερεοφωνικό σας σύστημα
- ⑨ HDMI: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- ⑩ SCART: Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART στην τηλεόραση
- ⑪ ETHERNET: Θύρα Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- ⑫ Σύνδεση για καλώδιο (DC 5V) τροφοδοσία ρεύματος

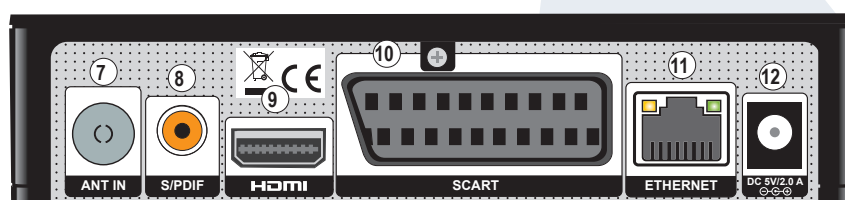


Πλαϊνές πλευρές

- ⑬ / 2 x USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB
- ⑭ RS 232: Σύνδεση με PC μέσω καλωδίου για αναβάθμιση λογισμικού
- ⑮ IR IN: Σύνδεση υπερύθρων, για επέκταση της ανάγνωσης τηλεχειριστηρίου

ΔΕΞΙΑ

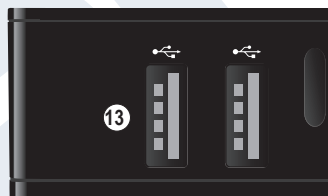


ΑΡΙΣΤΕΡΑ

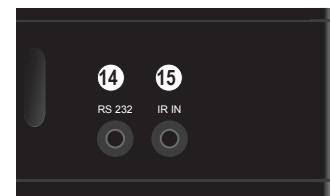

Σύνδεση και Ενεργοποίηση

Επισήμανση: Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε κεραία, η κεραία θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

- Συνδέστε μέσω καλωδίου HDMI το δέκτη μέσω της θύρας HDMI με τη συσκευή τηλεόρασής σας.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου **ANT IN** με το καλώδιο της επίγειας κεραίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

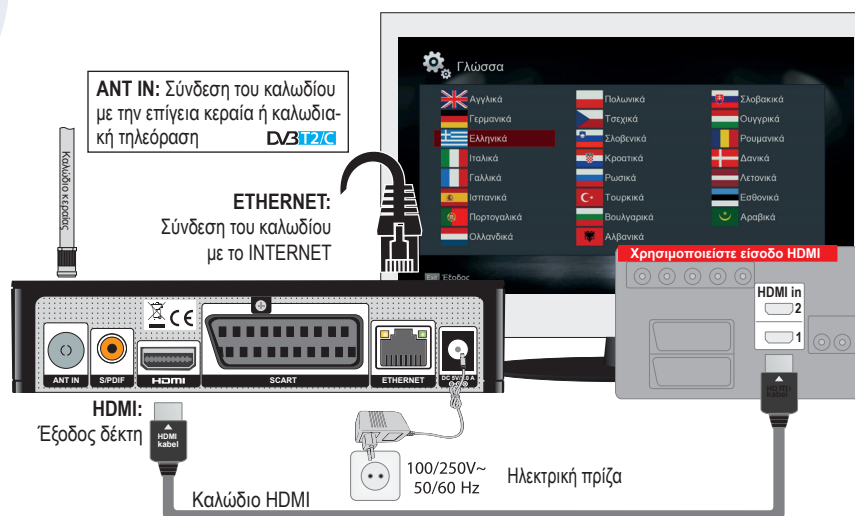

► Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Επίγειος Ψηφιακός & Καλωδιακός Δέκτης DVB-T2/C H.265/HEVC
- Υποστήριξη H.265/HEVC 10 Bit (καλύπτεται από πατέντες σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο patentlist.hevcadvance.com)
- Ανάλυση 576i, 576p, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz
- Ανάλυση εικόνας έως Full HD 1080p
- 1x Card Reader
- Θύρα Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- LED Display στην μπροστινή πλευρά & Κουμπιά στην Οθόνη LED
- Συνδέσεις: 2x USB, HDMI, SCART, LAN, SPDIF, ANT IN, RS232, IR, DC 5V, Card Reader
- Υποστήριξη USB Wi-Fi
- Υποστήριξη πολυκάναλου ήχου
- Εφαρμογές: YouTube, Καιρός
- Πολύγλωσση OnScreenDisplay / Ελληνικό μενού
- EDIVISION ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος
- Υποστήριξη Picture In Grafik (PIG)
- Πρόγραμμα τροποποίησης καναλιών και λίστες αγαπημένων
- Αυτόματο και χειροκίνητη εύρεση καναλιών
- PVR μέσω USB
- Επιλογή Time Shift
- Υποστήριξη υποτίτλων
- Υποστήριξη teletext
- Αναβάθμιση λογισμικού και λειτουργία Backup μέσω USB
- Υποστήριξη Online Software Update μέσω HTTP
- Υποστήριξη FAT32, NTFS
- Γονικό κλείδωμα
- 100 ~ 240V Τάση, 50Hz/60Hz
- Media player H.265 (MP3/AC3/AAC/JPEG/PNG/MP4/MOV/AVI/MKV/MPG/MPEG/Xvid/DviX)

Εφαρμογές:

- YouTube
- Stalker TV
- Xstream
- WebTV
- Shoutcast
- Dailymotion
- Καιρός

Εμπρόσθια όψη:

- Οθόνη: LED Display
- Κουμπιά Οθόνης: Power, Menu/Exit, OK, Κανάλι +/-, Volume +/-

Πλαϊνές όψεις:

- 1 x Θύρα RS232 (jack)
- 1 x Θύρα IR (jack)
- 2 x Θύρες USB 2.0

Οπίσθια όψη:

- Είσοδος ANT-IN: 1x IEC-type
- Σύνδεση με TV: 1x HDMI, 1x Scart
- Έξοδος Video: 1x HDMI, 1x Analog Video
- Έξοδος Audio: Coaxial (S/PDIF)
- 1 x Θύρα Ethernet
- 1 x Θύρα DC για Εξωτερικό τροφοδοτικό

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Τηλεκοντρόλ 2-σε-1
- Εξωτερικό τροφοδοτικό 5V 2A
- 2 x μπαταρίες «AAA»
- Mini Manual GR/EN/DE/ES/IT/FR

Γενικά:

- Διαστάσεις: (Π x Υ x Μ): 145x110x35 (χιλ)
- Βάρος: 0,5 κιλά
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση 2 ετών




► Μπάρα Πληροφοριών

Με το πλήκτρο **«INFO»** μπορείτε να εμφανίσετε κατά τη λειτουργία TV ή Radio μια μπάρα πληροφοριών (Info Bar) στο κάτω μέρος της οθόνης. Η μπάρα αυτή παραμένει στην ένδειξη της οθόνης έως και 5 δευτερόλεπτα.

Με τον παρακάτω τρόπο μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο κατά τον οποίο η μπάρα πληροφοριών παραμένει στην ένδειξη της οθόνης:

1. Πιέστε το πλήκτρο **«MENOY»** μεταβαίνοντας με τον τρόπο αυτό στο κεντρικό μενού.
2. Πλοηγηθείτε με τα βέλη **αριστερά/δεξιά** έως το σημείο «Ρυθμίσεις».
3. Πλοηγηθείτε με τα βέλη **επάνω/κάτω** έως ο σημείο «Ρυθμίσεις AV» και πιέστε το πλήκτρο **OK**.
4. Επιλέξτε στο σημείο «Χρονικό όριο OSD», μέσω των πλήκτρων με τα βέλη **αριστερά/δεξιά**, την τιμή που επιθυμείτε σε δευτερόλεπτα (max. 10 δευτερόλεπτα).
5. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να εγκαταλείψετε το μενού.

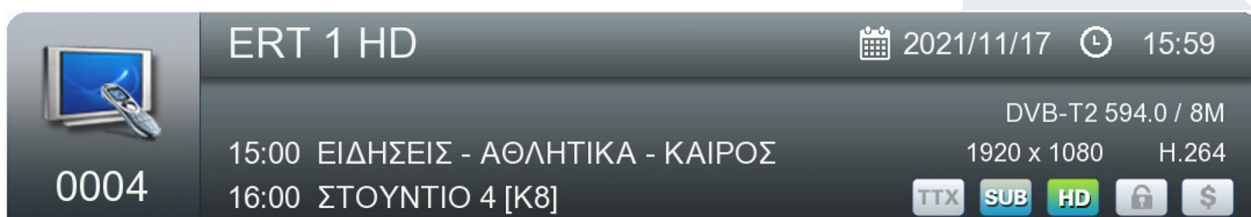

Η μπάρα πληροφοριών κατά τη λειτουργία TV ή Radio εμφανίζει πολλές πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα και για το επιλεγμένο κανάλι:

- Τη θέση στη λίστα προγραμμάτων
- Το όνομα του καναλιού
- Την τρέχουσα εκπομπή (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες) μαζί με το χρόνο έναρξης
- Την επόμενη εκπομπή (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες) μαζί με το χρόνο έναρξης
- Την ώρα και την ημερομηνία
- Εάν το πρόγραμμα έχει αποκλειστεί
- Εάν το κανάλι/πρόγραμμα προβάλλεται σε HD
- Εάν το κανάλι βρίσκεται στη λίστα αγαπημένων
- Εάν το κανάλι εκπέμπεται κωδικοποιημένα
- TTX: εμφανίζει εάν υπάρχουν για την τρέχουσα εκπομπή Videotext/υπότιτλοι

Λειτουργίες και ρυθμίσεις:

Εφόσον εμφανιστεί η μπάρα πληροφοριών, μπορείτε να εμφανίσετε πιέζοντας (και πάλι) το πλήκτρο **INFO** αναλυτικές πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα (εφόσον είναι διαθέσιμες). Εάν υπάρχουν περισσότερες σελίδες πληροφοριών μπορείτε με τα πλήκτρα **«PAGE-»/«PAGE+»** να ξεφυλλίσετε τις σελίδες αυτές. Με τα βέλη **αριστερά/δεξιά** αλλάζετε μεταξύ των πληροφοριών για την τρέχουσα και την επόμενη εκπομπή. Με το **κόκκινο πλήκτρο** μπορείτε να εμφανίσετε περαιτέρω (τεχνικές) πληροφορίες. Με το πλήκτρο **EXIT** εξέρχετε από το μενού των αναλυτικών πληροφοριών.

Με το πλήκτρο **EXIT** απενεργοποιείτε και πάλι τη μπάρα πληροφοριών.

► EDIVISION – Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος

Βασική πληροφορία: Το EDIVISION αποτελεί έναν ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος που διαθέτει το δικό του μενού OSD. Το EDIVISION εμφανίζει τις παρεχόμενες από τον προμηθευτή προγράμματος πληροφορίες με διάφορους τρόπους, περιεκτικά και συνοπτικά. Περαιτέρω, μπορείτε μέσω αυτού να προγραμματίσετε έως και 8 ρυθμιζόμενες χρονικά εγγραφές (Timer). Σημειώστε ότι δεν διαθέτουν όλα τα κανάλια/όλοι οι παροχείς προγραμμάτων συνοδευτικές πληροφορίες προγράμματος.

Ο οδηγός προγράμματος ενεργοποιείται με το πλήκτρο «EDIVISION» στο τηλεχειριστήριο.



Λειτουργίες και ρυθμίσεις:

Ανάλογα σε ποια λειτουργία βρίσκεστε, το παράθυρο «EDIVISION» διαθέτει και διαφορετική δόμηση. Με το πράσινο πλήκτρο επιλέγετε τη λειτουργία (Τρέχων Edivision, Επόμενο Edivision, περισσότερα, Πρόγραμμα TV).

Στις λειτουργίες «Τρέχων Edivision» και «Επόμενο Edivision» θα βρείτε αριστερά πάνω πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα ή την επόμενη εκπομπή υπό τη μορφή κειμένου,

ενώ δεξιά πάνω βλέπετε την τρέχουσα εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης (στη λειτουργία TV). Στο κάτω μέρος θα βρείτε την τρέχουσα λίστα προγραμμάτων, μέσα στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε με τα βέλη πάνω/κάτω και να επιλέξετε με το πλήκτρο OK άλλο κανάλι. Στη λίστα αυτή εμφανίζονται, πέρα από το κανάλι, και η διάρκεια και ο τίτλος της εκπομπής. Πιέστε το πλήκτρο OK (κατά περίπτωση περισσότερες φορές) και θα εμφανιστούν, εφόσον διαθέσιμες, αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με την εκπομπή.



Στη λειτουργία «Περισσότερα» εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υπό τη μορφή πίνακα και με χρονολογική σειρά. Με τα βέλη αριστερά/δεξιά πλοηγηθείτε μεταξύ των χρονολογικών πληροφοριών προγράμματος ενός καναλιού, με τα βέλη πάνω/κάτω μετακινείτε τον κέρσορα μέσα στη λίστα καναλιών. Κατά περίπτωση θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο OK, εφόσον έχετε επιλέξει άλλο κανάλι και επιθυμείτε την εμφάνιση συνοδευτικών πληροφοριών προγράμματος. Εφόσον ο κέρσορας βρίσκεται

στη δεξιά πλευρά πάνω σε έναν τίτλο προγράμματος, μπορείτε πιέζοντας το πλήκτρο OK να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τη συγκεκριμένη εκπομπή (εφόσον διαθέσιμες).

Στη λειτουργία «Πρόγραμμα TV» εμφανίζονται, αριστερά, η τρέχουσα λίστα προγραμμάτων, και δεξιά, οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, υπό τη μορφή πίνακα και ανά εβδομάδα. Με τα βέλη αριστερά/δεξιά πλοηγηθείτε μεταξύ της λίστας καναλιών και της σύνοψης ανά ημέρα εβδομάδας, με τα πλήκτρα Page +/- πλοηγηθείτε μεταξύ των ημερών της εβδομάδας, με τα βέλη πάνω/κάτω πλοηγηθείτε μέσα στην εκάστοτε λίστα προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Εφόσον ο κέρσορας βρίσκεται στην δεξιά στήλη πάνω σε έναν τίτλο προγράμματος, μπορείτε πιέζοντας το πλήκτρο OK να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη συγκεκριμένη εκπομπή (εφόσον διαθέσιμες).



Σε όλες τις λειτουργίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες και τα ακόλουθα πλήκτρα:

Με το κόκκινο πλήκτρο εμφανίζεται μια συνοπτική κατάσταση με τις υπάρχουσες λίστες καναλιών (ομάδες). Με τα βέλη πλοηγείστε μέσα στη συνοπτική κατάσταση και με το πλήκτρο OK καθορίζετε τη λίστα καναλιών, η οποία επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί από το EDIVISION.

Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε με τα βέλη πάνω/κάτω και το

πλήκτρο OK να επιλέξετε ανά πάσα στιγμή μεταξύ των διαφόρων τρόπων παρουσίασης του EDIVISION.

Με το κίτρινο πλήκτρο μεταβαίνετε στο μενού χρονοδιακόπτη (Timer) για τον προγραμματισμό εγγραφών. Για να πλοηγηθείτε μεταξύ των σημείων μενού χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη πάνω/κάτω. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο μενού «Χρονοδιακόπτης»:

- Αριθμός χρονοδιακόπτη:** Ανοίγοντας το μενού «Χρονοδιακόπτης» γίνεται αυτόματη μετάβαση στον επόμενο (διαθέσιμο) ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη. Με τα βέλη αριστερά/ δεξιά ή το πλήκτρο OK και τα βέλη πάνω/ κάτω μπορείτε να μετακινήσετε μεταξύ των (ρυθμισμένων) χρονοδιακοπών.
- Λειτουργία χρονοδιακόπτη:** Καθορίστε εδώ τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί μια φορά, ή αν θα πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, ανά εβδομάδα ή ανά μήνα.
- Υπηρεσίες χρονοδιακόπτη:** Καθορίστε εδώ τον τύπο προγράμματος της εγγραφής (τηλεοπτικό / ραδιοφωνικό κανάλι).
- Κανάλι:** Επιλέξτε εδώ το κανάλι.
- Ημερομηνία:** Επιλέξτε εδώ την ημερομηνία (έναρξης) της εγγραφής.
- Ώρα έναρξης:** Επιλέξτε εδώ την ώρα έναρξης της εγγραφής.
- Διάρκεια:** Εδώ καθορίζετε τη διάρκεια της εγγραφής (διάρκεια εγγραφής).
- Αναμονή κατά το τέλος:** Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν ο δέκτης θα περάσει στην κατάσταση αναμονής (Standby) μετά τον τερματισμό της εγγραφής.

Με το πλήκτρο EXIT εξέρχεστε από το μενού χρονοδιακόπτη. Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές και επιθυμείτε να τις αποθηκεύσετε, επιβεβαιώστε την επιλογή σας με «Ναι» στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου.

Επισήμανση: Μπορεί κατά περίπτωση να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν έχετε επιλέξει λάθος ώρα ή ημερομηνία έναρξης. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας! Επιπλέον, λάβετε υπόψη σας ότι η εγγραφή πραγματοποιείται με επιτυχία μόνο όταν κατά την προγραμματισμένη ώρα έχει συνδεθεί με τον δέκτη και μια κατάλληλη συσκευή μνήμης USB.


Εξέρχεστε από το «EDIVISION» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Μενού: Πρόγραμμα

- Εγκατάσταση
- Κανάλι
- Ρυθμίσεις
- Media / Internet
- Conditional Access
- Applications
- IPTV
- Οδηγός Προγράμματος

► Εγκατάσταση

- Επίγεια Εγκατάσταση DVB-T/T2
- Καλωδιακή Εγκατάσταση DVB-C

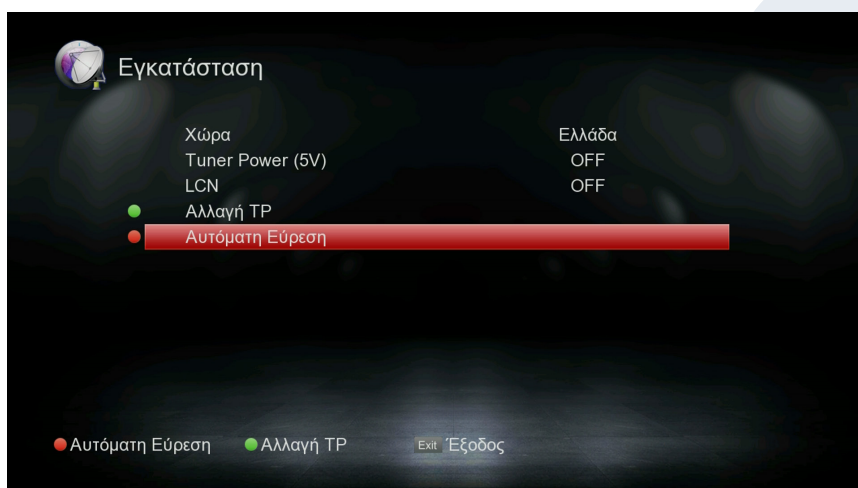

Επίγεια εγκατάσταση DVB-T/T2

Το συγκεκριμένο σημείο μενού θα σας φανεί χρήσιμο κατά τη ρύθμιση της λήψης μέσω DVB-T. Βεβαιωθείτε ότι η κεραία βρίσκεται σε καλή θέση λήψης.

Στο κάτω μέρος βλέπετε το επίπεδο έντασης και ποιότητας του σήματος της κεραίας. Η ένδειξη αυτή μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κεραίας ή με τις τιμές που επιλέγετε στα πεδία μενού.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Εγκατάσταση DVB-T2:

Πιέστε εδώ το πλήκτρο OK για να μεταβείτε στο μενού ρύθμισης DVB-T (βλέπε παρακάτω).

Περιοχή:

Επιλέξτε εδώ την περιοχή.


Tuner Power 5V:

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε επιπλέον τάση για την λήψη μέσω DVB-T.

LCN:

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στην αναζήτηση τα ονόματα των καναλιών.


Κόκκινο πλήκτρο (Αυτόματη Εύρεση): Στο σημείο «**Αυτόματη Εύρεση**» μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ «Όλα» και «Ελεύθερα». Με το OK ξεκινάει η αυτόματη αναζήτηση καναλιών.

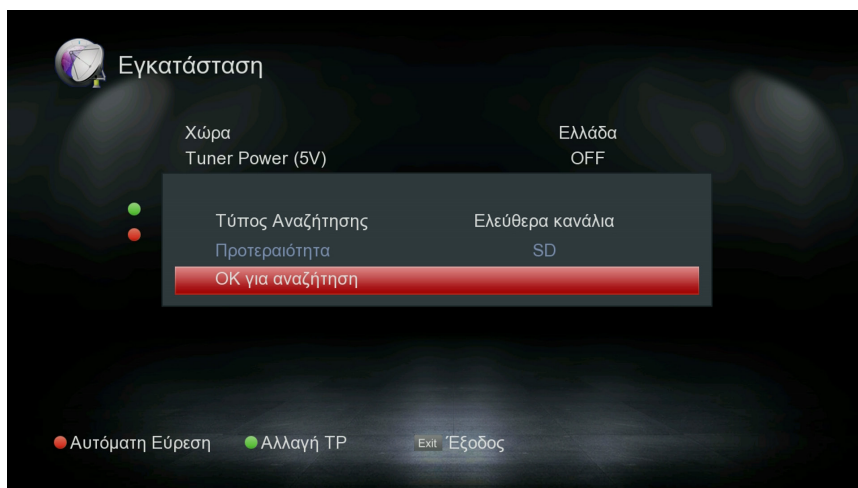

Πράσινο πλήκτρο (Αλλαγή TP):

Εφόσον επιλέξετε στο επόμενο σημείο «**Αλλαγή TP**» (Χειροκίνητη αναζήτηση) και πιέσετε το πλήκτρο OK, ξεκινάει η διαδικασία αναζήτησης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που εσείς πραγματοποιήσατε.

Εξέρχεστε από το μενού «Εγκατάσταση DVB-T2» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**.

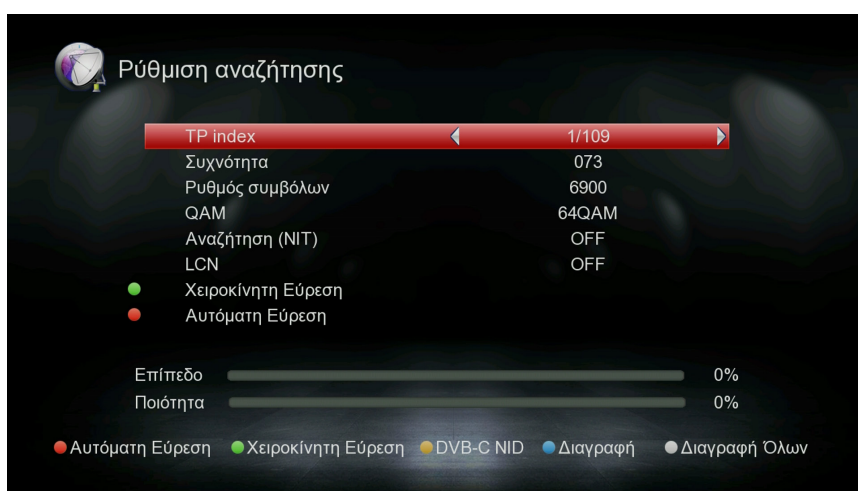

Καλωδιακή εγκατάσταση DVB-C

Ευρετήριο αναμεταδοτών

TP index: Ορίστε εδώ τον αναμεταδότη. Αν αλλάξετε εδώ μια τιμή, υπό ορισμένες συνθήκες επηρεάζονται και άλλες ρυθμίσεις (συχνότητα, διαμόρφωση).

Συχνότητα: Εδώ μπορείτε να εισαγάγετε τη συχνότητα με τα αριθμητικά κουμπιά.

Ρυθμός συμβόλων: Εδώ μπορείτε να εισαγάγετε το Symbol Rate.

Αναζήτηση NIT:

Σήμανση του δικτύου σταθμών που μεταδίδεται στην αντίστοιχη ροή μετάδοσης. Εδώ η αναζήτηση είναι η επιλογή για την ακριβή εύρεση ενός σταθμού.

Διαμόρφωση QAM:

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των τιμών QAM16, QAM32, QAM64, QAM128 ή QAM256.

Πράσινο πλήκτρο: Χειροκίνητη Εύρεση

Εφόσον επιλέξετε στο επόμενο σημείο «**Χειροκίνητη Εύρεση**» και πιέσετε το πλήκτρο OK, ξεκινάει η διαδικασία αναζήτησης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που εσείς πραγματοποιήσατε.

Κόκκινο πλήκτρο: Αυτόματη Εύρεση


Στο σημείο «**Αυτόματη Εύρεση**» μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ «Όλα» και «Ελεύθερα». Με το OK ξεκινάει η αυτόματη αναζήτηση καναλιών.

Κίτρινο πλήκτρο: DVB-C NID

Στο σημείο «**DVB-C NID**» Καθορίστε εδώ την αναζήτηση καναλιών μέσω εισαγωγής συγκεκριμένης συχνότητας παρόχου καλωδιακής τηλεόρασης.

► Κανάλι

- Οργάνωση Καναλιών
- Οργάνωση Αγαπημένων
- Διαγραφή Όλων

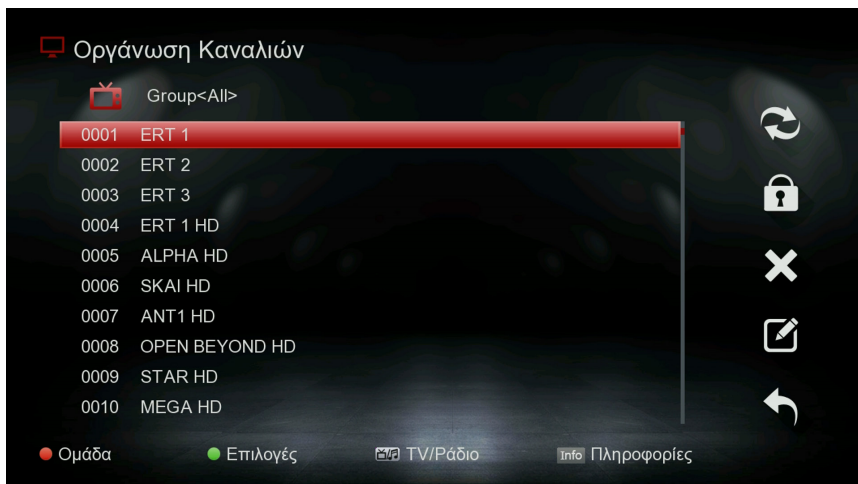

Οργάνωση Καναλιών

Στο μενού αυτό μπορείτε να διαμορφώσετε τις λίστες καναλιών σας για τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια.

Επισημάνσεις: Βεβαιωθείτε σχετικά με τη λειτουργία στην οποία βρίσκεται ο δέκτης. Εάν επιθυμείτε την επεξεργασία ενός ραδιοφωνικού καναλιού, ο δέκτης θα πρέπει να βρίσκεται στη λειτουργία Radio. Με το πλήκτρο TV/Radio μπορείτε να μεταβείτε από τη μία λειτουργία στην

άλλη.

Βασική πληροφορία: Στην αριστερή στήλη του παραθύρου μενού θα βρείτε τη λίστα των καναλιών της τρέχουσας λίστας καναλιών και στη δεξιά πλευρά τα σύμβολα για «Μετακίνηση», «Κλείδωμα», «Διαγραφή», «Μετονομασία» και «Παράλειψη».

Λειτουργίες και Ρυθμίσεις στο Μενού:

Με τα **βέλη αριστερά/δεξιά** μπορείτε να μεταβαίνετε στο παράθυρο μενού από τη μια στήλη στην άλλη, με τα **βέλη πάνω/κάτω** μετακινείτε τον κέρσορα μέσα στην εκάστοτε στήλη προς τα επάνω ή κάτω.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα κανάλια στη αριστερή στήλη πιέζοντας το **πλήκτρο OK**.

Με το **κόκκινο πλήκτρο** μπορείτε να εμφανίσετε μια συνοπτική κατάσταση με όλες τις λίστες/ομάδες καναλιών και ανάλογα να επιλέξετε. Σε ποια λίστα βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή θα εμφανίζεται στον τίτλο του παραθύρου.

Με το **πράσινο πλήκτρο** εμφανίζονται περαιτέρω διαθέσιμες επιλογές. Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

Επιλογή όλων:	Επιλέγονται όλα τα κανάλια.
Αποεπιλογή όλων:	Όλα τα κανάλια αποεπιλέγονται.
Επιλογή άλλων:	Επιλέγονται όλα τα κανάλια, τα οποία προηγουμένως δεν είχαν επιλεγεί.
Επιλογή TP:	Εδώ μπορούν να επιλεγθούν όλα τα κανάλια ενός αναμεταδότη.

Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (μπλε μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγήστε τον κέρσορα με τα βέλη πάνω/κάτω έως το σύμβολο «Μετακίνηση». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Χρησιμοποιήστε τώρα τα **βέλη πάνω/κάτω** για να μετακινήσετε το κανάλι μέσα στη λίστα. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα πλήκτρα Page.
5. Πιέζοντας το **πλήκτρο OK** το κανάλι παραμένει στην καινούργια θέση και η λειτουργία «Μετακίνηση» τερματίζεται.

Επισημάνση: Μπορείτε να μετακινήσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα

καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα ως άνω βήματα 2-5.

Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (μπλε μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να κλειδώσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγώστε τον κέρσορα με τα βέλη πάνω/κάτω έως το σύμβολο «Φραγή». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Στη λίστα καναλιών θα εμφανιστεί πίσω από το όνομα του καναλιού το σύμβολο της «Φραγής».

Επισήμανση: Μπορείτε να κλειδώσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Κατά την επιλογή ενός κλειδωμένου καναλιού σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό. Σε αντίθετη περίπτωση το κανάλι δεν προβάλλεται.

Πως θα ξεκλειδώσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (μπλε μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο είναι κλειδωμένο.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγώστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Φραγή». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Εισάγετε τον κωδικό που έχετε επιλέξει και το κανάλι ξεκλειδώνεται. Στη λίστα καναλιών το σύμβολο της «Φραγής» αφαιρείται.

Επισήμανση: Μπορείτε να ξεκλειδώσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Πώς θα διαγράψετε ένα κανάλι:


1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (μπλε μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγώστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Διαγραφή». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Το κανάλι αφαιρείται από τη λίστα.

Επισήμανση: Μπορείτε να διαγράψετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Πώς θα μετονομάσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (μπλε μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετονομάσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγώστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετονομασία». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με ένα πεδίο εισαγωγής. Με τα **βέλη** και το **πλήκτρο OK** επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα (της καταχώρησής σας) πλοηγώντας τον κέρσορα, μέσα στο πεδίο με τα γράμματα, στο σύμβολο «<-». Μπορείτε να προσθέσετε ένα κενό μεταβαίνοντας με τα βέλη στο σύμβολο «->». Επιβεβαιώστε την επιλογή σας μεταβαίνοντας με τα βέλη στο πεδίο «OK». Η νέα ονομασία καταχωρείται στη λίστα καναλιών. Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT**, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία. Εξέρχεστε από το μενού «Επεξεργασία Καναλιού» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε τις μεταβολές. Επιλέγοντας «Ναι» οι αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Επισήμανση: Μόνο εφόσον επιβεβαιώσετε με «Ναι», διαγράφονται, μετακινούνται και/ή κλειδώνονται τα κανάλια. Εάν επιλέξετε «Όχι» ΔΕΝ αποθηκεύεται ΚΑΜΙΑ αλλαγή.

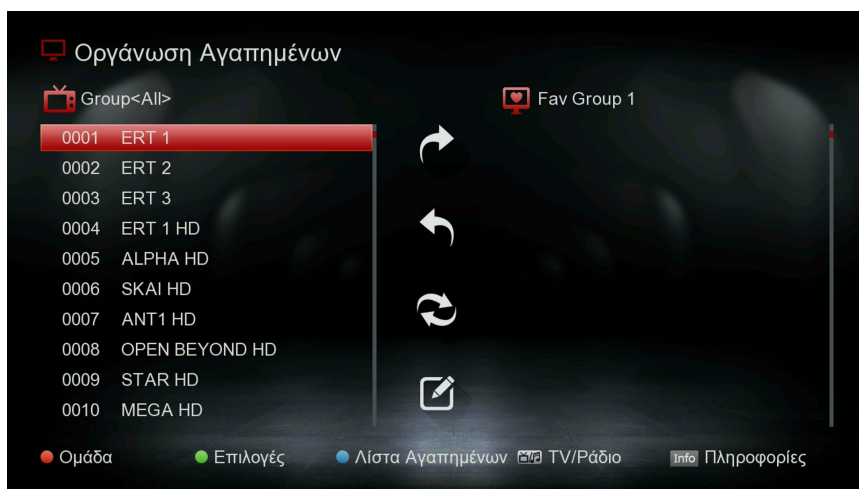

Οργάνωση Αγαπημένων

Στο μενού αυτό μπορείτε να διαμορφώσετε τις λίστες με τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα. Μέσα στις λίστες αγαπημένων μπορείτε να οργανώσετε τα αγαπημένα σας κανάλια, πράγμα το οποίο θα σας φανεί πολύ χρήσιμο.

Βασική πληροφορία: Το συγκεκριμένο μενού είναι δομημένο σε τρεις στήλες. Στην αριστερή πλευρά θα βρείτε τη λίστα των διαθέσιμων καναλιών, ανάλογα

με τη συνοπτική κατάσταση που επιλέξατε. Στην δεξιά πλευρά βρίσκεται η τρέχουσα, επιλεγμένη λίστα αγαπημένων. Στη μέση υπάρχουν τα σύμβολα για «Προσθήκη», «Αφαίρεση», «Μετακίνηση» και «Μετονομασία».

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Με τα **βέλη αριστερά/δεξιά** μπορείτε να μεταβαίνετε από τη μια στήλη στην άλλη, με τα **βέλη πάνω/κάτω** μετακινείτε τον κέρσορα μέσα στην εκάστοτε λίστα προς τα επάνω ή κάτω.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα κανάλια πιέζοντας το **πλήκτρο OK**.

Εφόσον βρίσκεστε στην αριστερή στήλη, μπορείτε με το **κόκκινο πλήκτρο** να εμφανίσετε μια συνοπτική κατάσταση με όλες τις λίστες (εκτός από τις λίστες αγαπημένων) και να επιλέξετε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη και το πλήκτρο OK, άλλη ομάδα/λίστα. Ποια λίστα εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή, το βλέπετε στον τίτλο της αριστερής στήλης.

Με το **πράσινο πλήκτρο** εμφανίζονται περαιτέρω διαθέσιμες επιλογές. Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

Επιλογή όλων:	Επιλέγονται όλα τα κανάλια.
Αποεπιλογή όλων:	Όλα τα κανάλια αποεπιλέγονται.
Επιλογή άλλων:	Επιλέγονται όλα τα κανάλια, τα οποία προηγουμένως δεν είχαν επιλεγεί.
Επιλογή TP:	Εδώ μπορούν να επιλεγθούν όλα τα κανάλια ενός αναμεταδότη.

Με το **«κίτρινο» πλήκτρο** μπορείτε να αλλάξετε λίστα αγαπημένων για να την δείτε ή και να την επεξεργαστείτε. Πιέστε το **«κίτρινο» πλήκτρο** για να εμφανίσετε την συνοπτική κατάσταση με τις λίστες αγαπημένων. Επιλέξτε με τα **βέλη πάνω/κάτω** και το **πλήκτρο OK** τη λίστα αγαπημένων, την οποία επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. Η λίστα αυτή θα εμφανιστεί στην δεξιά πλευρά του μενού. Στην αριστερή πλευρά επισημαίνονται με ένα σύμβολο εκείνα τα κανάλια, τα οποία υπάρχουν ήδη στην επιλεγμένη λίστα αγαπημένων.

Πως θα προσθέσετε ένα κανάλι σε λίστα αγαπημένων:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα καναλιών στο αριστερό παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Προσθήκη». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Το κανάλι θα προστεθεί στο τέλος της λίστας αγαπημένων. Στην αριστερή πλευρά του μενού το κανάλι θα επισημανθεί με ένα σύμβολο.

Επισήμανση: Μπορείτε να προσθέσετε ταυτόχρονα σε λίστες αγαπημένων περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Πως θα αφαιρέσετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα αγαπημένων στο δεξί παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να αφαιρέσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Αφαίρεση». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Το κανάλι θα αφαιρεθεί από τη λίστα αγαπημένων. Στην αριστερή πλευρά του μενού το κανάλι δεν επισημαίνεται πλέον με το σχετικό σύμβολο.

Επισήμανση: Μπορείτε να αφαιρέσετε ταυτόχρονα από λίστες αγαπημένων περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα αγαπημένων (δεξιά πλευρά μενού) μέσω του πλήκτρου OK τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι μέσα στη λίστα αγαπημένων:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα αγαπημένων στο δεξί παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετακίνηση». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Χρησιμοποιήστε τα **βέλη πάνω/κάτω** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο κανάλι. Το κανάλι μετακινείται τώρα μέσα στη λίστα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
5. Πιέζοντας το **πλήκτρο OK** το κανάλι παραμένει στην καινούργια θέση και η λειτουργία «Μετακίνηση» τερματίζεται.

Επισήμανση: Μπορείτε να μετακινήσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα αγαπημένων (δεξιά πλευρά μενού) μέσω του πλήκτρου OK τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-5.

Πως θα μετονομάσετε μια λίστα αγαπημένων:

1. Πιέστε το **«κίτρινο» πλήκτρο** και επιλέξτε τη λίστα αγαπημένων, την οποία επιθυμείτε να μετονομάσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετονομασία». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με ένα πεδίο εισαγωγής. Με τα **βέλη** και το **πλήκτρο OK** επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα (της καταχώρησής σας) πλοηγώντας τον κέρσορα, μέσα στο πεδίο με τα γράμματα, στο σύμβολο «<-». Μπορείτε να προσθέσετε ένα κενό μεταβαίνοντας με τα βέλη στο σύμβολο «->». Επιβεβαιώστε την επιλογή σας μεταβαίνοντας με τα βέλη στο πεδίο «OK». Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT**, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Εξέρχεστε από το μενού «Επεξεργασία Αγαπημένων» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε τις μεταβολές. Επιλέγοντας «Ναι» οι αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.


Επισήμανση: Μόνο εφόσον επιβεβαιώσετε με «Ναι», διαγράφονται, μετακινούνται και/ή προστίθενται κανάλια στις λίστες αγαπημένων. Εάν επιλέξετε «Όχι» ΔΕΝ αποθηκεύεται ΚΑΜΙΑ αλλαγή.

Διαγραφή όλων

Σε αυτό το σημείο είναι δυνατή η διαγραφή όλων των καναλιών (ρυθμίσεις). Ο κωδικός πρόσβασης είναι 0000.

► Ρυθμίσεις

- Γλώσσα
- Αναβάθμιση Λογισμικού
- Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη
- Διάφορες Ρυθμίσεις
- Ρυθμίσεις A/V
- Γονικό Κλείδωμα
- Ρύθμιση Ώρας
- Πληροφορίες

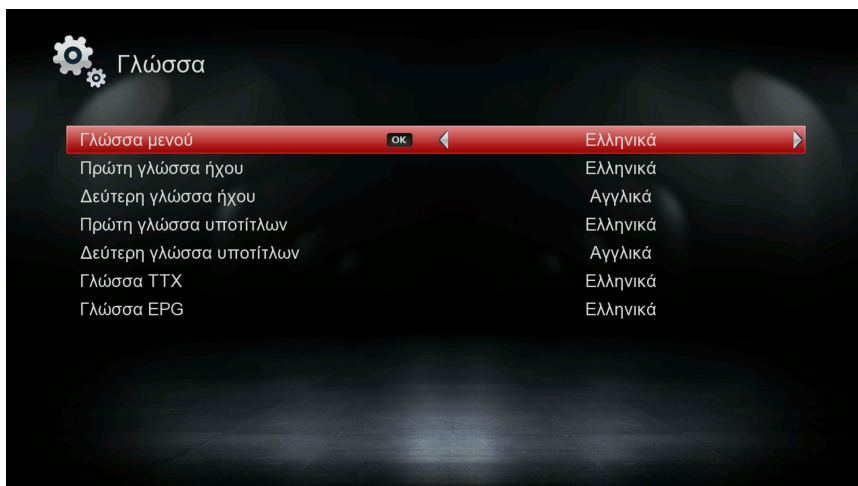

Γλώσσα

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Γλώσσα μενού: Εδώ επιλέγετε τη γλώσσα, στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα των τα μενού.

Πρώτη γλώσσα ήχου:

Επιλέξτε εδώ τη γλώσσα ήχου για το πρώτο κανάλι.

Δεύτερη γλώσσα ήχου:

Επιλέξτε εδώ τη γλώσσα ήχου για το δεύτερο κανάλι.

EDIVISION: Καθορίστε εδώ τη

γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζεται ο ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων EDIVISION (EDV) (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).


Γλώσσα υποτίτλων:

Ρυθμίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζονται οι πληροφορίες υποτίτλων (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

Teletext:

Ρυθμίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζονται οι πληροφορίες Teletext / Videotext (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

Εξέρχεστε από το μενού «Γλώσσα» πιέζοντας το πλήκτρο OK.

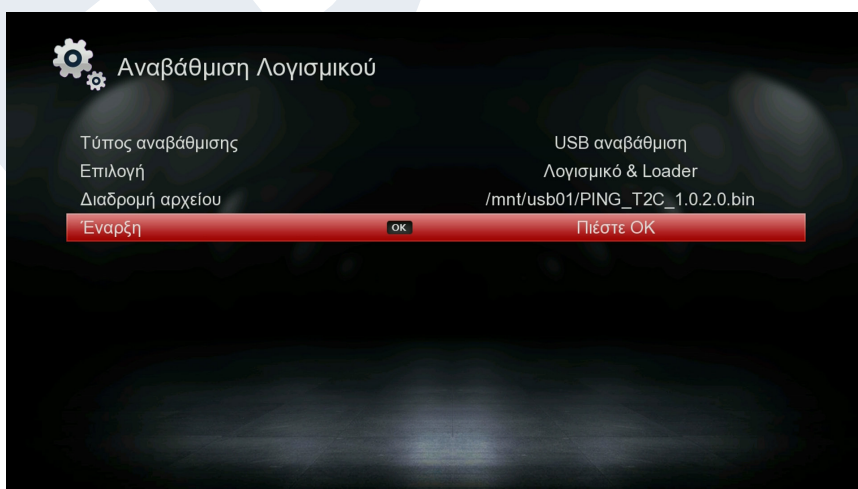

Αναβάθμιση λογισμικού

Βασική πληροφορία: Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον έχει συνδεθεί μια κατάλληλη μονάδα μνήμης USB, η οποία αναγνωρίζεται από τον δέκτη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν έχετε πρόσβαση στο μενού αυτό.

Περαιτέρω προϋπόθεση για την «Ενημέρωση USB/HDD» είναι να βρίσκεται το αντίστοιχο αρχείο λογισμικού στην μονάδα μνήμης USB. Το αρχείο αυτό με την κατάληξη αρχείου «.bin» μπορείτε να το κατεβάσετε μέσω

του συνδεδεμένου με το διαδίκτυο υπολογιστή σας από την ιστοσελίδα «www.edision.gr»:

<http://www.edision.gr>

Αποθηκεύστε το κατεβασμένο στον υπολογιστή σας αρχείο στην μονάδα μνήμης USB και τοποθετήστε τη μονάδα αυτή στην θύρα USB του «ring T2/C».

Επισημάνση: Η ταχύτητα της ενημέρωσης μέσω USB εξαρτάται ενδεχομένως από την οργάνωση των δεδομένων στη μνήμη USB. Συνιστάται η προηγούμενη μορφοτύπωση της μνήμης USB μέσω του σημείου «HDD μορφοτύπωση» στο μενού «USB» / «Πληροφορίες συσκευής μνήμης» (έναρξη μορφοτύπωσης μέσω του κίτρινου πλήκτρου) και στη συνέχεια η αποθήκευση του αρχείου Software (.bin) σε αυτή.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:


Διαδρομή Αρχείου: Εφόσον ο δέκτης εντοπίσει στη συσκευή μνήμης USB αρχεία προς ενημέρωση, τα εμφανίζει. Μπορείτε να επιλέξετε με τα βέλη και το πλήκτρο OK το αρχείο, το οποίο θα ενημερωθεί. Στην περίπτωση που δεν εντοπιστεί κάποιο αρχείο, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «No File».

Επιλογή: Με τα βέλη και το πλήκτρο OK μπορείτε εδώ να ρυθμίσετε ποια τμήματα του λογισμικού επιθυμείτε να ενημερωθούν.

Έναρξη: Εφόσον έχετε επιλέξει το αρχείο λογισμικού και τη λειτουργία ενημέρωσης, πλοηγηθείτε με τα βέλη πάνω/ κάτω έως το σημείο «Έναρξη». Πιέστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης.

Προσοχή: Η ενημέρωση του λογισμικού ξεκινάει άμεσα με την πίεση του πλήκτρου OK και δεν επιτρέπεται να διακοπεί.

Εξέρχεστε από το μενού «Ενημέρωση USB/HDD» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

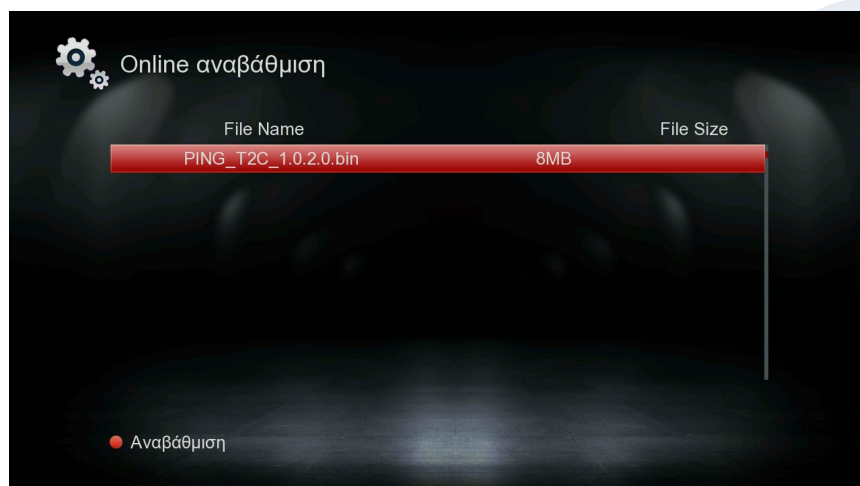

Ενημέρωση HTTP (Online):

Λειτουργία ενημέρωσης Online: Καθορίστε σε αυτό το σημείο ποια περιοχή του λογισμικού θέλετε να ενημερωθεί μέσω HTTP (Online).

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Λογισμικό & Loader ή Λογισμικό.



Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη

Στο μενού αυτό μπορείτε να πραγματοποιήσετε έως και 8 χρονικά υποστηριζόμενες εγγραφές (Timer). Θα βρείτε πολλές πληροφορίες και στην παράγραφο EDIVISION.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Αριθμός χρονοδιακόπτη:

Ανοίγοντας το μενού «Χρονοδιακόπτης» γίνεται αυτόματη μετάβαση στον επόμενο (διαθέσιμο)

ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη. Με τα βέλη αριστερά/ δεξιά ή το πλήκτρο OK και τα βέλη πάνω/ κάτω μπορείτε να μετακινείστε μεταξύ των (ρυθμιζόμενων) χρονοδιακοπών.

Καθορίστε εδώ τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί μια φορά, ή αν θα πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, ανά εβδομάδα ή ανά μήνα.

Λειτουργία χρονοδιακόπτη:

Υπηρεσίες χρονοδιακόπτη:

Καθορίστε εδώ τον τύπο προγράμματος της εγγραφής (τηλεοπτικό / ραδιοφωνικό κανάλι).

Κανάλι:

Επιλέξτε εδώ το κανάλι.

Ημερομηνία:

Επιλέξτε εδώ την ημερομηνία (έναρξης) της εγγραφής.

Ωρα έναρξης:


Επιλέξτε εδώ την ώρα έναρξης της εγγραφής.

Διάρκεια:

Εδώ καθορίζετε τη διάρκεια της εγγραφής (διάρκεια εγγραφής).

Αναμονή κατά το τέλος:

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν ο δέκτης θα περάσει στην κατάσταση αναμονής (Standby) μετά τον τερματισμό της εγγραφής.

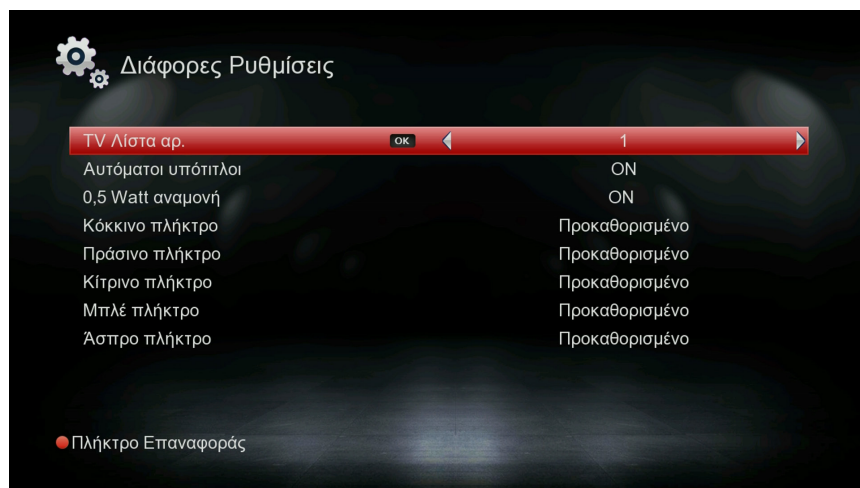


Διάφορες ρυθμίσεις

TV Λίστα (αριθμός): Ρύθμιση αριθμού λίστας καναλιών

Αυτόματοι υπότιτλοι: Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές για την ένδειξη υποτίτλων.

0,5 Watt Αναμονή: Ρύθμιση «Κατάσταση αναμονής» ή «Απενεργοποίηση»

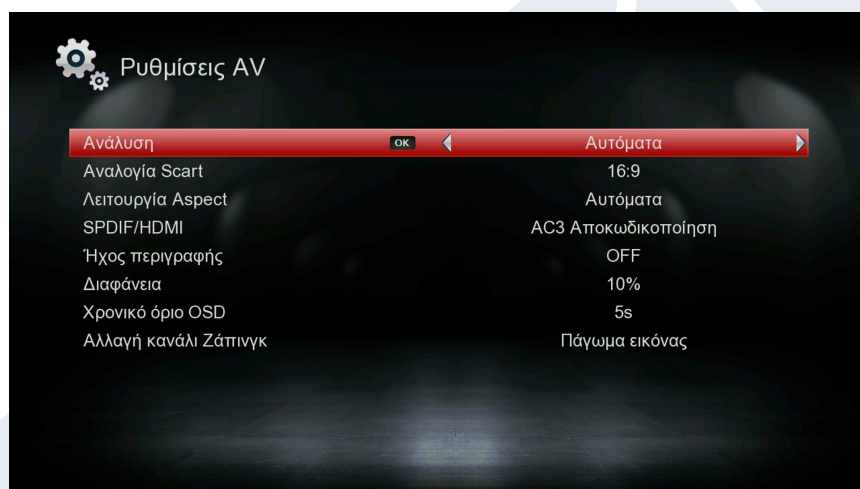

Ρυθμίσεις A/V

Ανάλυση:

Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Auto, 576i, 576p, 720p_50, 720p_60, 1080i_50, 1080i_60, 1080p_50 και 1080p_60.

Αναλογία scart:

Ρυθμίστε εδώ με ποια αναλογία πλευρών θα προβάλλεται η εικόνα (4:3 ή 16:9)

Λειτουργία Aspect:

Επιλέξτε μεταξύ (Αυτόματα, 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan)

SPDIF/HDMI:

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία της ψηφιακής εξόδου Audio.

Ήχος Περιγραφής:

Επιλέξτε εδώ μεταξύ (ON, OFF)

Διαφάνεια:

Ρυθμίστε το ποσοστό διαφάνειας του πλαισίου πάνω στην οθόνη

Χρονικό Όριο OSD:

Ρυθμίστε την χρονική διάρκεια του Μενού από 3 έως 10 δευτερόλεπτα

Αλλαγή καναλιού Ζάπινγκ:

Επιλέξτε μεταξύ (Πάγωμα εικόνας, Μαύρη εικόνα)

Εξέρχστε από το μενού «Ρυθμίσεις A/V» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.



Γονικό κλείδωμα

Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο κατόπιν εισαγωγής ενός PIN κωδικού. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης (PIN) είναι: 0000.

Κλείδωμα μενού: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε την πρόσβαση στο μενού. Εφόσον στο σημείο αυτό επιλέξατε «On», η πρόσβαση στο μενού επιτρέπεται μόνο με την εισαγωγή ενός PIN κωδικού. Εδώ εξαιρούνται η μπάρα καναλιών, το EDIVISION και οι λίστες αγαπημένων.

- Κλείδωμα καναλιού:** Καθορίστε εδώ εάν μπορούν γενικά να κλειδωθούν κανάλια ή όχι.
- Νέος κωδικός πρόσβασης:** Επιλέξτε εδώ νέο κωδικό πρόσβασης.
- Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης:** Επαναλάβετε εδώ τον νέο κωδικό πρόσβασης.

Εξέρχστε από το μενού «Προστασία ανηλίκων» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

Με το πλήκτρο EXIT εξέρχστε από το μενού χρονοδιακόπτη. Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές και επιθυμείτε να τις αποθηκεύσετε, επιβεβαιώστε την επιλογή σας με «Ναι» στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου.

Επισήμανση: Μπορεί κατά περίπτωση να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν έχετε επιλέξει λάθος ώρα ή ημερομηνία έναρξης. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας!

Επισήμανση: Λάβετε υπόψη σας ότι η εγγραφή πραγματοποιείται με επιτυχία μόνο όταν κατά την προγραμματισμένη ώρα έχει συνδεθεί με τον δέκτη και μια κατάλληλη συσκευή μνήμης USB.



Ρύθμιση Ώρας

Εκδήλωση: Επιλέξτε εδώ «Αυτόματα» και ο δέκτης αποκτά αυτόματα την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία (μέσω σήματος). Εφόσον εδώ επιλέξετε «Χειροκίνητα», μπορείτε στο σημείο που ακολουθεί να ρυθμίσετε μόνοι σας την ημερομηνία και την ώρα.

Ζώνη ώρας: Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Χρήστης GMT» επιλέξατε «On». Μπορείτε εδώ στη συνέχεια να καθορίσετε τη

διαφορά της δικής σας τοπικής ώρας με την ώρα GMT (Μέση Ώρα Γκρίνουιτς). Για Γερμανία/Αυστρία/Ελβετία/ Λουξεμβούργο ισχύει: UTC + 01:00. Για Αθήνα/Βουκουρέστι/Κωνσταντινούπολη ισχύει: UTC + 02:00. Μετακινηθείτε με τα βέλη αριστερά/δεξιά μέχρι την τιμή, την οποία επιθυμείτε να ρυθμίσετε.

Θερινή ώρα:
Ημερομηνία:

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν θα λαμβάνεται υπόψη η θερινή ώρα. Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Χρήστης GMT» επιλέξατε «Off». Εισάγετε την ημερομηνία μέσω των αριθμημένων πλήκτρων.

Ωρα:

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Χρήστης GMT» επιλέξατε «Off». Εισάγετε την ώρα μέσω των αριθμημένων πλήκτρων.

Εξέρχστε από το μενού «Ρυθμίσεις Ώρας» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.



Πληροφορίες

Εδώ σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να φανούν χρήσιμες όταν θελήσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Τεχνικό Τμήμα της EDISION ή με το σημείο πώλησης. Εδώ πληροφορείστε και για την έκδοση λογισμικού που διαθέτει ο δέκτης. Εξέρχστε από το μενού «Πληροφορίες» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

► Media / Internet

- Ρύθμισεις Δικτύου
- Εγγραφές
- Ρυθμίσεις PVR
- Βίντεο
- Μουσική
- Εικόνες
- Αφαίρεση USB



Ρυθμίσεις Δικτύου

Επιλέξτε Δίκτυο:
Ενσύρματο ή WiFi

Πληροφορία: Τα σημεία Διεύθυνση IP, Μάσκα Υποδικτύου, Προεπιλεγμένη Πύλη, DNS1 και DNS2 είναι διαθέσιμα μόνο εφόσον στο σημείο «DHCP» έχει επιλεχθεί η ένδειξη «OFF».

DHCP: Εάν εγκαταστήσετε στο δίκτυό σας έναν server DHCP, μπορείτε να δώσετε αυτόματα μια διεύθυνση IP στον δέκτη. Για

το σκοπό αυτό επιλέξτε την ένδειξη «On». Εάν δεν χρησιμοποιείτε κάποιο DHCP στο δίκτυό σας, καταχωρείστε χειροκίνητα τις αντίστοιχες τιμές στα κάτωθι σημεία.

Διεύθυνση IP
Μάσκα Υποδικτύου
Προεπιλεγμένη Πύλη
DNS 1
DNS 2



Υποστηρίζει USB WiFi & Online Software Update

Ο Επίγειος Ψηφιακός και Καλωδιακός Δέκτης PING T2/C υποστηρίζει USB WiFi για τις ακόλουθες εφαρμογές διαδικτύου.


* Η σύνδεση πραγματοποιείται με ένα προαιρετικό dongle USB WiFi (07-02-0002 WiFi EDI-Mega).

Πλεονεκτήματα:

- Υποστήριξη USB WiFi για εφαρμογές Διαδικτύου * όπως YouTube, Πρόγνωση Καιρού και online ενημέρωση λογισμικού HTTP.

Βήμα 1. Μενού -> Media/Internet -> Ρυθμίσεις Δικτύου -> Δίκτυο -> WIFI -> Σάρωση (κόκκινο κουμπί)

Βήμα 2. Επιλέξτε SSID και ορίστε τον κωδικό πρόσβασης WiFi

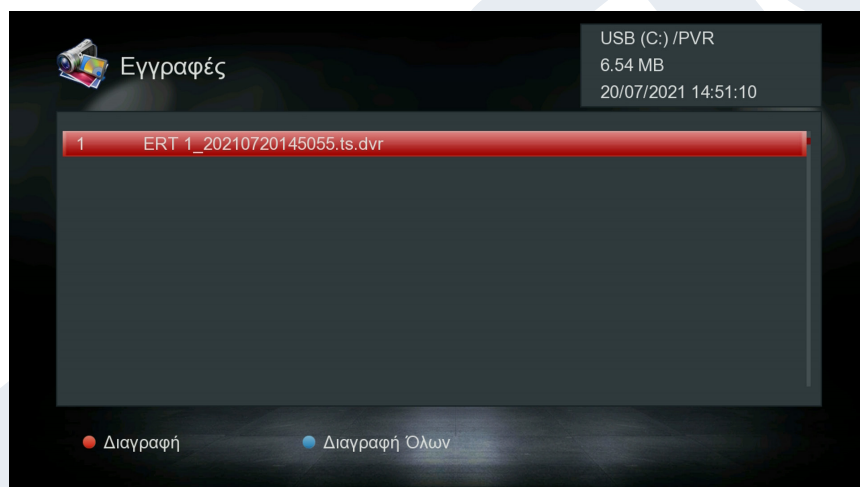


Εγγραφές

Βασικές πληροφορίες: Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχετε συνδέσει μια κατάλληλη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων USB που αναγνωρίζεται από τον δέκτη. Διαφορετικά δεν θα έχετε πρόσβαση σε αυτό το μενού.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων: Καθορίστε εδώ το όνομα αρχείου για το αντίγραφο

ασφαλείας. Πατήστε το κουμπί OK για να εμφανιστεί ένα πεδίο γραμμάτων και αριθμών και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους και το κουμπί OK για να ορίσετε το όνομα του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας. Διαγράψτε τον τελευταίο χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη για να μεταβείτε στην περιοχή <- 'στο πεδίο γράμματος και πατήστε το πλήκτρο OK. Επιβεβαιώστε την καταχώρισή σας μεταβαίνοντας στο πεδίο OK και πατώντας το κουμπί «OK» στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να βγείτε από το παράθυρο εισαγωγής με το πλήκτρο EXIT.

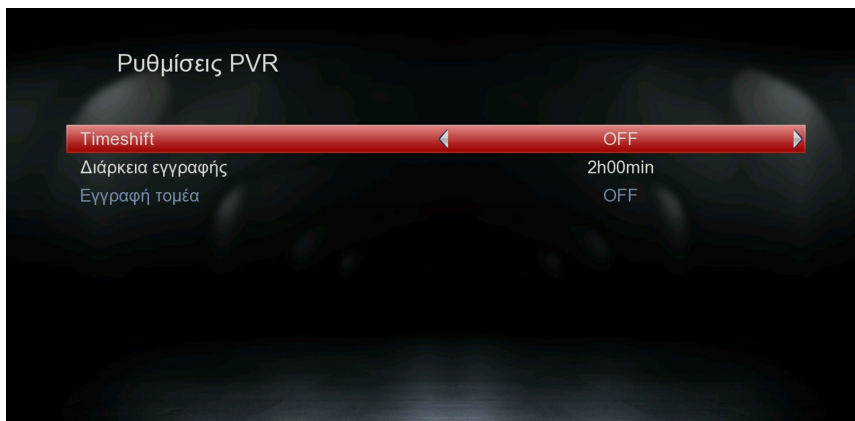

Ρυθμίσεις PVR

Επισήμανση: Το συγκεκριμένο σημείο μενού είναι διαθέσιμο εφόσον έχει συνδεθεί μια συσκευή μνήμης USB με ταχύτητα εγγραφής μεγαλύτερη των 25M Bit/λεπτό, η οποία αναγνωρίζεται από τον δέκτη. Πέραν αυτού, το συγκεκριμένο σημείο μενού είναι κλειδωμένο εφόσον πραγματοποιούνται μία ή περισσότερες εγγραφές.

Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Time Shift:

Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία



Διάρκεια Εγγραφής:

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την διάρκεια εγγραφής


Εγγραφή τομέα: Επιλέξτε μεταξύ (ON, OFF).

Εξέρχαστε από το μενού «Ρυθμίσεις PVR» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

Βίντεο, Μουσική, Εικόνες

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους για να επιλέξετε ανάμεσα στη λειτουργία «Βίντεο» «Μουσική» «Εικόνες»

Στις λειτουργίες αυτές, μπορείτε να αναπαραγάγετε μέσω USB stick φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία ήχου.

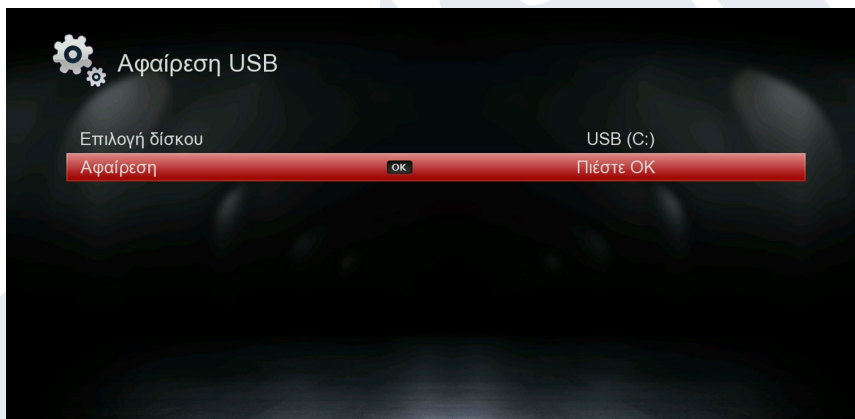

Αφαίρεση USB

Αφαιρέστε με ασφάλεια τη συσκευή USB

► Conditional Access

Πληροφορίες καρτών

Στη διάθεσή σας βρίσκεται θύρα ανάγνωσης Καρτών. Εάν τοποθετήσετε εδώ κάρτα προμηθευτών, διαφόρων συνδρομητικών προγραμμάτων, μπορείτε να παρακολουθήσετε πολλά προγράμματα, τα οποία έχουν κωδικοποιηθεί με αυτό το σύστημα. Στο συγκεκριμένο



μενού θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την Κάρτα, στην οποία τοποθετήσατε στη θύρα.


Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Θύρα 1: Εμφάνιση πληροφοριών για υπάρχουσα κάρτα στην θύρα.

Εξέρχεστε από το μενού «Conditional Access» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT

► Applications

- YouTube
- Πρόγνωση καιρού
- Shoutcast
- Dailymotion

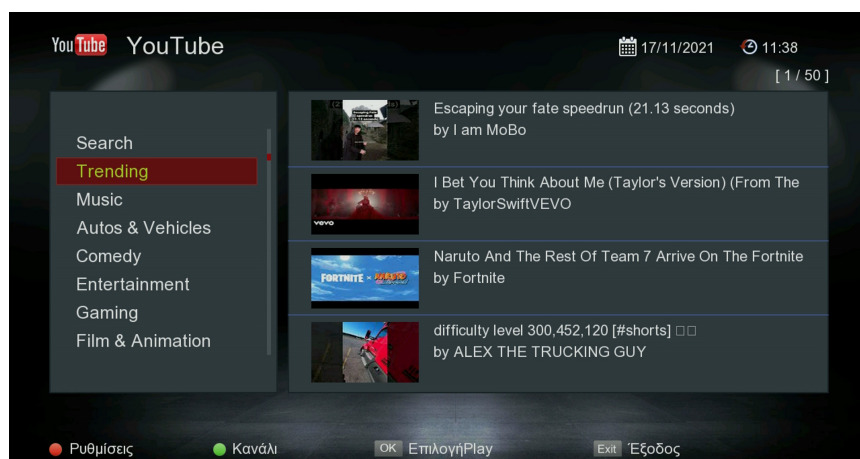


YouTube

Πρόσβαση στα αγαπημένα σας βίντεο YouTube



Πρόγνωση καιρού

Ενημέρωση σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, μέσα από το μενού του αγαπημένου σας δέκτη EDISION. Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να προσθέσετε πόλη.

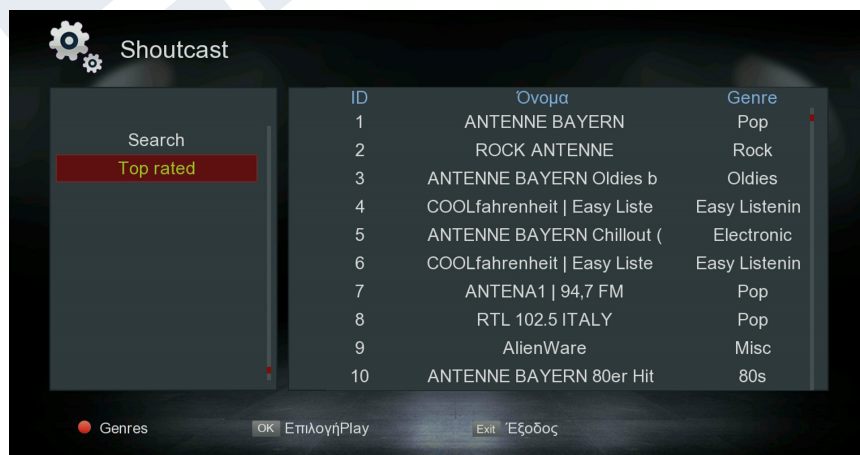

Shoutcast

Πρόσβαση στην αγαπημένη σας μουσική.




Dailymotion

Πρόσβαση στα αγαπημένα σας βίντεο Dailymotion


► IPTV

- Stalker
- WebTV
- Xstream

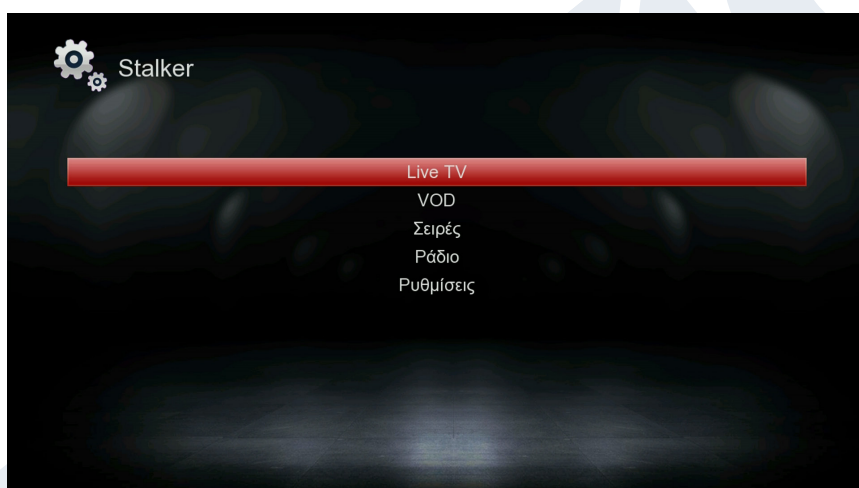


Stalker

Πρόσβαση στα αγαπημένα σας Stalker Portal

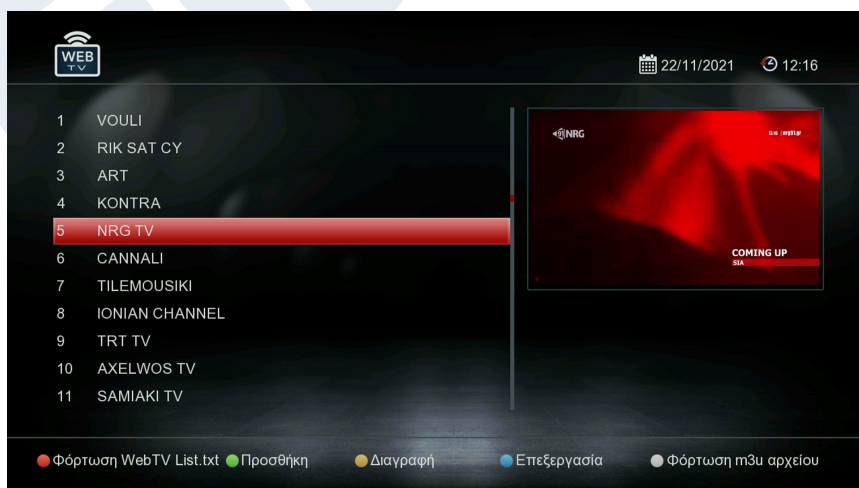

WebTV

Πρόσβαση στην εφαρμογή Web TV για να παρακολουθήσετε όλα τα ελεύθερα δημοφιλή κανάλια της επιλογή σας μέσω URL.

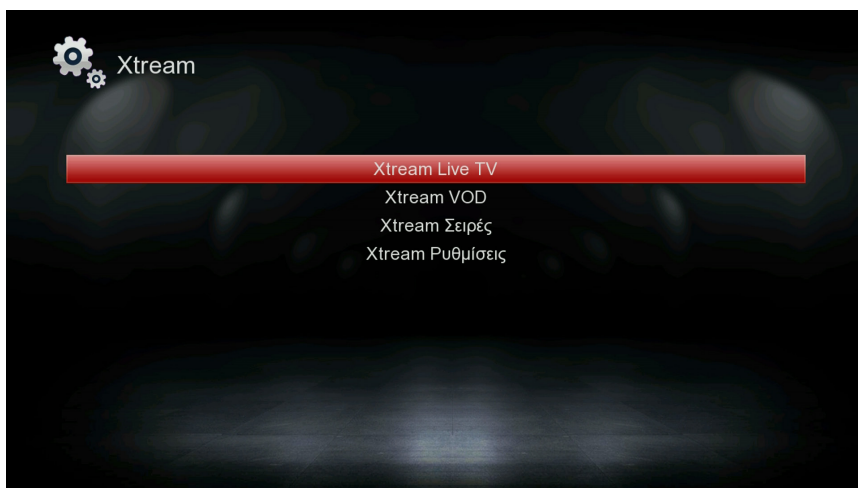


Xstream

Πρόσβαση στα αγαπημένα σας
Xstream Portal

► **Οδηγός Προγράμματος**

- Οδηγός προγράμματος
- Περισσότερα
- Προγράμματα

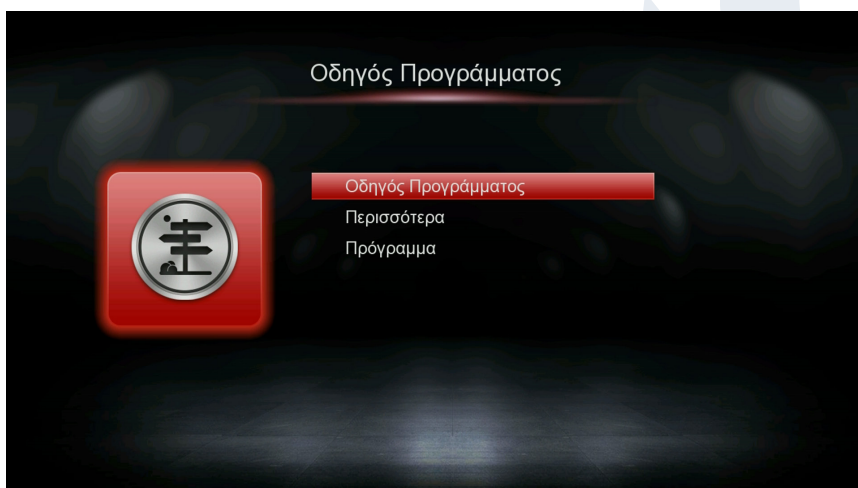

Οδηγός προγράμματος

Ηλεκτρονικό χρονοδιάγραμμα
προγράμματος (βλέπε σελίδα
10-11)

Περισσότερα

(βλέπε σελίδα 10-11)

Προγραμματισμός

Ρύθμιση θέασης ή εγγραφής
(βλέπε σελίδα 10-11)

EDISION®

www.edision.gr

ΕΝΤΗΣΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ • ΦΑΡΜΑΚΕΪΚΑ - 57001 Ν. ΡΥΣΙΟ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

