


## Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines EDISION PING T2/C

Bitte beachten Sie, dass die Informationen hier, Stand der Drucklegung sind.

Aktuelle Informationen und ausführliche Benutzerhandbücher finden Sie im Internet unter: [www.edision.de](http://www.edision.de)

### 1 Auspacken

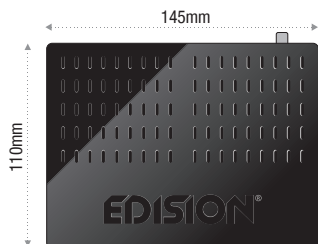

#### Verpackungsinhalt



#### Dokumentation



#### Service-Hinweis

Um Ihnen einen effizienten und schnellen Ablauf bieten zu können, wenden Sie sich im Servicefall bitte an Ihren EDISION Fachhändler.

#### Receiver PING T2/C

Hinweise: Die Frontseite ist werkseitig mit einer Schutzfolie versehen, welche sich leicht und mit Vorsicht lösen lässt. (Schutzfolie nur bei Geräte mit Display)

Im Lieferumfang können auch Teile enthalten sein, die hier nicht aufgeführt sind.


#### Vorderseite

- ① POWER: Ein/Aus-Taste
- ② Tasten (-/+, OK) zum Blättern in der Programmliste u./o. zum Bewegen des Cursors
- ③ Taste MENU / EXIT
- ④ Display: Zeigt u.a. Zeit und den Programmplatz an
- ⑤ Infrarot-Sensor für den Empfang der Befehle von der Fernbedienung
- ⑥ Kartenleser




#### Rückseite

- ⑦ ANT IN: Anschluss des Kabels mit dem terrestrischen / Kabel Signal.
- ⑧ S/PDIF: Für den Anschluss digitaler Audioquellen
- ⑨ HDMI: Anschluss an ein Fernsehgerät für HDTV-Qualität.
- ⑩ SCART: Dieser wird verwendet, um Ihren Fernseher über SCART-Kabel anzuschließen
- ⑪ ETHERNET: RJ45 10/100 Mbps Ethernet Schnittstelle
- ⑫ Anschluss für ein Netzteil (DC 5V / 2,0A)

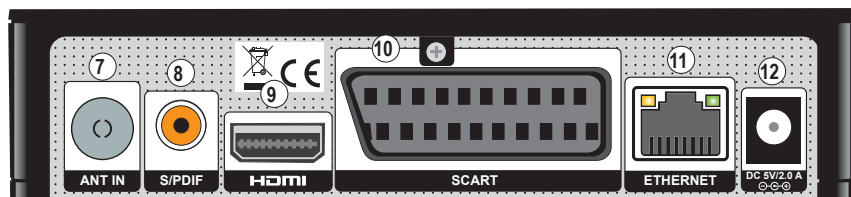

#### Nebenseite

- ⑬ USB: Anschluss für USB - Speichergeräte
- ⑭ RS 232: Anschluss an einen PC für Software-Update
- ⑮ IR IN: Infrarot Anschluss

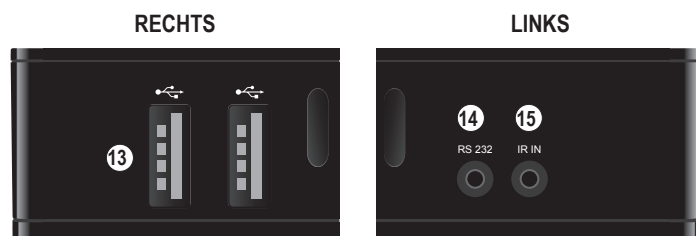


### 2 Anschließen und Einschalten

Hinweis: Für einen störungsfreien Empfang muss Ihre Antenne/Anschluss von einem Fachmann mit einem digitalen Fernsehpegelmessgerät eingemessen werden.

- Verbinden Sie per **HDMI-Kabel** den Receiver über die HDMI-Schnittstelle mit Ihrem TV-Gerät, für HDTV-Qualität.
- Nun verbinden Sie den Receiver über den **ANT IN** Eingang mit dem Antennenkabel.
- Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung. Hinweise zur Fernbedienung finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.
- Schließen Sie den Receiver an das Stromnetz an.
- Der Receiver startet mit dem BOOT-Vorgang und ist nach kurzer Zeit betriebsbereit.

Nach dem ersten Start, wählen Sie Ihre Sprache

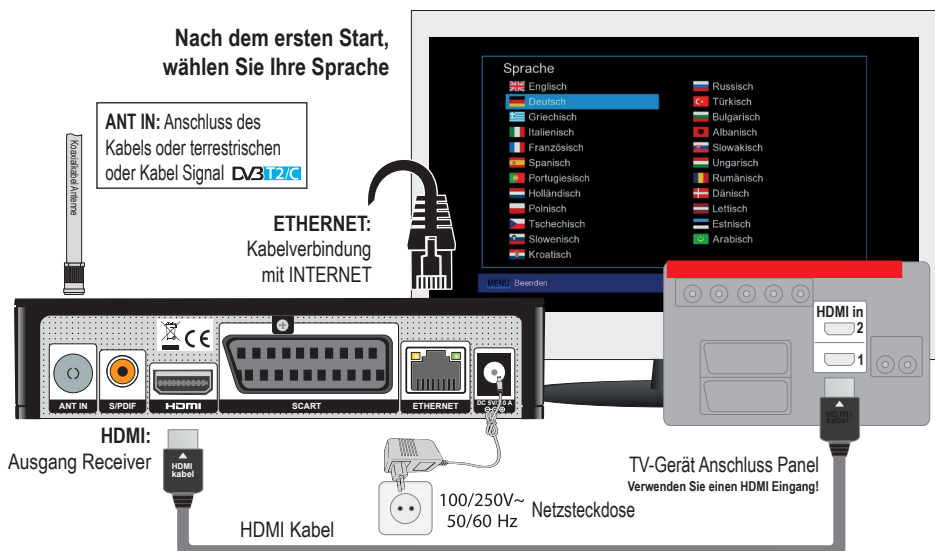

Für Informationen zwecks EDISION **Hardware- oder Software** EDISION bitte wenden Sie sich an [support@edision.gr](mailto:support@edision.gr) oder im **DOWNLOAD CENTER**: <https://www.edision.gr/de/support>



"The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

## 3 Fernbedienung UNIVERSAL 2in1



Die Fernbedienung EDISION UNIVERSAL 2in1 ist kompatibel mit alle EDISION Receiver\*, außerdem bereit und vorprogrammiert mit die 5 wichtigen Funktionen für SAMSUNG & LG\*\* TV's. Allerdings können Sie die 5 Tasten beliebig für jeden TV programmieren.

- Power**  
wechselt zwischen Normalbetrieb und Standby-Modus
- < (PREV)**  
wechseln Sie zu den letzten Sender zurück
- Help**  
Ruft die Hilfefunktion auf. Das Betriebssystem zeigt ihnen dann die wichtigsten Funktion für ihre Ping
- Menü**  
ruft das Hauptmenü auf/schließt die Menüs
- EXIT**  
beendet eine Eingabe und geht zum übergeordneten Menüpunkt
- TV / RADIO**  
umschalten zwischen RADIO und TV Modus
- Farbtasten**  
Jeder Taste ist eine spezifische Funktion zugeordnet, die je nach Menü, anders belegt ist. Oft wird auch zwischen langem und kurzem Tastendruck unterschieden
- Audio**  
Hiermit können Sie die Toneinstellungen anpassen
- PLAY**  
startet timeshift, wenn verfügbar
- REC**  
aktiviert sofort Aufnahmeoption



- 1..10** **2 ABC** **3 DEF** **Zifferntaste (0-9)**  
Zur Direktwahl von Sendern und zur Eingabe von Zeichen bei Textfeldern
- 4 GHI** **5 JKL** **6 MNO**
- 7 PQRS** **8 TUV** **9 WXYZ**
- NEXT >** **> (NEXT)**  
wechseln Sie zu den letzten Sendern vor
- TIMER** **TIMER**  
zeigt ihnen die Übersicht über Ihre programmierten Aufnahmen
- INFO** **INFO**  
Informationen zur Sendung, wenn vom Sender verfügbar
- EPG** **EPG**  
elektronische Programminformation, wenn vom Sender verfügbar
- Stumm / Mute** **Stumm / Mute**  
Schaltet die Lautstärke aus
- TEXT** **TEXT**  
ruft den Teletext auf. In Texteingabefeldern können Sie mit der Teletext-Taste eine Tastatur aufrufen
- SUBTITLE** **SUBTITLE**  
ruft Untertitel auf, wenn verfügbar


Hinweise: Viele der aufgeführten Tasten haben mehrere Funktionen, welche u.a. in den Menüs angezeigt werden. Einige Tasten und Funktionen sind optional. Wichtige Funktionen und Tasten werden nachfolgend kurz erklärt. Die dabei zu verwendenden Tasten sind in den Schaubildern rot markiert.

## GEBRAUCHSANWEISUNG DER FERNBEDIENUNG EDISION UNIVERSAL 2in1

Die Fernbedienung verfügt über 5 Tasten zur Programmierung eines TV's. Jede Taste kann zur Programmierung verwendet werden für:

1. An und Aus-Schalten des Fernsehers [TV Power]
2. RATIO auswählen [Auto, 16:9, 4:3, etc.]
3. Regelung der Lautstärke [VOL+ , VOL-]
4. Bestätigung der Anweisung [zurück oder Exit]

Die restlichen 48 Tasten sind zur Handhabung der Funktionen des EDISION Receivers.

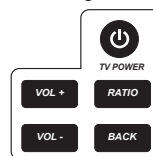

### EINSTELLUNGEN DER FUNKTIONEN DES FERNSEHERS

- Drücken Sie die **TV Power** - Taste im rechten oberen Bereich für 5 Sekunden kontinuierlich, bis die Kontrollleuchte an bleibt. Lassen Sie die Taste frei, die Fernbedienung ist bereit Anweisungen zu kopieren.
- Innerhalb von höchstens 10 Sekunden drücken Sie die Taste, auf der Sie eine Funktion kopieren möchten. z.B. **EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN [TV Power Taste]** anschließend leuchtet die rote Anzeigeleuchte und ist somit bereit eine Funktion zu speichern.
- Richten Sie das "Auge" der Grundfernbedienung auf das "Auge" der neuen Fernbedienung im Abstand von 2-3 cm
- Drücken Sie eine beliebige Taste, die sie kopieren möchten, auf der Grundfernbedienung z.B. **POWER** für 3 Sekunden. Wenn die Anzeigeleuchte auf der neuen Fernbedienung 3 mal schnell anleuchtet bedeutet das, dass die Funktion **SPEICHERN AN- und AUSSCHALTEN TV** erfolgreich auf der Fernbedienung des Receivers gespeichert wurde.
- Nun können Sie die Taste **AN- und AUSSCHALTEN TV** des Fernsehers freigeben.

Wenn der Prozess fehlgeschlagen ist, wird die rote Leuchte an und ausschalten und dann weiterhin aus bleiben. In diesem Fall wiederholen Sie den Vorgang.

Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang für die folgenden Funktionen:

- RATIO auswählen (**Auto, 16:9, 4:3, etc.**)
- Regelung der Lautstärke [**VOL+ , VOL-**]
- Bestätigung der Anweisung [**zurück oder Exit**]

Nun können Sie die 5 Funktionen des Fernsehers mit der Universal Fernbedienung nutzen!

\* Die Kompatibilität für EDISION Receiver finden Sie auf unserer Webseite.

\*\*Die LG & Samsung Logos gehören zu den Hersteller LG Electronics Inc. und Samsung Electronics Co., Ltd. Jede Bezugnahme in diesem Text bezieht sich ausschließlich auf Informationen für das Produkt des Verbrauchers.