


Complimenti per aver acquistato un EDISION PING T2/C

Si prega di notare che queste informazioni sono valide al momento della pubblicazione.

Informazioni aggiornate e manuali utente dettagliati sono disponibili su Internet all'indirizzo: www.edision.gr

1 Spacchettare

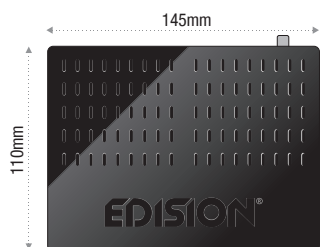

Contenuto della confezione



Documentazione



Nota sulla manutenzione

Si prega di contattare il proprio rivenditore EDISION per ulteriore servizio e assistenza tecnica.

Ricevitore PING T2/C

Nota: La parte anteriore è dotata in fabbrica di una pellicola protettiva che può essere rimossa facilmente e con cautela. (Pellicola protettiva solo per dispositivi con schermo)

L'imballaggio può anche includere parti non elencate qui


Parte Frontale

- ① Pulsante POWER: attiva / disattiva il dispositivo
- ② Pulsanti (-/+, OK): per spostarsi negli elenchi dei programmi
- ③ Pulsante MENU / EXIT
- ④ Display LED, visualizza le informazioni correnti
- ⑤ Sensore a infrarossi per la ricezione dei comandi del telecomando
- ⑥ Lettore di schede




Parte Posteriore

- ⑦ ANT IN: ingresso per il collegamento al segnale terrestre o via cavo dall'antenna
- ⑧ S / PDIF: interfaccia audio per amplificatore / console audio
- ⑨ HDMI: collegamento a un televisore di qualità HDTV
- ⑩ SCART: per il collegamento a un televisore, tramite cavo SCART [non per TV HD]
- ⑪ ETHERNET: porta Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- ⑫ Collegamento per un adattatore (DC 5V / 2,0A)

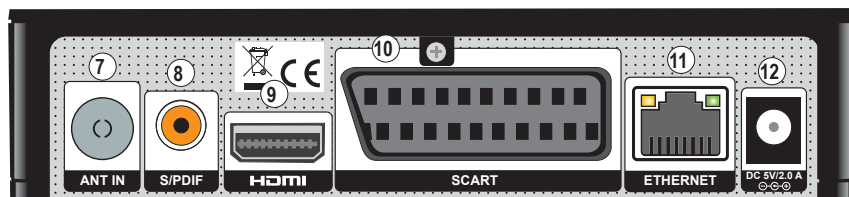

Parte Laterale

- ⑬ USB: Connessione per dispositivi di archiviazione USB
- ⑭ RS 232: Per il collegamento a un PC, per l'aggiornamento del software del ricevitore
- ⑮ IR IN: Porta di connessione a infrarossi

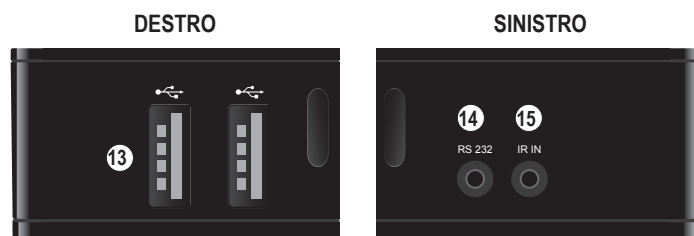


2 Connessione e accensione

Nota: Per una ricezione del segnale senza problemi, l'installazione dell'antenna e del cavo deve essere calibrata e ispezionata da un professionista qualificato con uno strumento di misurazione digitale del livello TV.

- Collegare il ricevitore utilizzando il cavo HDMI tramite la porta di uscita HDMI alla porta di ingresso HDMI della TV
- Quindi collegare il cavo coassiale dall'antenna terrestre alla porta d'ingresso ANT IN del ricevitore.
- Inserire le batterie nel telecomando. Note sul telecomando si trovano sul retro di queste istruzioni.
- Collegare il ricevitore all'alimentazione.
- Il ricevitore inizia con il processo BOOT ed è operativo in breve tempo

Dopo la prima accensione, scegliere la Sua lingua

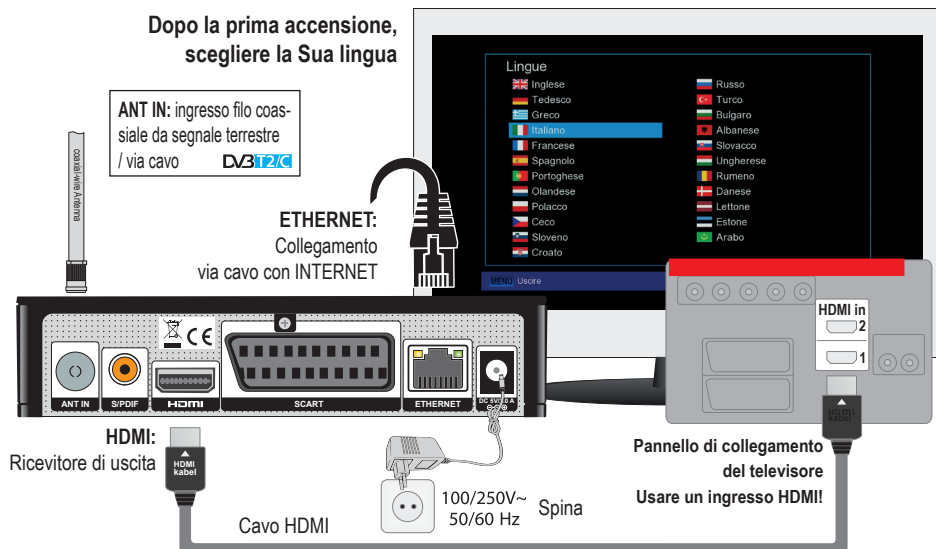

Per informazioni su questioni **hardware o software di EDISION**, contattare support@edision.gr o visita il **CENTRO DOWNLOAD**: <https://www.edision.gr/en/support>

HDMI® "The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

3 Telecomando UNIVERSAL 2in1

Il TELECOMANDO 2in1 EDISION UNIVERSAL è compatibile con tutti i ricevitori EDISION * ed è anche preprogrammato con 5 funzioni di base per TV SAMSUNG e LG **. In alternativa, è possibile programmare i 5 pulsanti programmabili per una delle 5 funzioni del televisore.



Power

Passa da funzionamento a standby



< (PREV)

Tornare al canale / servizio precedente o spostarsi alla fine della Service List o della Play List



Help

Ciò fornisce agli utenti una guida rapida all'uso di Edision Ping



Menu

Aprire il menu principale e selezionare il sottomenu utilizzando i pulsanti di navigazione



EXIT

Chiudere e tornare al menu e alla schermata precedenti



TV / RADIO

Passare alla modalità TV.

Passare alla modalità radio



PULSANTI DI COLORE

Attiva determinate funzioni del menu. Le istruzioni per l'uso sono visualizzate in ciascun menu OSD



Audio

Selezionare una traccia audio e una modalità audio



PLAY

Avvia la registrazione programmabile, se disponibile



REC

Attiva immediatamente l'opzione di registrazione



PULSANTI NUMERICI (0-9)

Controllare il funzionamento numerico e selezionare direttamente il canale / servizio



> (NEXT)

Passare al canale / servizio successivo o passare all'inizio della Service List o della Play List



TIMER

Avviare la funzione del timer



INFO

Mostra le informazioni della guida elettronica ai programmi (EPG) se il servizio è disponibile



EPG

Mostra le informazioni della guida elettronica ai programmi (EPG) se il servizio è disponibile



Mute

Disattiva o attiva temporaneamente l'audio



TEXT

Passare tra le modalità Teletext e TV



SUBTITLE

Visualizzare l'elenco delle lingue dei sottotitoli


Nota: molti dei pulsanti elencati hanno più funzioni, che sono mostrate tra l'altro nei menu. Alcuni pulsanti e funzioni sono opzionali. Le funzioni e i pulsanti importanti sono brevemente spiegati di seguito. I pulsanti da utilizzare sono contrassegnati in rosso sui diagrammi.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL TELECOMANDO EDISION UNIVERSAL 2IN1

Il telecomando del decodificatore ha 5 pulsanti programmabili, nella parte in alto a destra del pannello della tastiera della TV. Ciascuno può essere utilizzato di conseguenza come nell'esempio seguente:

1. Accendendo / spegnendo la TV [TV POWER]
2. Selezionando il RATIO della Schermata [Auto, 16: 9, 4: 3, ecc.]
3. Aumentando / diminuendo il volume [VOL +, VOL-]
4. Confermando il comando [BACK o EXIT]

Gli altri 48 pulsanti servono per il controllo del decodificatore EDISION.

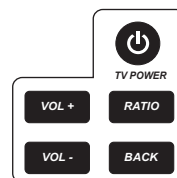

CONFIGURAZIONE PER LA FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE

- Premere il pulsante [TV POWER] nell'area del pannello della tastiera in alto a destra del pannello per 5 secondi fino a quando il LED si accende e continua a illuminare, quindi rilasciare il pulsante. Ciò significa che il telecomando è in modalità di programmazione.
- Entro 10 secondi, premere il pulsante nel controllo IR TV originale, che deve essere programmato, ad esempio il pulsante [POWER], quindi il LED rosso lampeggia. Significa che questo pulsante è pronto per ricevere il segnale di programmazione.
- Puntare la porta d' emissione del telecomando del televisore originale nella parte anteriore alla porta d' emissione nella parte anteriore del telecomando del decodificatore (la distanza tra queste due porte deve essere di circa 2 ~ 3 CM).
- Quindi premere il pulsante che deve essere programmato al telecomando del televisore originale, ad esempio, premere il pulsante [POWER] del telecomando del televisore originale, ininterrottamente per 3 secondi. Se il LED rosso lampeggia rapidamente per tre volte e continua a illuminarsi, significa che il telecomando del decodificatore è riuscito a ricevere il segnale e che Lei ha completato la procedura di programmazione del pulsante ON / OFF [TV POWER].
- Quindi rilasciare il pulsante [POWER] del telecomando del televisore originale.

Se la procedura di copia non riesce, il LED rosso lampeggerà e rimarrà spento. In questo caso, ripetere la procedura.

Per la prossima funzione programmabile, ripetere le fasi da 1 a 3:

- Selezionando il rapporto dello schermo con RATIO [Auto, 16: 9, 4: 3, ecc.]
- Aumentando / diminuendo il volume [VOL +, VOL-]
- Confermando il comando [BACK o EXIT]

Ora Lei può far funzionare la Sua TV con i 5 pulsanti programmati da Lei sul telecomando del Suo decodificatore. Durante il funzionamento, il LED lampeggerà per indicare che il segnale viene trasmesso.

* Per la compatibilità con EDISION STB, si prega di visitare il nostro sito Web

** LG e SAMSUNG sono marchi registrati esclusivamente di LG Electronics Inc. e Samsung Electronics Co., Ltd rispettivamente. Qualsiasi riferimento del marchio nel testo presente è solo a scopo informativo per il consumatore interessato al prodotto.

Visitarci su:

www.edision.gr