

EDISION[®]



picco S2 pro **DVB S2**

Digital Satellite Receiver DVB-S2 H.265/HEVC



Guida dell'utente



HEVCAdvance™
Covered by Patents at
patentlist.hevcadvance.com





Per informazioni su questioni hardware o software di EDISION, contattare **support@edision.gr**

Il certificato CE del prodotto è disponibile sulla nostra pagina web, visitando questo link: **<https://www.edision.gr/en/support>**

INDICE

► Sicurezza	5
► Telecomando	6
► Descrizione	7
► Caratteristiche	8
► Barra delle informazioni (InfoBar)	9
► EDIVISION – La vostra Guida elettronica ai programmi	10-11
► Installazione	12
Satellitare DVB-S2	12
► Canale	15
Organizzare canali	15
Organizzare preferiti	17
Eliminare tutti i canali	18
► Sistema	19
Lingua	19
Aggiornamento software	20
Impostare timer	21
Ulteriori impostazioni	21
Impostare A/V	22
Protezione minori	22
Impostare orario	22
Informazione	23
► Media / Internet	23
Impostazione di rete	23
File registrati	24
Impostare PVR	24
Video	25
Musica	25
Immagine	25
Rimozione USB	25
► Accesso Condizioni	25
Informazioni smartcard	25





► Applicazioni.....	26
YouTube	26
Meteo	26
Shoutcast	26
Dailymotion	27
► IPTV	27
Stalker	27
WebTV	27
Xtream	28
► EPG	28
EPG	28
Più	28
Programma	28

► Importanti istruzioni di sicurezza

- 1) Leggere attentamente queste istruzioni.
- 2) Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
- 3) Prestare maggiore attenzione alle sezioni "Avvertenza".
- 4) Seguire tutte le istruzioni.
- 5) Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua.
- 6) Pulire solo con un panno asciutto.
- 7) Non usare vicino a fonti di calore, come radiatori, accumulatori di calore, forni o altri dispositivi (inclusi amplificatori) che generano calore.
- 8) Utilizzare questo prodotto solo con il tipo di alimentazione indicata sull'etichetta. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione utilizzato a casa, rivolgersi al proprio fornitore di energia elettrica. Scollegare il dispositivo dalla rete prima della procedura di manutenzione o di installazione.
- 9) Proteggere il cavo di alimentazione da eventuali danni.
- 10) Utilizzare solo dispositivi/accessori ausiliari specificati dal produttore.
- 11) Scollegare il dispositivo durante i temporali o i lunghi periodi di non utilizzo.
- 12) Tutti gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale di assistenza qualificato. La manutenzione è necessaria quando il dispositivo è danneggiato in qualche modo, incluso il danno al cavo o alla spina di alimentazione. Inoltre, nel caso in cui il dispositivo venga esposto a liquidi o umidità, sia caduto o non funzioni correttamente.
- 13) Assicurarsi che le fessure di ventilazione siano sempre libere.
- 14) È necessario prestare attenzione all'aspetto ambientale dello smaltimento delle batterie.
- 15) Utilizzare il dispositivo solo in clima moderato.

AVVERTENZA: per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo dispositivo a pioggia o umidità. **AVVERTENZA:** le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo e fonti di calore come luce solare diretta, fuoco, ecc.



-  Questo simbolo indica che esiste il rischio di scosse elettriche.
-  Questo simbolo indica che le istruzioni per l'uso contengono importanti informazioni relative al funzionamento e alla manutenzione.
-  Questo simbolo indica che il prodotto ha un doppio isolamento tra tensione e parti accessibili all'utente. Utilizzare solo parti fornite dal produttore durante la riparazione.
-  Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni per l'uso indica che il dispositivo elettrico o elettronico deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Esistono sistemi di raccolta separati per il riciclaggio.

Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

► Telecomando

Il TELECOMANDO EDI-RCU 4 learn è compatibile con tutti i ricevitori EDISION* ed è anche preprogrammato con 4 funzioni di base per TV SAMSUNG e LG**. In alternativa, è possibile programmare i 4 pulsanti programmabili per una delle 4 funzioni del televisore.

POWER
 Power
Passa da funzionamento a standby

MUTE
 Mute
Silenzia o ripristina temporaneamente l'audio

VOL+ / VOL-
 VOL+ / VOL-
Scorre verso l'alto (+) o verso il basso (-) per modificare il volume

V. FORMAT
 V. FORMAT
Modifica le configurazioni dello schermo TV

SAT
 FIND
Per cercare programmi negli elenchi

MENU
 Menu
Aprire il menu principale e selezionare il sottomenù utilizzando il pulsante di navigazione

INFO
 INFO
Visualizza la barra delle informazioni

EXIT
 EXIT
Blocca un menu / finestra pop-up

EPG
 EPG
Selezione del supporto elettronico al programma EDIVISION

RECALL
 RECALL
Ritorna al canale precedente

TV/RADIO
 TV/RADIO
Passa alla modalità TV. Passa alla modalità radio

PULSANTI NUMERICI (0-9)
Controla il funzionamento numerico e selezionare direttamente il canale / servizio

Visualizza un elenco d' archivi

Rimozione di USB sicura

REC
Attiva immediatamente l'opzione di registrazione
Scorre gli elenchi per pagina all'indietro
Possibilità di movimento rapido all'indietro
Scorre gli elenchi per pagina in avanti.
Possibilità di movimento rapido in avanti

PLAY/PAUSE
Attiva la registrazione programmabile

Interrompe il timeshift, la registrazione o la riproduzione
Consente di impostare l'ora in cui il Ricevitore passa automaticamente alla modalità standby

Attiva il menu audio

Pulsante di opzione. Scambia tra Modalità TV / AV (non in modalità HDMI)

Attiva il menu «Sottotitoli / Teletext»


Visualizza gli elenchi dei preferiti (se presenti)

ISTRUZIONI PER L'USO DEL TELECOMANDO EDI-RCU 4 Learn

Il telecomando del decodificatore ha 4 pulsanti programmabili, nella parte in alto a destra del pannello della tastiera della TV. Ciascuno può essere utilizzato di conseguenza come nell'esempio seguente:

1. Accendendo / spegnendo la TV [SET]
2. Aumento / diminuzione del volume [VOL+ , VOL-]
3. Commutazione tra modalità TV / AV [TV/AV]

Gli altri 39 tasti servono per il controllo del decodificatore EDISION.

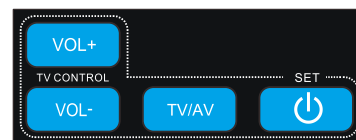

CONFIGURAZIONE PER LA FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE

- Premere il pulsante [SET] nell'area del pannello della tastiera in alto a destra del pannello per 5 secondi fino a quando il LED si accende e continua a illuminare, quindi rilasciare il pulsante. Ciò significa che il telecomando è in modalità di programmazione.
- Entro 10 secondi, premere il pulsante nel controllo IR TV originale, che deve essere programmato, ad esempio il pulsante [POWER], quindi il LED rosso lampeggia. Significa che questo pulsante è pronto per ricevere il segnale di programmazione.
- Puntare la porta d' emissione del telecomando del televisore originale nella parte anteriore alla porta d' emissione nella parte anteriore del telecomando del decodificatore (la distanza tra queste due porte deve essere di circa 2 ~ 3 CM).
- Quindi premere il pulsante che deve essere programmato al telecomando del televisore originale, ad esempio, premere il pulsante [POWER] del telecomando del televisore originale, ininterrottamente per 3 secondi. Se il LED rosso lampeggia rapidamente per tre volte e continua a illuminarsi, significa che il telecomando del decodificatore è riuscito a ricevere il segnale e che Lei ha completato la procedura di programmazione del pulsante ON / OFF [TV POWER].
- Quindi rilasciare il pulsante [POWER] del telecomando del televisore originale.

Se la procedura di copia non riesce, il LED rosso lampeggerà e rimarrà spento. In questo caso, ripetere la procedura.

Per la prossima funzione programmabile, ripetere le fasi da 1 a 2:

- Commutazione tra modalità TV / AV [TV/AV]
- Aumento / diminuzione del volume [VOL +, VOL-]

Ora Lei può far funzionare la Sua TV con i 5 pulsanti programmati da Lei sul telecomando del Suo decodificatore. Durante il funzionamento, il LED lampeggerà per indicare che il segnale viene trasmesso.

* Per la compatibilità con EDISION STB, si prega di visitare il nostro sito Web

** LG e SAMSUNG sono marchi registrati esclusivamente di LG Electronics Inc. e Samsung Electronics Co., Ltd rispettivamente. Qualsiasi riferimento del marchio nel testo presente è solo a scopo informativo per il consumatore interessato al prodotto

Visitarci su:
www.edision.gr

► Descrizione

Parte Frontale

- ① Pulsante POWER: attiva / disattiva il dispositivo
- ② Pulsanti (-/+, ▲, OK): per spostarsi negli elenchi dei programmi
- ③ Display LED, visualizza le informazioni correnti
- ④ Sensore a infrarossi per la ricezione dei comandi del telecomando




Parte Posteriore

- ⑤ LNB IN: ingresso per il collegamento al segnale terrestre o via cavo dall'antenna
- ⑥ S / PDIF: interfaccia audio per amplificatore / console audio
- ⑦ HDMI: collegamento a un televisore di qualità HDTV
- ⑧ SCART: per il collegamento a un televisore, tramite cavo SCART [non per TV HD]
- ⑨ Collegamento per un adattatore (DC 12V)



Parte Laterale

- ⑩ IR IN: Porta di connessione a infrarossi Lettore di schede
- ⑪ USB: Connessione per dispositivi di archiviazione USB
- ⑫ Lettore di schede

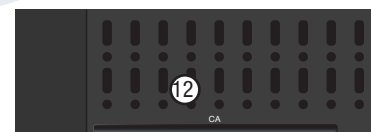

Connessione e accensione

Nota: Per una ricezione del segnale senza problemi, l'installazione dell'antenna e del cavo deve essere calibrata e ispezionata da un professionista qualificato con uno strumento di misurazione digitale del livello TV.

- Collegare il ricevitore utilizzando il cavo HDMI tramite la porta di uscita HDMI alla porta di ingresso HDMI della TV
- Quindi collegare il cavo coassiale dall'antenna terrestre alla porta d'ingresso LNB IN del ricevitore.
- Inserire le batterie nel telecomando. Note sul telecomando si trovano sul retro di queste istruzioni.
- Collegare il ricevitore all'alimentazione.
- Il ricevitore inizia con il processo BOOT ed è operativo in breve tempo

Dopo la prima accensione, scegliere la Sua lingua



► Caratteristiche

Caratteristiche Tecniche:

- Tipo: ricevitore digitale Satellitare DVB-S2 H.265/HEVC
- Supporto per la decodifica H.265/HEVC (coperto da brevetti elencati su patentlist.hevcadvance.com)
- Supporto Multistream
- Risoluzione: 576i, 576p, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz
- Risoluzione video fino a Full HD 1080p
- DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K, LNB
- Supporto Unicable e SCR Unicable 2
- Memoria 6000 canali TV/Radio
- 1x Slot per lettore di schede
- Connessione Wi-Fi (incorporata)
- LED Display & Pulsanti sul pannello frontale
- Porte: LNB IN, HDMI, SCART, SPDIF, USB, IR, DC 12V, Card Reader
- Supporto Dolby Digital e AC3
- OnScreenDisplay multilingue
- Guida elettronica ai programmi EDIVISION
- Supporta Picture In Grafik (PIG)
- Modifica canali ed elenchi preferiti
- Ricerca di canali automatica e manuale
- Funzione di cambio orario
- Supporto per i sottotitoli
- Supporto televideo
- Aggiornamento software e backup tramite USB
- Supporta l'aggiornamento del software online HTTP
- Supporta FAT32, NTFS
- Controllo parentale
- Lettore multimediale H.265 (MP3/AC3/AAC/JPEG/PNG/MP4/MOV/AVI/MKV/MPG/MPEG/Xvid/DviX)

Applicazioni:

- YouTube
- Stalker TV
- Xstream
- WebTV
- Shoutcast
- Dailymotion
- Meteo

Pannello frontale:

- Display: LED
- Pulsanti sul pannello frontale: Power, Canale -/+, Volume -/+

Pannelli laterali:

- 1 x Jack a IR
- 1 x slot USB 2.0
- 1x Slot per lettore di schede

Pannello posteriore:

- Ingresso SAT-IF: 1x tipo F
- Collegamento TV: 1x HDMI, 1x Scart
- Uscita video: 1x HDMI, 1x video analogico
- Uscita audio: coassiale (S/PDIF)
- 1 x DC per alimentazione

La confezione include:

- Telecomando IR 2-in-1
- Alimentatore esterno 12V 1A
- 2 batterie "AAA"
- Mini Manuale GR/EN/DE/ES/IT/FR

Generale:

- Alimentazione elettrica: 100 - 240 AC 50/60Hz
- Input Voltage: DC 12V 1.0A
- Tensione di ingresso: max. 10.0W
- Consumo energetico in standby: <0.5W
- Temperatura di esercizio: 0°C ... +50°C
- Temperatura di conservazione: -20°C ... +70°C
- Intervallo di umidità: 10% ... 85% RH, non-condensing
- Dimensioni: (L x A x P): 125x86x33 (mm)
- Peso: 0,5 kg
- Colore nero
- Garanzia: 2 anni

► Barra delle informazioni (InfoBar)


In modalità TV/Radio, il **pulsante “INFO”** visualizza una barra delle informazioni (InfoBar) nella parte inferiore dello schermo. Questa barra è in dissolvenza fino a 5 secondi.

Come modificare la durata della dissolvenza della barra delle informazioni:

1. Premere il **pulsante “MENU”** per aprire il menu principale.
2. Utilizzare i pulsanti freccia **sinistra/destra** per navigare verso la voce “Sistema”.
3. Utilizzare i pulsanti freccia **su/giù** per navigare fino alla voce di menu “Impostare AV” e premere il **pulsante OK**.
4. Utilizzare i pulsanti freccia **sinistra/destra** per selezionare il valore in secondi che si desidera impostare (massimo 10 secondi) nella voce “Tempo limite OSD”.
5. Premere il **pulsante EXIT** per uscire dal menu.

La barra delle informazioni in modalità TV o Radio mostra molte informazioni sul programma corrente e sul canale selezionato:

- La posizione nell'elenco dei programmi

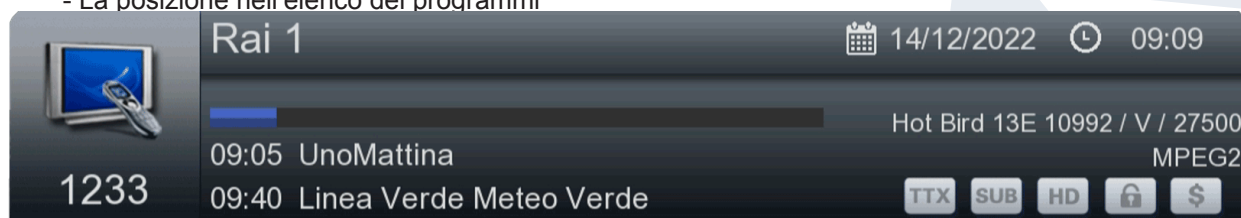

- Il nome del canale
- Il programma corrente (se disponibile) insieme all'ora di inizio
- Il programma seguente (se disponibile) insieme all'ora di inizio
- L'ora e la data
- Se il programma è bloccato
- Se il canale/programma è mostrato in HD
- Se il canale è nell'elenco dei preferiti
- Se il canale viene trasmesso codificato
- TTX: indica se sono presenti Videotext/sottotitoli per lo spettacolo in corso

Funzioni e impostazioni:

Se viene mostrata la InfoBar, è possibile visualizzare informazioni dettagliate (se disponibili) sul programma corrente premendo (ripetutamente) il **pulsante “INFO”**. Se sono disponibili più pagine di informazioni, scorrere queste pagine utilizzando i pulsanti **“PAGE+”/“PAGE-”**. Utilizzare i pulsanti freccia **sinistra/destra** per alternare le informazioni sul programma corrente e su quello successivo. Utilizzare il **pulsante rosso** per visualizzare ulteriori informazioni (tecniche). Utilizzare il pulsante EXIT per uscire dal menu con le informazioni dettagliate.

Utilizzare di nuovo il **pulsante EXIT** per chiudere la InfoBar.

► EDIVISION - La vostra Guida elettronica ai programmi

Standard: EDIVISION è una guida elettronica ai programmi con un proprio menu OSD. EDIVISION presenta le informazioni fornite dal fornitore di servizi in viste dettagliate. Inoltre, da qui è possibile programmare fino a 8 registrazioni temporizzate (Timer). Non tutti i canali/fornitori di programmi forniscono informazioni relative al programma.

Utilizzare il pulsante **EDIVISION** sul telecomando per avviare la guida ai programmi.



Funzioni e impostazioni:

La finestra di "EDIVISION" è strutturata in modo diverso, a seconda della modalità in cui ci si trova. La modalità (EPG Attuale, Prossimo EPG, Più, Programma) può essere modificata con il **pulsante verde**.


Le informazioni si trovano in alto a sinistra nelle modalità "EPG Attuale" e "Prossimo EPG" sul programma corrente o successivo e sul canale in formato testo, in alto a destra, l'immagine TV corrente (in modalità TV). Nell'area inferiore si trova la lista dei programmi

correnti che può essere navigata con i pulsanti freccia **su/giù** e un altro canale può essere scelto con il **pulsante OK**.

Se il canale fornisce informazioni relative al programma, queste verranno visualizzate nella lista (ad esempio la durata del programma in forma di barre, il titolo del programma). Premere il **pulsante OK** per visualizzare informazioni dettagliate sul programma, se disponibili. Utilizzare i pulsanti freccia **sinistra/destra** per passa-

re dalla modalità EDIVISION "EPG Attuale" a "Prossimo EPG".

La modalità "**Più**" mostra le informazioni del programma in forma di grafico e in ordine cronologico. Utilizzare i pulsanti freccia **sinistra/destra** per navigare tra le informazioni temporali del programma di un canale e i pulsanti freccia **su/giù** per spostare il cursore (evidenziato in giallo) nella lista dei canali. Potrebbe essere necessario premere il **pulsante OK** se è stato selezionato un altro canale e dovrebbero essere visualizzate le informazioni relative al programma (se disponibili). Se il

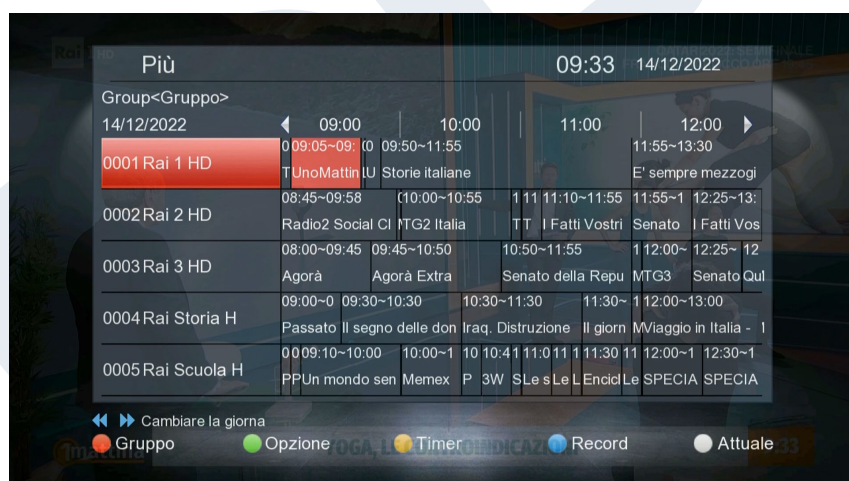

cursore si trova sul lato destro del titolo di un programma, è possibile visualizzare informazioni dettagliate su questo programma premendo il **pulsante OK (se disponibili)**.

Nella modalità "Programma" viene visualizzato a sinistra l'elenco dei programmi correnti e, a destra, le informazioni sui programmi, in forma tabellare e per settimana. Con le frecce sinistra/destra navigare tra la lista canali e il riepilogo per giorno della settimana, con i tasti Pagina +/- navigare tra i giorni della settimana, con le frecce su/giù navigare nella rispettiva lista nella rispettiva direzione. Se il cursore si trova nella colonna di destra sul titolo di un programma, è possibile premere il pulsante OK per visualizzare ulteriori informazioni su quello programma (se disponibili).



In tutte le funzioni è possibile utilizzare le seguenti funzioni e i seguenti pulsanti:

Il pulsante rosso visualizza un riepilogo degli elenchi di canali esistenti (gruppi). Usare le frecce per navigare attraverso la modalità di riepilogo e il tasto OK per specificare l'elenco dei canali che si desidera venga utilizzato da EDIVISION.

Con il tasto verde è possibile

utilizzare le frecce su/giù e il tasto OK per selezionare in qualsiasi momento tra le diverse modalità di presentazione di EDIVISION.

Utilizzare il tasto giallo per accedere al menu Timer per programmare le registrazioni. Utilizzare i tasti freccia su/giù per navigare tra le voci di menu. Nel menu "Timer" è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- Numero timer:** aprendo il menu "Impostare Timer" si passa automaticamente al timer regolabile successivo (disponibile). Con le frecce sinistra/destra o il tasto OK e le frecce su/giù è possibile spostarsi tra i timer (impostati).
- Modalità timer:** specificare qui come funziona la modalità di registrazione. Puoi scegliere se la registrazione verrà effettuata una volta o se verrà effettuata su base giornaliera, settimanale o mensile.
- Servizi timer:** specificare qui il tipo di programma di registrazione (canale TV/radio).
- Canale:** selezionare qui il canale.
- Data:** selezionare qui la data (di inizio) della registrazione.
- Ora di inizio:** selezionare qui l'ora di inizio della registrazione.
- Durata:** qui si specifica la durata della registrazione (durata della registrazione).
- Attesa fine:** qui è possibile specificare se il ricevitore passerà alla modalità Standby al termine della registrazione.

Dopo aver apportato le modifiche e per conservarle, confermare con "Sì" nella finestra di dialogo visualizzata. Uscire dal menu del timer con il pulsante **EXIT**.

Nota: in alcune circostanze viene visualizzato un messaggio di errore. Di norma, veniva fornita un'ora o una data d'inizio errata. Controllare le informazioni!

Si noti inoltre che una registrazione è possibile solo se un dispositivo di memoria USB corrispondente è già collegato al ricevitore.

Uscire da "EDIVISION" premendo il **pulsante EXIT**

► Programma menu

- Installazione
- Canale
- Sistema
- Media/Internet
- Accesso Condizioni
- Applicazioni
- IPTV
- EPG

► Installazione

- Installazione satellitare
- ### DVB-S2



Prima di configurare le impostazioni del menu, tenere conto delle seguenti note: Per un televisore HDTV-SAT è necessaria un'antenna parabolica con diagonale minima di 80 cm. L'installazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato dotato di dispositivo digitale per la regolazione dell'intensità del segnale TV.

A seconda delle impostazioni applicate, il lato inferiore visualizza i livelli di potenza e qualità del segnale.

DVB-S2

Funzioni e impostazioni del menu:



Satellite:

Utilizzare i pulsanti freccia sinistra/destra per selezionare il satellite da installare.

Tipo di LNB:

Definire il tipo di LNB tra Universale, Utente, Standard, Unicable, Unicable 2

TP Indice:

Definire il transponder.

DiSEqC 1.0:

Impostare qui il valore DiSEqC.

DiSEqC 1.1:

Impostare qui il valore DiSEqC.

Posizionatore:


Se si utilizza un sistema di controllo meccanizzato, specificarne la modalità.

22KHz:

Questo elemento è disponibile solo se non è stato selezionato il valore "Universale" nel menu "Tipo di LNB". È possibile quindi attivare/disattivare la modalità di connessione a 22 KHz. La modalità di connessione a 22 KHz serve per commutare la banda di frequenza inferiore e superiore nell'LNB.


LNB Potenza:

Impostare questo parametro su '13V', '18V', 'OFF' o 'ON'.

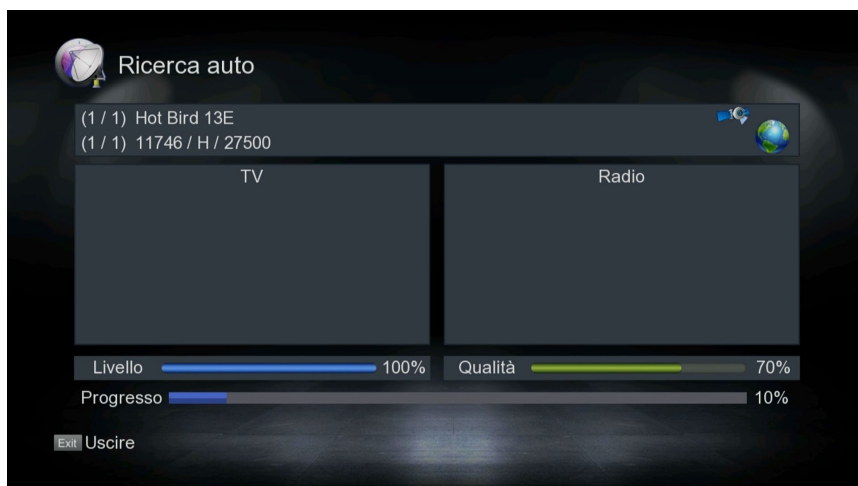

Ricerca automatica (pulsante rosso)

Utilizzare il **pulsante rosso Ricerca auto** per avviare il processo di scansione. Uscire dalla finestra del menu in qualsiasi momento con il tasto EXIT.

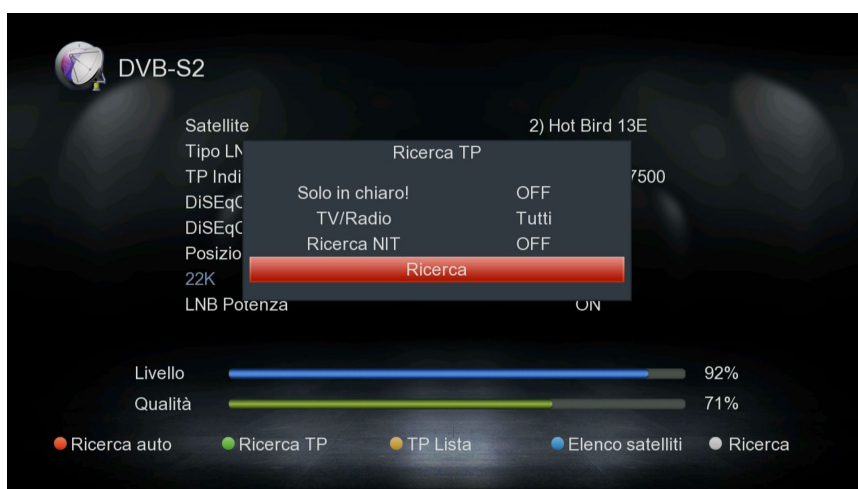

Ricerca TP (pulsante verde)

Utilizzare il pulsante **verde** per passare al menu **Ricerca TP** del dispositivo satellitare installato. Nel menu sono disponibili le seguenti impostazioni:

- Solo in chiaro:** Selezionare tra Tutti (canali) o FTA (canali in chiaro).
- TV/Radio:** Definire la scansione per i canali televisivi, radiofonici o televisivi e radiofonici.
- Ricerca NIT:** Selezionare se utilizzare la NIT (Network Information Table) per la scansione.

Premere **Ricerca** per avviare il processo di scansione.



TP Lista (pulsante giallo)

Utilizzare il pulsante **giallo** per passare al menu di **TP Lista** del dispositivo satellitare installato. Nel menu sono disponibili le seguenti impostazioni:

- Ricerca:** Premere il pulsante rosso Ricercare per avviare il processo di scansione.
- Cancellare:** Premere il pulsante verde Eliminare per cancellare i TP. Posizionare il cursore (barra rossa) nel menu TP Lista sul TP che si desidera eliminare. Premere il pulsante OK. Il TP viene cancellato dall'elenco.
- Aggiungere:** Premere il pulsante giallo Aggiungere per aggiungere nuovi TP. Aggiungere la nuova Frequenza, la Polarità e il Symbol Rate e premere OK. Il nuovo TP viene aggiunto all'elenco.

- Modificare:** Premere il pulsante blu Modificare per modificare i TP. Posizionare il cursore (barra rossa) nel menu TP Lista sul TP che si desidera modificare. Modificare i valori, premere il pulsante OK. Il TP viene modificato.
- Seleziona tutto:** Premere il pulsante Seleziona tutto 0 (zero) per selezionare tutti i TP. Cancellare tutti i TP selezionati dall'elenco con il pulsante verde (eliminare).



Elenco satelliti (pulsante blu)

Utilizzare il pulsante **blu** per passare al menu **Elenco satelliti**. Nel menu sono disponibili le seguenti impostazioni:

Ricerca: Premere il pulsante rosso Ricerca per avviare il processo di scansione del satellite selezionato.

Cancellare: Premere il pulsante verde Eliminare per cancellare i satelliti. Posizionare il cursore (barra rossa) sopra il Satellite che si desidera eliminare. Premere il pulsante OK. Il Satellite viene cancellato dall'elenco.

Aggiungere: Premere il pulsante giallo Aggiungere per aggiungere nuovi satelliti. Aggiungere il nome del nuovo Satellite, la Longitudine e la Direzione e premere Salva. Il nuovo Satellite viene aggiunto all'elenco.

Modificare: Premere il pulsante blu Modificare per modificare i satelliti. Posizionare il cursore (barra rossa) sopra il Satellite che si desidera modificare. Modificare i valori, premere il pulsante Salva. Il Satellite viene modificato.

Seleziona tutto: Premere il pulsante Seleziona tutto 0 (zero) per selezionare tutti i satelliti. Cancellare tutti i satelliti selezionati dall'elenco con il pulsante verde (eliminare).



Ricerca (pulsante bianco)

Utilizzare il pulsante **bianco** per passare al menu **Ricerca (Blind-scan o Pre-set)**. Nel menu sono disponibili le seguenti impostazioni:

Selezione: Selezionare tra **Blindscan** o **Pre-set**.

Solo in chiaro!: Selezionare tra Tutti (canali) o FTA (canali in chiaro).

TV/Radio: Definire la scansione per i canali televisivi, radiofonici o televisivi e radiofonici.

Ricerca NIT: Selezionare se utilizzare la NIT (Network Information Table) per la scansione.

Premere **Ricerca** per avviare il processo di scansione.

► Canale

- Organizzare canali
- Organizzare preferiti
- Eliminare tutti i canali



Organizzare Canali

Le liste di canali per i canali TV o Radio possono essere personalizzate in questo menu.

Note: assicurarsi che il ricevitore sia nella modalità corretta. Se si desidera modificare le liste dei canali radio, il ricevitore deve essere nella relativa modalità Radio. Il pulsante TV/Radio consente di passare dalla modalità TV a quella Radio.

Standard: la colonna a sinistra

della finestra del menu mostra la lista dei canali della lista di canali attualmente selezionata, la colonna a destra mostra i simboli "Spostare", "Bloccare", "Cancellare", "Rinominare" e "Saltare".

Funzioni e impostazioni nel menu:

Utilizzare i pulsanti freccia **sinistra/destra** per spostarsi avanti e indietro tra le colonne nella finestra del menu, i pulsanti freccia su/giù per spostare il cursore verso l'alto o verso il basso nella rispettiva colonna.

Contrassegnare uno o più canali nella colonna di sinistra premendo il pulsante **OK**.

Utilizzare il **pulsante rosso** per visualizzare una panoramica di tutte le liste/i gruppi di canali e abilitare una selezione appropriata. La panoramica della finestra mostra la lista in cui ci si trova attualmente.

Il **pulsante verde** mostra altre possibili opzioni. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Seleziona tutto:	tutti i canali sono selezionati.
Deseleziona tutto:	tutti i canali sono deselezionati.
Seleziona altri:	vengono selezionati tutti i canali che prima non erano selezionati.
Seleziona TP:	qui si possono selezionare tutti i canali di un transponder.

Come spostare un canale:

1. Spostare il cursore (barra gialla) nella lista dei canali sul canale da spostare.
2. Effettuare ora la modifica con il pulsante freccia destra nella parte **destra** del menu e navigare sul cursore con i **pulsanti su/giù** fino al simbolo "Sposta". Il simbolo è evidenziato a colori.
3. Premere il **pulsante OK**.
4. Utilizzare ora i pulsanti freccia su/giù per spostare il canale selezionato nella lista. È anche possibile utilizzare i **pulsanti Page**.
5. Premendo il **pulsante OK**, il canale rimane nella nuova posizione ed esce dalla modalità "Sposta".

Nota: È possibile spostare più canali contemporaneamente evidenziando prima i canali corrispondenti nell'elenco dei canali (menu a sinistra) tramite il tasto OK e quindi seguendo i passaggi 2-5 sopra.

Come bloccare un canale:

1. Spostare il cursore (barra gialla) nella lista dei canali sul canale bloccato.
2. Effettuare ora la modifica con il pulsante freccia destra nella parte destra del menu e navigare sul cursore fino al simbolo "Bloccare". Il simbolo è evidenziato a colori.
3. Premere il **pulsante OK**. Immettere 0000 o il proprio codice specificato e il canale è sbloccato. Il simbolo "Bloccare" viene rimosso dalla lista dei canali.

Nota: È possibile bloccare più canali contemporaneamente evidenziando prima i canali corrispondenti nell'elenco dei canali (menu a sinistra) tramite il pulsante OK e quindi seguendo i passaggi 2-3 sopra.

Quando si seleziona un canale bloccato, viene richiesto di inserire una password. Altrimenti il canale non viene mostrato.

Come sbloccare un canale:

1. Posizionare il cursore (barra blu) nell'elenco dei canali sul canale bloccato.
2. Ora andare sul lato destro del menu usando il tasto freccia a destra e sposta il cursore sul simbolo "Blocca". Il simbolo è evidenziato a colori.
3. Premere il pulsante OK. Inserire la password che hai selezionato e il canale è sbloccato. Nell'elenco dei canali il simbolo "Bloccare" viene rimosso.

Nota: È possibile sbloccare più canali contemporaneamente evidenziando prima i canali corrispondenti nell'elenco dei canali (menu a sinistra) tramite il pulsante OK e quindi seguendo i passaggi 2-3 sopra..

Come cancellare un canale:

1. Posizionare il cursore (barra blu) nell'elenco dei canali sul canale che si desidera eliminare.
2. Ora andare sul lato destro del menu usando il tasto freccia destra e sposta il cursore sul simbolo "Cancellare". Il simbolo è evidenziato a colori.
3. Premere il pulsante OK. Il canale viene rimosso dall'elenco.ta.

Nota: È possibile eliminare più canali contemporaneamente evidenziando prima i canali corrispondenti nell'elenco dei canali (menu a sinistra) tramite il pulsante OK e quindi seguendo i passaggi 2-3 sopra.

Come rinominare un canale:

1. Posizionare il cursore (barra blu) nell'elenco dei canali sul canale che si desidera rinominare.
2. Ora andare sul lato destro del menu usando il tasto freccia destra e spostare il cursore sul simbolo "Rinominare". Il simbolo è evidenziato a colori.
3. Premere il pulsante OK.
4. Viene visualizzata una finestra con un campo di immissione. Utilizzare le frecce e il tasto OK per selezionare caratteri e lettere. È possibile cancellare l'ultimo carattere (della tua voce) spostando il cursore, nel campo con le lettere, nel simbolo "<". È possibile aggiungere uno spazio spostando le frecce sul simbolo "-". Confermare la Sua selezione andando nel campo "OK" con le frecce. Il nuovo nome viene aggiunto all'elenco dei canali. È possibile uscire dalla finestra di inserimento in qualsiasi momento, utilizzando il tasto EXIT, e interrompere così il processo.

Uscire dal menu "Organizzare canali" premendo il **pulsante EXIT**. Se sono state apportate modifiche, viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di confermare tali modifiche. Le impostazioni modificate vengono salvate selezionando "Sì".

Nota: il canale viene eliminato, spostato e/o bloccato solo alla conferma "Sì". NESSUNA modifica viene salvata quando si seleziona "No".

Organizzare preferiti

Le liste dei preferiti per i programmi TV o Radio possono essere personalizzate in questo menu per adattarsi alle scelte personali.

Standard: questo menu è diviso in 3 colonne. La lista dei canali disponibili può trovarsi sul lato sinistro, a seconda della panoramica selezionata. La lista dei preferiti attualmente selezionata si trova sul lato destro. I simboli "Aggiungere", "Rimuovere", "Spostare" e "Rinominare" possono trovarsi al centro.

Funzioni e impostazioni nel menu:

Utilizzare i **pulsanti freccia sinistra/destra** per spostarsi avanti e indietro tra le colonne nella finestra del menu, i **pulsanti freccia su/giù** per spostare il cursore verso l'alto o verso il basso nella rispettiva lista.

Selezionare uno o più canali premendo il **pulsante OK**.

Nella colonna di sinistra, è possibile visualizzare una panoramica di tutte le liste (tranne la lista dei preferiti)



con il **pulsante rosso** e selezionare un altro gruppo/un'altra lista con i **pulsanti freccia** e il **pulsante OK**. Il titolo della colonna di sinistra mostra la lista attualmente visualizzata.

Il **pulsante verde** visualizza altre possibili opzioni per le liste di canali. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Seleziona tutti: tutti i canali sono selezionati.

Deseleziona tutti: tutti i canali sono deselezionati.

Seleziona altro: vengono selezionati tutti i canali che prima non erano selezionati.

Seleziona TP: qui si possono selezionare tutti i canali di un transponder.

Con il **tasto "giallo"** è possibile cambiare la lista dei preferiti per visualizzarla o modificarla. Premere il **tasto "giallo"** per visualizzare lo stato riassuntivo con gli elenchi dei preferiti.

Utilizzare le **frecce su/giù** e il **tasto OK** per selezionare l'elenco dei preferiti che si desidera modificare.

Questo elenco apparirà sul lato destro del menu. Sul lato sinistro sono contrassegnati con un simbolo quei canali, che già esistono nell'elenco dei preferiti selezionato.

Come aggiungere un canale a una lista dei preferiti:

1. Spostare il cursore (barra gialla) nella lista dei canali nella finestra del menu a sinistra fino al canale da aggiungere.
2. Passare ora alla parte centrale del menu e navigare sul cursore fino al simbolo "Aggiungere". Il simbolo è evidenziato a colori.
3. Premere il pulsante OK. Il canale viene inserito alla fine della lista dei preferiti. Il canale è contrassegnato da un simbolo sul lato sinistro del menu.

Suggerimento: è possibile aggiungere più canali contemporaneamente alla lista dei preferiti selezionando prima i rispettivi canali nella lista dei canali (pagina del menu a sinistra) con il pulsante OK e, quindi, eseguendo i passaggi 2-3 come spiegato sopra.

Come rimuovere un canale da una lista dei preferiti:

1. Spostare il cursore (barra gialla) nella lista dei preferiti nella finestra del menu a destra fino al canale che si desidera da rimuovere.
2. Passare ora alla parte centrale del menu e navigare sul cursore fino al simbolo "Rimuovi". Il simbolo è evidenziato a colori.
3. Premere il pulsante OK. Il canale viene rimosso dalla lista dei preferiti. Il canale non è più contrassegnato da un simbolo sul lato sinistro del menu.

Suggerimento: è possibile rimuovere più canali contemporaneamente dalla lista dei preferiti selezionando prima i rispettivi canali nella lista dei preferiti (pagina del menu a destra) con il pulsante OK e, quindi, eseguendo i passaggi 2-3 come spiegato sopra.

Come spostare un canale in una lista dei preferiti:

1. Spostare il cursore (barra gialla) nella lista dei preferiti nella finestra del menu a destra fino al canale da spostare.
2. Passare ora alla parte centrale del menu e navigare sul cursore fino al simbolo "Sposta". Il simbolo è evidenziato a colori.
3. Premere il pulsante OK.
4. Utilizzare ora i pulsanti freccia su/giù per spostare il canale selezionato. Il canale ora si sposta su e giù nella lista.
5. Premendo il pulsante OK, il canale rimane nella nuova posizione ed esce dalla modalità "Sposta".

Suggerimento: è possibile spostare più canali contemporaneamente selezionando prima i rispettivi canali nella lista dei canali (pagina del menu a sinistra) con il pulsante OK e, quindi, eseguendo i passaggi 2-5 come spiegato sopra.

Come per nominare una lista dei preferiti:

1. Premere il pulsante "FAV" e selezionare la lista dei preferiti da rinominare.
2. Passare ora alla parte centrale del menu e navigare sul cursore fino al simbolo "Rinomina". Il simbolo è evidenziato a colori.
3. Premere il pulsante OK.
4. Viene visualizzata una finestra con il campo di input. Selezionare il carattere e la lettera con i pulsanti freccia e il pulsante OK. L'ultimo carattere (il proprio input) può essere eliminato navigando sul cursore fino al carattere "<-" nel campo lettera. Uno spazio viene aggiunto navigando con i tasti freccia fino al carattere "--". Confermare l'inserimento navigando con i pulsanti freccia nell'area "OK". La finestra di input può essere chiusa in qualsiasi momento utilizzando il pulsante EXIT e quindi annullando il processo.

Uscire dal menu "Organizzare preferiti" premendo il **pulsante EXIT**. Se sono state apportate modifiche, viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di confermare tali modifiche. Le impostazioni modificate vengono salvate selezionando "Sì".

Nota: dopo la conferma con "Sì", i canali vengono eliminati, spostati e/o aggiunti solo dalle/alle liste dei preferiti o i nomi delle liste dei preferiti vengono modificati. NESSUNA modifica viene salvata quando si seleziona "No".

Eliminare tutti i canali

A questo punto è possibile eliminare tutti i canali (impostazioni). La password è 0000.

► Sistema

- Lingua
- Aggiornamento software
- Impostare timer
- Ulteriori impostazioni
- Impostare A/V
- Protezione minori
- Impostare orario
- Informazione



Lingue

Funzioni e impostazioni nel menu:

Lingua menu: selezionare la lingua in cui viene visualizzato il menu.

Primo audio: impostare qui la lingua dell'audio per il primo canale.


Secondo audio: impostare qui la lingua dell'audio per il secondo canale.

EDIVISION: specificare qui la lingua in cui deve essere visualizzata la guida elettronica ai programmi EDIVISION (EDV). (Il fornitore del programma deve supportare la lingua).

Lingua sottotitoli: specificare qui la lingua in cui verranno visualizzate le informazioni sui sottotitoli. (La lingua deve essere supportata dal fornitore di servizi).

Televideo: specificare qui la lingua in cui verranno visualizzate le informazioni sul testo del televideo/video. (La lingua deve essere supportata dal fornitore di servizi).

Uscire dal menu "Lingua" premendo il **pulsante OK**.

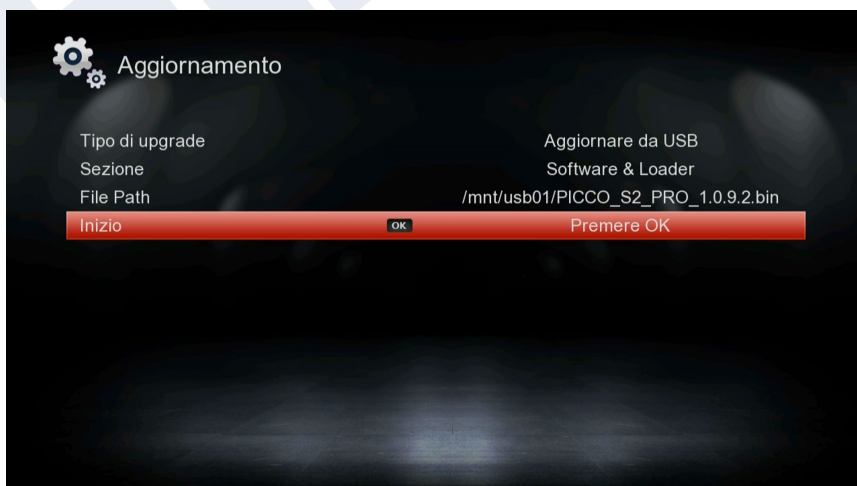

Aggiornamento

Informazioni di base: Questo menu è disponibile solo se è collegato un modulo di memoria USB adatto, riconosciuto dal ricevitore. Altrimenti non hai accesso a questo menu.

Un ulteriore requisito per "Aggiornamento da USB" è che il file software corrispondente si trovi sull'unità di memoria USB. Questo file con estensione ".bin" è possibile scaricarlo dal Suo computer connesso a Internet dal sito web «www.edision.gr»: <http://www.edision.gr>

Salvare il file scaricato sulla Sua chiavetta USB e inserirlo nella porta USB "Picco S2 pro".

Nota: La velocità dell'aggiornamento tramite USB può dipendere dall'organizzazione dei dati nella memoria USB. Si consiglia di preformattare la memoria USB tramite la voce "Formattazione HDD" nel menu "USB" / "Informazioni dispositivo di memoria" (avviare la formattazione con il tasto giallo) e quindi salvare su di essa il file Software (.bin).

Funzioni e impostazioni del menu:

Percorso del file: Se il ricevitore trova file da aggiornare sul dispositivo di memoria USB, li visualizza. È possibile utilizzare le frecce e il pulsante OK per selezionare il file che verrà aggiornato. Se non viene trovato alcun file, sullo schermo verrà visualizzato 'Nessun file'.

Selezione: Con le frecce e il pulsante OK qui è possibile impostare quali parti del software vuoi che vengano aggiornate.

Inizio: Dopo aver selezionato il file del software e la modalità di aggiornamento, navigare con le frecce su/giù fino al punto "Start". Premi il pulsante OK per avviare il processo di aggiornamento.

Attenzione: L'aggiornamento del software inizia immediatamente con il pulsante OK premuto e non può essere interrotto.

Uscire dal menu "Aggiornamento da USB" premendo il **tasto EXIT**.



Aggiornamento HTTP (online):

Modalità aggiornamento online: specificare a questo punto quale area del software si desidera venga aggiornata tramite HTTP (Online).

È possibile scegliere tra Software e Loader o Software.




Impostare timer

In questo menu è possibile inserire fino a 8 voci supportate dal tempo (Timer). Troverai molte informazioni anche nella sezione EDIVISION.

Funzioni e impostazioni del menu:

Numero timer: L'apertura del menu "Timer" passa automaticamente al timer regolabile successivo (disponibile). Con le frecce sinistra/destra o il tasto OK e le frecce su/giù possono spostarsi tra i timer (impostati).

Selezione:	specificare qui come funziona la modalità di registrazione. Puoi scegliere se la registrazione verrà effettuata una volta o se verrà effettuata su base giornaliera, settimanale o mensile.
Servizi timer:	specificare qui il tipo di programma di registrazione (canale TV/radio).
Canale:	selezionare qui il canale.
Data d' inizio:	selezionare qui la data (di inizio) della registrazione.
Ora di avvio:	selezionare qui l'ora di inizio della registrazione.
Durata:	qui si specifica la durata della registrazione (durata della registrazione).
Standby dopo REC:	qui è possibile specificare se il ricevitore passerà alla modalità Standby al termine della registrazione.

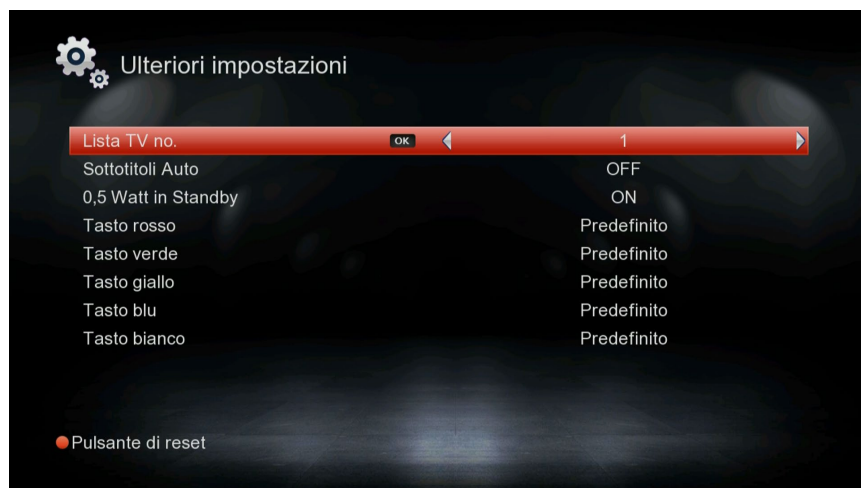

Ulteriori impostazioni

Lista TV no.: qui è possibile impostare il numero elenco canali

Sottotitoli automatici: qui è possibile impostare le opzioni di visualizzazione dei sottotitoli.

0,5 Watt Standby: impostazione "ON" o "OFF"



Impostare A/V

TV Standard:	Sono disponibili le opzioni Auto, 576i, 576p, 720p_50, 720p_60, 1080i_50, 1080i_60, 1080p_50 e 1080p_60.
Scart TV Ratio:	Regolare qui le proporzioni dell'immagine (4:3 o 16:9)
Modalità Aspetto:	Scegliere tra (Automatico, 4:3 Letter Box, 4:3 Pan & Scan)
SPDIF/HDMI:	Qui è possibile impostare la funzione dell'uscita audio digitale.
Descrittore audio:	Scegliere tra (ON, OFF)
Trasparenza:	Regolare la trasparenza della cornice nella schermata
Tempo limite OSD:	Impostare la durata del menu da 3 a 10 secondi
Cambio canale:	Scegliere tra (Congelare, Nero)

Uscire dal menu "Impostare AV" premendo il tasto EXIT.



Protezione minori

Questo menu è disponibile solo dopo aver inserito un codice PIN. La password predefinita (PIN) è: 0000.

Bloccare menù:

Qui è possibile scegliere se vuoi consentire o negare l'accesso al menu. Se hai selezionato 'On' a questo punto, l'accesso al menu è consentito solo inserendo un codice PIN. Esclude la barra dei canali, EDIVISION e gli elenchi dei preferiti.

Bloccare canale:

Specificare qui se i canali possono essere generalmente bloccati o meno.

Cambiare la password:

Cliccare qui per una nuova password.

Verifica della password:


Ripetere qui la nuova password. Uscire dal menu

"Protezione Minori" premendo il **tasto EXIT**.

Il tasto EXIT esce dal menu del timer. Se hai apportato modifiche e desideri salvarle, conferma la selezione con "Sì" nella finestra di dialogo che appare.

Nota: è possibile che nel caso venga visualizzato un messaggio di errore. Questo di solito accade quando hai scelto l'ora o la data di inizio sbagliate. Controllare le Sue impostazioni!

Nota: Si prega di notare che la registrazione ha esito positivo solo quando un dispositivo di memoria USB adatto è collegato al ricevitore all'ora programmata.

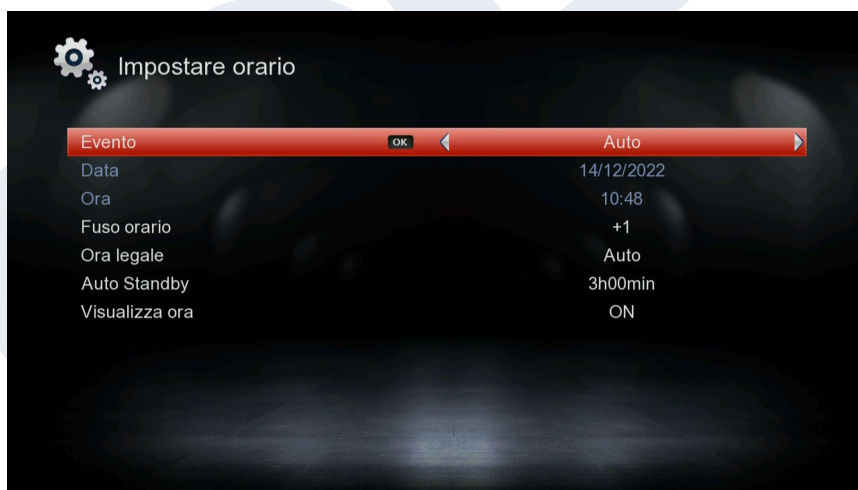

Impostare orario

Evento:

Selezionare qui "Auto" e il ricevitore ottiene automaticamente l'ora e la data correnti (tramite segnale). Se seleziona "Manuale" qui, è possibile impostare la data e l'ora nel punto sottostante.

Fuso orario:

Questo punto è disponibile solo se Lei ha selezionato "On" in "User GMT". È possibile quindi specificarlo qui differenza tra la Sua ora locale e GMT (Greenwich Mean Time). Per Germania/Austria/Svizzera/Lussemburgo valido: UTC + 01:00. Per Atene/Bucarest/Istanbul valido: UTC + 02:00. Spostati a sinistra/destra con le frecce sul valore che desidera impostare.

Ora legale:


Qui è possibile specificare se verrà presa in considerazione l'ora legale.

Data:

Questo punto è disponibile solo se hai selezionato "Off" nel punto "User GMT". Immettere la data utilizzando i tasti numerici.

Ora:

Questo punto è disponibile solo se hai selezionato "Off" nel punto "User GMT". Immettere l'ora utilizzando i tasti numerici. Uscire dal menu "Impostare orario" premendo il tasto EXIT.

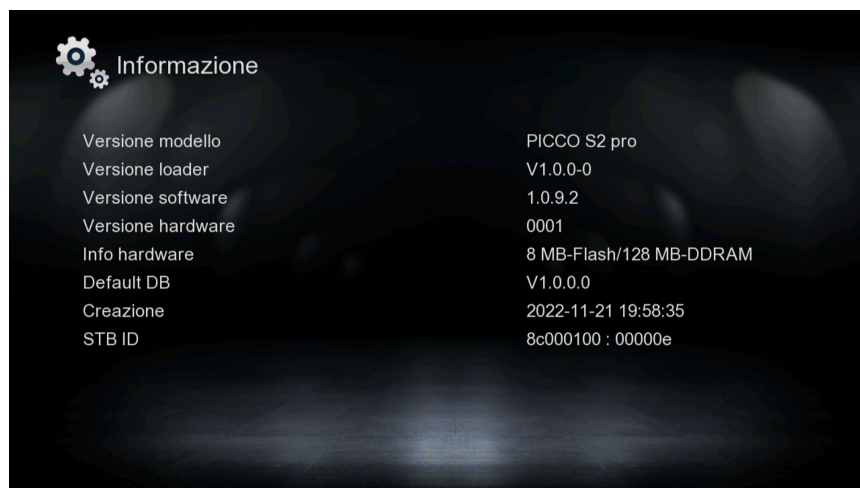

Informazione

Qui troverà informazioni sul dispositivo. Queste informazioni possono essere utili quando si vuole contattare telefonicamente l'Ufficio Tecnico EDISION o il punto vendita. Qui troverà anche la versione del software di cui dispone il ricevitore.

Uscire dal menu "Informazione" premendo il tasto EXIT

► Media / Internet

- Impostazione di rete
- File Registrati
- Impostare PVR
- Video
- Musica
- Immagine
- Rimozione USB



Impostazione di rete

Selezionare rete:
WiFi


Informazioni:

Indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway predefinito, DNS1 e DNS2 sono disponibili solo se si seleziona l'indicazione "OFF" nel punto "DHCP".

DHCP:

Se si installa un server DHCP sulla rete, è possibile assegnare automaticamente un indirizzo IP al destinatario. Per fare ciò, selezionare "Attivo". Se non si utilizza alcun DHCP sulla rete, inserire manualmente i valori corrispondenti di seguito.

Indirizzo IP
Maschera di sottorete
Portale predefinito
DNS 1
DNS 2

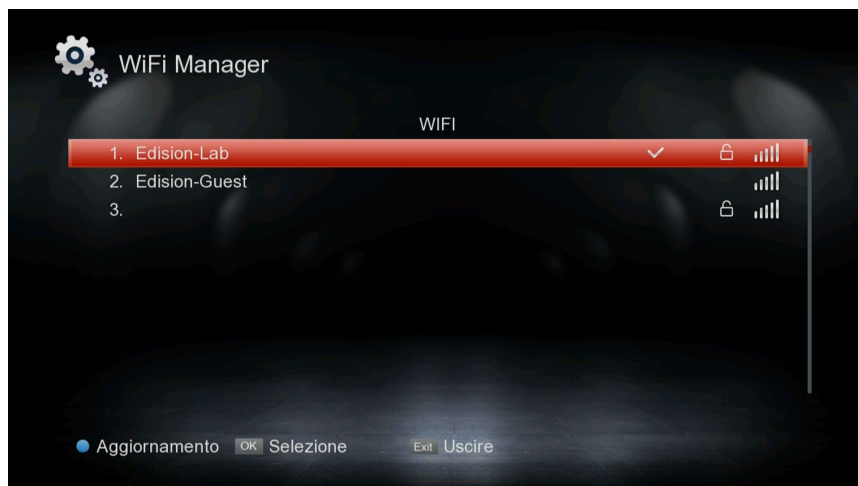

Supporta USB WiFi e aggiornamento software online

Il ricevitore PICCO S2 pro supporta Wi-Fi per la seguente Internet applicazioni.

Vantaggi:

- Supporto a bordo WiFi per Applicazioni Internet * come YouTube, Meteo e aggiornamento del software HTTP online.

Passo 1. Menu -> Media/Internet -> Impostazioni di rete -> Rete -> WIFI -> Scansione (pulsante rosso)

Passo 2. Selezionare SSID e impostare la password WiFi

File Registrati*




Informazioni di base: questo menu è disponibile solo se è stato collegato un dispositivo di archiviazione dati USB idoneo riconosciuto dal ricevitore. Altrimenti non avrai accesso a questo menu.

Funzioni e impostazioni del menu:

Backup file: specificare qui il nome del file per il backup. premere il bottone OK per visualizzare un campo di lettere e numeri e utilizzare i pulsanti freccia e il pulsante OK per specificare il nome del file di backup. Eliminare l'ultimo carattere utilizzando i tasti freccia per scorrere fino all'area <- 'nel campo delle lettere e premere il tasto OK. Confermare l'inserimento andando nel campo OK e premendo il pulsante "OK" sul telecomando.

È possibile uscire dalla finestra con il tasto EXIT.

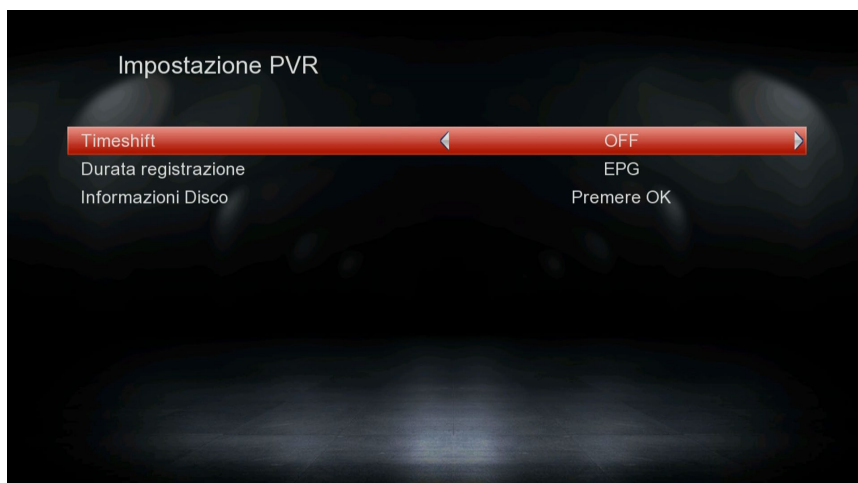

Impostare PVR*

Nota: Una voce di menu specifica è disponibile se viene rilevato un dispositivo di memoria USB con una velocità di scrittura maggiore di 25M Bit/min, che viene riconosciuto dal ricevitore. Inoltre, questa voce di menu è bloccata se vengono effettuate una o più voci.*

*= La funzione PVR non è disponibile in Italia.

Funzioni e impostazioni del menu:

Time Shift:

Qui è possibile abilitare/disabilitare la funzione

Durata registrazione:

Qui è possibile selezionare la durata della registrazione

Sezione di record:

Scegliere tra (ON, OFF).


Uscire dal menu "Impostare PVR" premendo il tasto EXIT



Video, musica, immagine

Utilizzare i tasti freccia per selezionare tra la modalità "Video" "Musica" "Immagine"


In queste funzioni è possibile riprodurre foto, video e file audio tramite chiavetta USB.

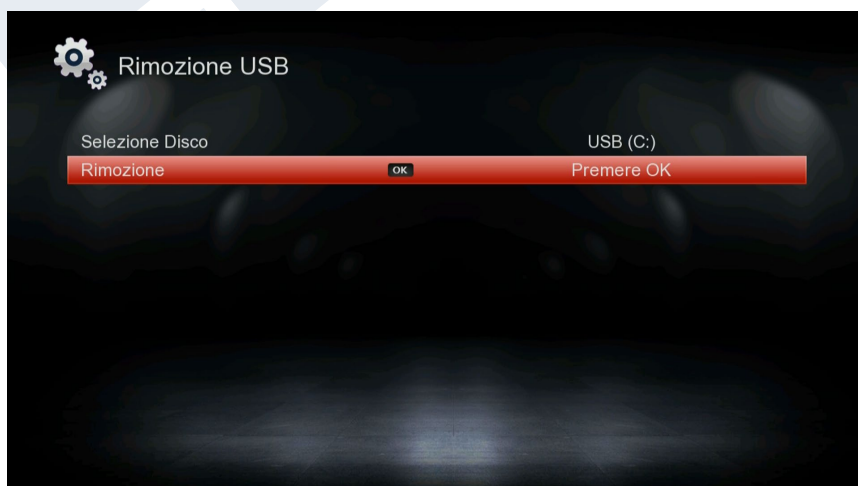

Rimozione USB

Rimuovere in sicurezza il dispositivo USB

► Accesso Condizioni

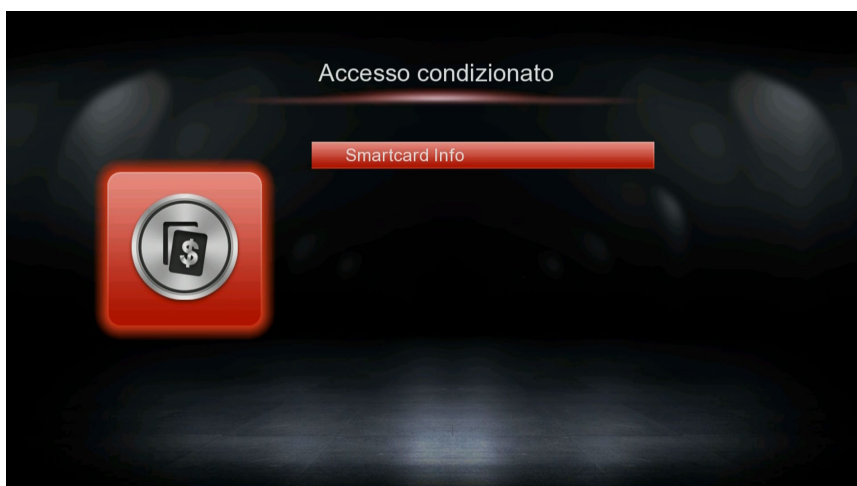

Informazioni smartcard

Suggerimento: C'è un Portale per la lettura delle carte a tua disposizione. Se inserisci la scheda del provider di vari programmi in abbonamento, puoi guardare molti programmi che sono stati crittografati utilizzando questo sistema. In questo menu troverai le informazioni sulla Card inserita nella porta.


Funzioni e impostazioni del menu:

Porta 1: mostra le informazioni su una scheda esistente nella porta.

Uscire dal menu "Accesso Condizionato" premendo il tasto EXIT.

► Applicazioni

- YouTube
- Meteo
- Shoutcast
- Dailymotion

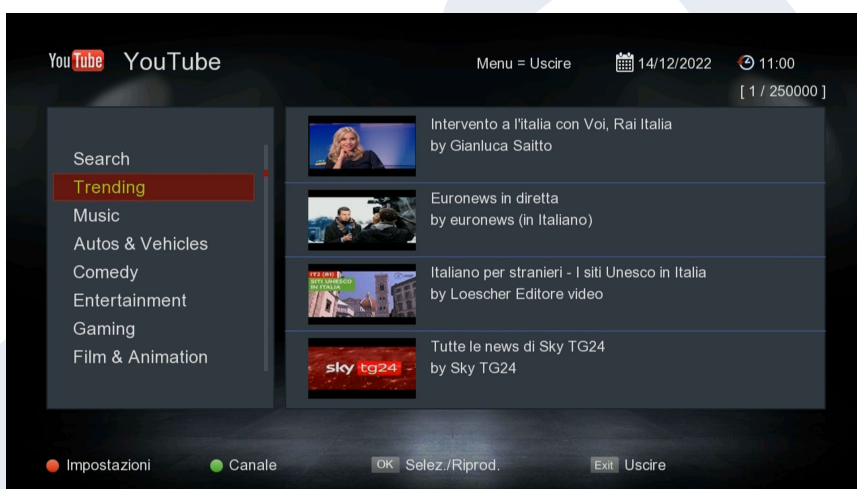

YouTube

Accedere ai Suoi video YouTube preferiti




Meteo

Informazioni meteo, attraverso il menu del Suo ricevitore EDISION preferito. Con il tasto verde è possibile aggiungere una città.



Shoutcast

Accedere alla Sua musica preferita.

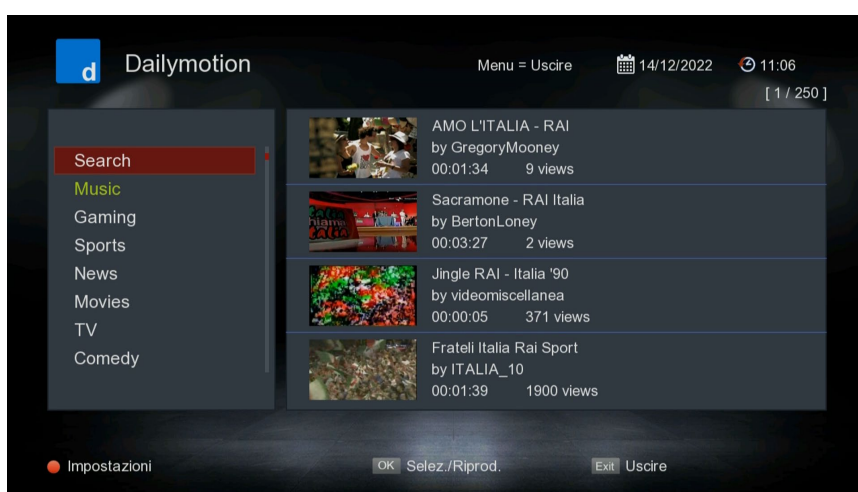


Dailymotion

Accedere ai Suoi video preferiti di Dailymotion.


► IPTV

- Stalker
- WebTV
- Xstream

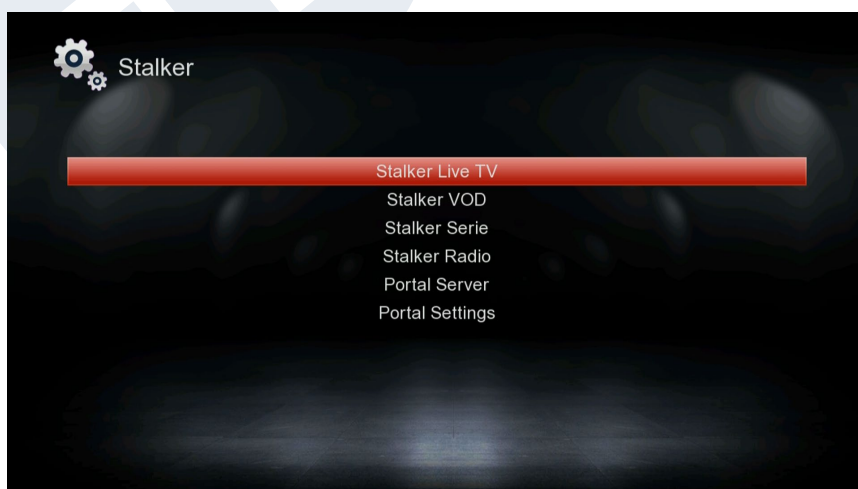


Stalker

Accedere al Suo portale Stalker preferito.

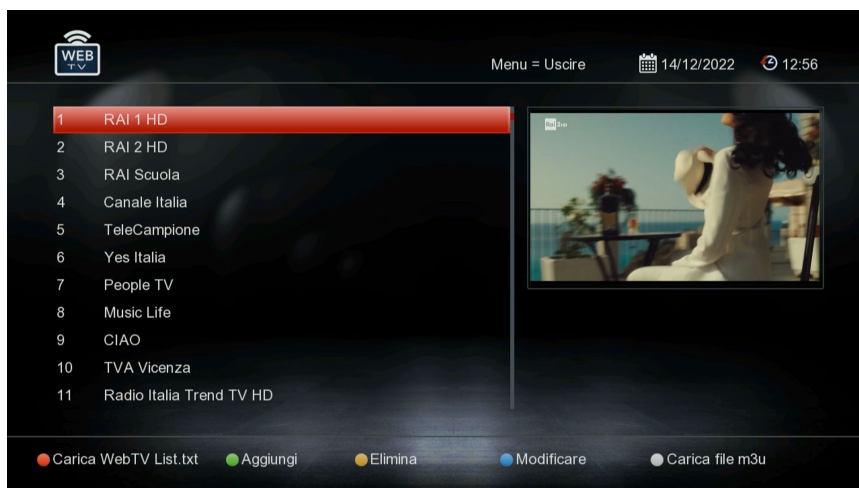

WebTV

Accedere all'applicazione Web TV per guardare tutti i popolari canali gratuiti di Sua scelta tramite URL.

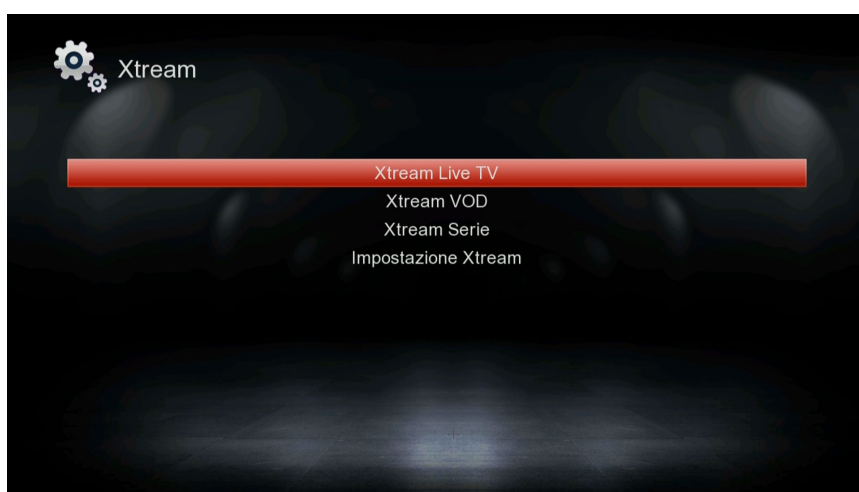

Xtream

Accedere al Suo portale Xtream preferito

► EPG

- EPG
- Più
- Programma



EPG

Programma elettronico (vedi pagine 10-11)

Più

(vedi pagine 10-11)

Programma

Visualizzazione o registrazione delle impostazioni (vedere le pagine 10-11)

EDISION[®]
www.edision.gr

EDISION HELLAS LTD • FARMAKEIKA - 57001 N. RISIO • THESSALONIKI - GREECE

