


Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε τη συσκευή EDISION proton LED

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παρούσες πληροφορίες είναι ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτύπωσης.

Τρέχουσες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: www.edision.gr

1 Ανοιγμα συσκευασίας

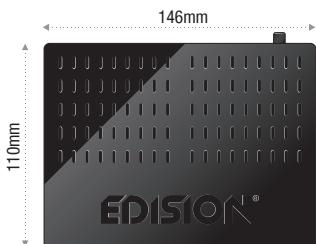

Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA



Πληροφορίες



Υπόδειξη σχετικά με την επισκευή

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση, παρακαλούμε σε περίπτωση προβλήματος για απευθυνότερη στο εξειδικευμένο σημείο πώλησης EDISION


Δέκτης proton LED

Επισημάνσεις: Η εμπρόσθια επιφάνεια προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεβράνη η οποία αφαιρείται εύκολα και με προσοχή. (Προστατευτική μεβράνη μόνο για συσκευές με οθόνη)

Η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν αναφέρονται εδώ.


Εμπρόσθια πλευρά

- ① Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου
- ② Οθόνη LED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες

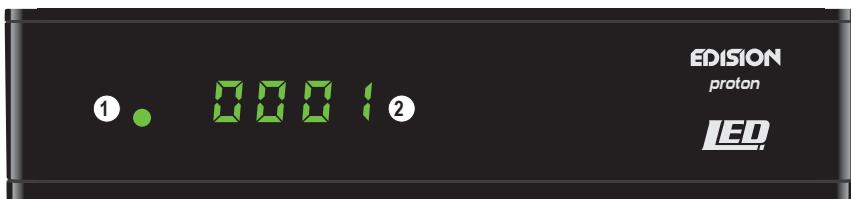


Οπίσθια πλευρά

- ③ LNB IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της δορυφορικής εγκατάστασης
- ④ Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο για το στερεοφωνικό σας σύστημα
- ⑤ HDMI: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- ⑥ SCART: Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART στην τηλεόραση
- ⑦ Σύνδεση για καλώδιο (DC 12V / 1,0A) τροφοδοσία ρεύματος

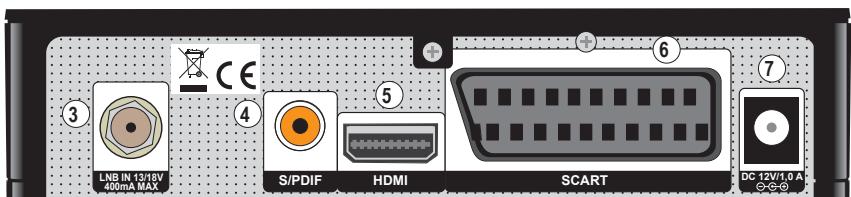

Πλαϊνή πλευρά


- ⑧ / USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB.

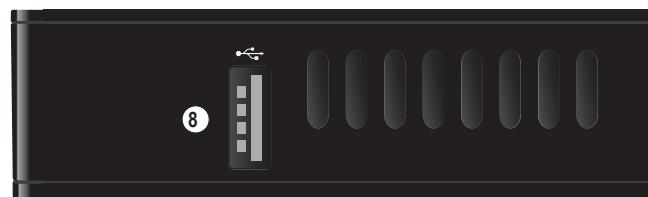

2 Σύνδεση και Ενεργοποίηση



Επισήμανση: Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε δορυφόρο, το δορυφορικό σας σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

- Συνδέστε μέσω καλωδίου HDMI το δέκτη μέσω της θύρας HDMI με τη συσκευή τηλεόρασής σας για ποιότητα HDTV.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου LNB IN με το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

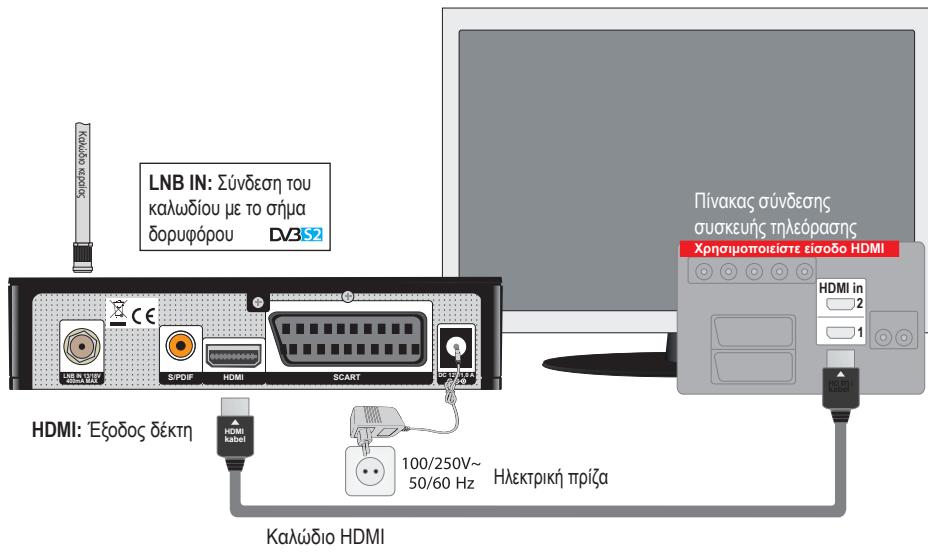

3 Τηλεχειριστήριο


Επισήμανση: Πολλά από τα πλήκτρα διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες, οι οποίες εμφανίζονται μεταξύ άλλων στα μενού. Κάποια πλήκτρα και λειτουργίες είναι προαιρετικά. Βασικές λειτουργίες και πλήκτρα επεξηγούνται σύντομα παρακάτω. Τα πλήκτρα επισημαίνονται στα σχήματα με κόκκινο χρώμα.

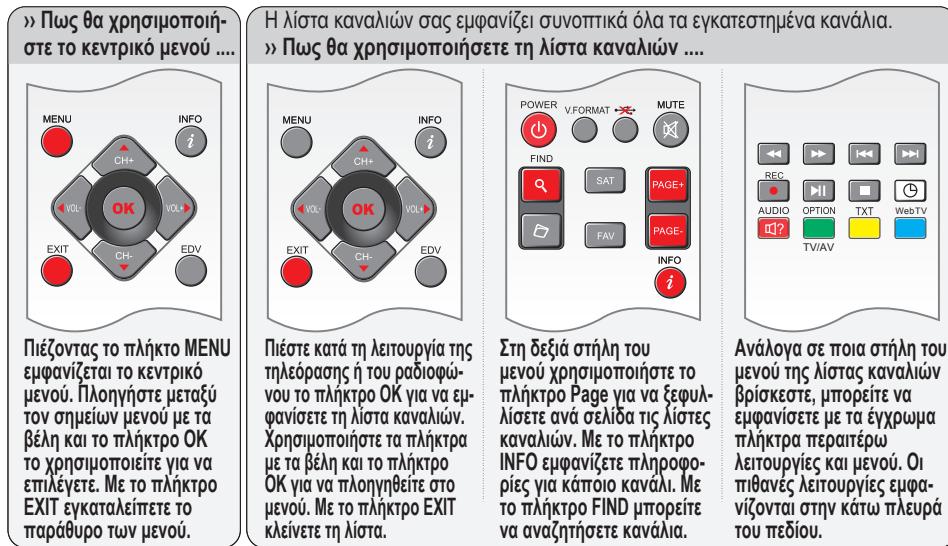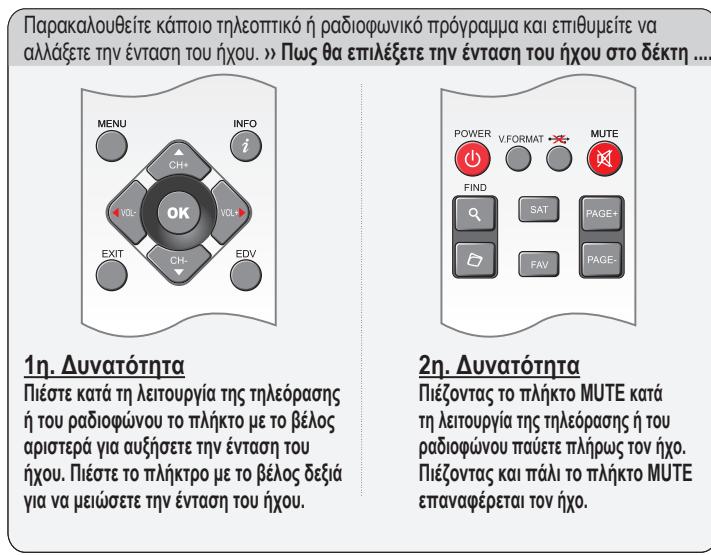

Τοποθέτηση / αλλαγή μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
Δώστε προσοχή κατά την τοποθέτηση των μπαταριών (2xAAA) με την σωστή πολικότητα. Εάν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ζημιές στο τηλεχειριστήριο. Ανακαλύψτε τις άχροντες μπαταρίες σωστά και με σεβασμό προς το περιβάλλον και μην τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



- POWER**
Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.
- MUTE**
Παύση και επαναφορά ήχου.
- V.FORMAT**
Αλλάζει της ρυθμίσεις της οθόνης TV.
- SAT**
Ασφαλής αφαίρεση USB
- FAV**
Εμφάνιση λίστας δορυφόρων (προαιρετικό).
- FIND**
Εμφανίζει τις λίστες αγαπημένων (εφόσον υπάρχουν).
- INFO**
Για την αναζήτηση π.χ. καναλιών.
- PAGE+**
Εμφάνιση λίστας αρχείων.
- PAGE-**
Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα μπρος (+) πίσω (-).
- MENU**
Εμφάνιση κεντρικού μενού.
- RECALL**
Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών προγράμματος.
- OK**
Με τα βέλη μπορείτε να ξεφύλιστε μέσα στις λίστες πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά ή να αλλάξετε την ένταση του ήχου. Με το πλήκτρο OK επιβεβαιώνετε επιλογές μέσα στο μενού ή εμφανίζετε τη λίστα προγραμμάτων
- EXIT**
Τερματισμός ενός μενού / παραθύρου καταλόγου.
- EDV**
Εμφάνιση του συνοδευτικού προγράμματος EDIVISION..
- 1 ... 0**
Επιλογή των τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών, προγραμμάτων, εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων μέσα στα μενού.
- RECALL**
Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι.
- TV/RADIO**
Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV και Radio.
- ⬅ ➡**
Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα πίσω. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα πίσω.
- ⬅ ➡**
Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα εμπρός. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός. Μετάβαση στην αρχή ή στην προηγούμενη εγγραφή εικόνα.
- ⬅ ➡**
Μετάβαση στο τέλος ή στην επόμενη εγγραφή εικόνα.
- REC**
Χειροκίνητη έναρξη εγγραφής.
- ⬅ ➡**
Έναρξη αναπαραγωγής στη λειτουργία TimeShift και/ή μιας εγγραφής. Επιστροφή στην κανονική ταχύτητα εγγραφής / Παύση αναπαραγωγής.
- ⬅ ➡**
Τερματισμός TimeShift, εγγραφής ή αναπαραγωγής.
- ⬅ ➡**
Δυνατότητα ρύθμισης της ώρας κατά την οποία ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.
- AUDIO**
Μετάβαση στο μενού Audio.
- OPTION**
Κουμπί επιλογής. Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV/AV (Οχι κατά τη λειτουργία HDMI).
- TV/AV**
Μετάβαση στο μενού υπότιτλοι / Videotext.
- TXT**
Κουμπί WebTV.
- WebTV**

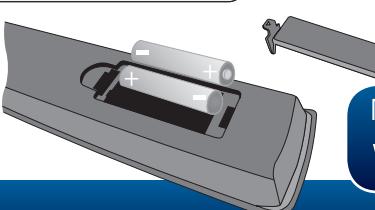

Παρακαλούμε διαβάστε παρακάτω:
www.edision.gr