

EDISION

progressiv HD

SAT Receiver FTA

Full HD

1080p

4000

EDISION® *progressiv HD*

Satelliten-Receiver für frei empfangbare digitale und HDTV Programme

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε σημειώστε:

Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας προϊόντων μας. Ενδεχομένως να βρείτε εκεί και μια ανανεωμένη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης του παρόντος προϊόντος.

<http://www.edision.gr>

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**3**

Βασικά χαρακτηριστικά	4
Υποδείξεις ασφαλείας	5
Άνοιγμα συσκευασίας	6
Γενικές πληροφορίες	6
Τηλεχειριστήριο	7
Πρόσοψη δέκτη	8
Οπίσθια όψη δέκτη	8

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**9**

Σύνδεση σε συσκευή τηλεόρασης για εικόνα υψηλής ανάλυσης (HDTV)	9
Σύνδεση σε ενισχυτή	9

MENΟΥ Ρυθμίσεις και Λειτουργίες**10**

Κύριο Μενού	10
1. Μενού Λίστες Καναλιών / Διαχειριστής Καναλιών	11
1.1 Λίστα καναλιών TV	11
1.2 Λίστα καναλιών ραδιοφώνου	14
1.3 Διαγραφή όλων	14
2. Μενού Εγκατάσταση	15
2.1 Επιλογή σύνδεσης κεραίας	15
2.2 Λίστα δορυφόρων	15
2.3 Ρυθμίσεις κεραίας	16
2.4 Αναζήτηση μεμονωμένου δορυφόρου	19
2.5 Πολλαπλή αναζήτηση δορυφόρων	19
2.6 Λίστα αναμεταδοτών	20
3. Μενού Ρυθμίσεις Συστήματος	21
3.1 Γλώσσα	21
3.2 Ρυθμίσεις TV	21
3.3 Ρυθμίσεις ένδειξης	22
3.4 Τοπικές ρυθμίσεις	22
3.5 Ρύθμιση χρονοδιακόπτη	22
3.6 Φραγή μενού / Ασφάλεια παιδιών	23
3.7 Ρύθμιση OSD	23
3.8 Αγαπημένα	23
3.9 Λοιπές ρυθμίσεις	23

4. Μενού Εργαλεία / λοιπές ρυθμίσεις	24
4.1 Πληροφορίες συστήματος	24
4.2 Εργοστασιακές ρυθμίσεις	24
4.4 Αναβάθμιση λογισμικού μέσω USB	25
4.5 Media Player	26
4.6 Ασφαλής αφαίρεση συσκευών USB	26
5. Μενού Παιχνίδια	27
6. Μενού PVR / Εγγραφή	27
6.1 Πληροφορίες HDD	27
6.2 Ρυθμίσεις PVR	27
7. Πλήκτρα άμεσης επιλογής	28
7.1 Πληροφορίες προγράμματος	28
7.2 EDIVISION/ Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων	28
7.3 Λειτουργία αναζήτησης	29
7.4 Επιλογή προγράμματος με τον αντίστοιχο αριθμό	29
7.5 Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας τηλεόρασης και ραδιοφώνου	29
7.6 Επιλογή προγράμματος μέσω των πλήκτρων κατευθύνσεων	29
7.7 Ρύθμιση έντασης ήχου μέσω των πλήκτρων κατευθύνσεων	30
7.8 Διακοπή αναπαραγωγής ήχου (Mute)	30
7.9 Πάγωμα εικόνας	30
7.10 Πλήκτρο OK	30
7.11 Επιλογή ήχου Audio	30
7.12 Πλήκτρο επαναφοράς	30
7.13 Πλήκτρο FAV	31
7.14 Videotext	31

Ο παρών δέκτης προβλέπεται για τη λήψη ακωδικοποιητών ψηφιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων HDTV μέσω δορυφόρου. Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει την εγκατάσταση της συσκευής και επεξηγεί τη χρήση των τεχνικών δυνατοτήτων.

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των πληροφοριών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών στο σχέδιο και στις τεχνικές προδιαγραφές, λόγω τεχνικής αναβάθμισης, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Βασικά χαρακτηριστικά

- MPEG2 HD, MPEG2 SD, H.264/AVC SD, H.264/AVC HD, MP4
- 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p
- Λήψη SCPC και MCPC από δορυφόρους C/Ku-Band
- Αυτόματη προσαρμογή για PAL/NTSC
- Αποθήκευση 4000 ραδιοφωνικών και/ή τηλεοπτικών καναλιών
- Χρήση 32 διαφορετικών ομάδων αγαπημένων
- Πολυγλωσσικό On-Screen-Display (OSD)
- 7 ημέρες ηλεκτρονικό περιοδικό προγραμμάτων EDIVISION
- Υποστήριξη με εικόνα και γραφικά (PIG)
- Αυτόματη αναζήτηση (blind scan), αναζήτηση μεμονωμένων ή και περισσότερων ταυτόχρονα δορυφόρων
- Υποστήριξη DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K, 0/12V ρύθμιση LNB
- Διαθέτει διάφορες δυνατότητες Edit καναλιών (λίστα αγαπημένων, μετακίνηση, φραγή, μετονομασία, διαγραφή και ταξινόμηση)
- Φραγή μενού και καναλιών
- Εύκολο και εύχρηστο σύστημα μενού
- Αναβάθμιση λογισμικού μέσω σύνδεσης RS-232 και/ή USB
- Προγραμματισμός έως και 8 χρονοδιακοπών
- Υπότιτλοι και Teletext
- Αυτόματη αποθήκευση του πιο πρόσφατα επιλεγμένου καναλιού
- Υποστήριξη συσκευών αποθήκευσης USB
- Media Player


Υποδείξεις ασφαλείας



Εάν επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή διατρέχετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.



Μην εκθέτετε τη συσκευή στην ηλιακή ακτινοβολία. Κρατήστε την μακριά από κάθε είδους πηγή θερμότητας.

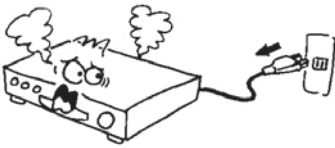


Σε περίπτωση απρόοπτων τεχνικών σφαλμάτων απομακρύνετε άμεσα το φισ από την ηλεκτρική πρίζα




Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό κύκλωμα απομακρύνοντας το φισ από την πρίζα.




Η συσκευή δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με νερό. Μην τοποθετείτε για παράδειγμα βάζα με λουλούδια πάνω στη συσκευή.

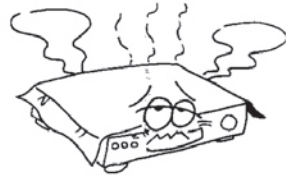

Για την ανεμπόδιστη λειτουργία του εξαερισμού της συσκευής μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.

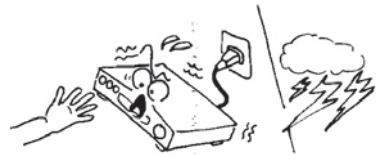

Μην αγγίζετε τη συσκευή σε περίπτωση καταιγίδας. Διατρέχετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

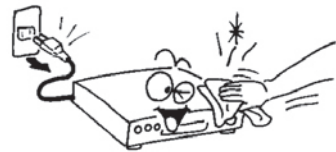

Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε το φισ από την ηλεκτρική πρίζα. Καθαρίστε τη λερωμένη επιφάνεια με νωπό πανί εμποτισμένο σε διάλυμα σαπουνιού. Σκουπίστε στη συνέχεια το περίβλημα με ένα στεγνό πανί.

Ανοιγμα συσκευασίας




Τηλεχειριστήριο



Μπαταρίες

Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο τηλεχειριστήριο. Σε περίπτωση που οι μπαταρίες έχουν αδειάσει ανακυκλώστε τις σωστά και με σεβασμό προς το περιβάλλον και μην τις απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα.

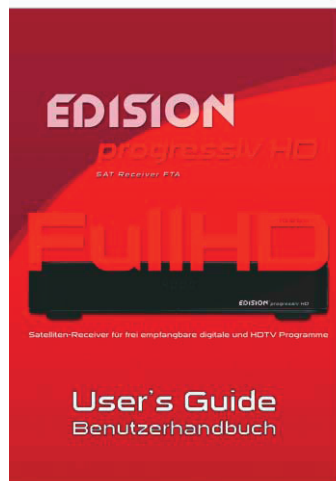

User's Guide
Benutzerhandbuch

Εγχειρίδιο Χρήσης

Γενικές πληροφορίες

- Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης θα σας δείξει πόσο εύκολος είναι ο τρόπος καθημερινού χειρισμού της συσκευής χάρη σε μια σειρά εύχρηστων παραθύρων και μενού. Τα μενού αυτά είναι απλά δομημένα και θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά τις τεχνικές δυνατότητες της συσκευής σας.
- Ο δέκτης είναι εύχρηστος και διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού ακολουθώντας τις μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις.
- Σημειώστε ότι η εφαρμογή νέου λογισμικού μπορεί να επιφέρει μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας της συσκευής.
- Σε περίπτωση ύπαρξης αποριών σε σχέση με τη συσκευή ή δυσκολιών στο χειρισμό της, παρακαλείσθε να διαβάσετε το σχετικό κεφάλαιο του εγχειριδίου χρήσης συμπεριλαμβανομένου και του κεφαλαίου «Αντιμετώπιση σφαλμάτων» ή να επικοινωνήσετε με το σημείο πώλησης.


Τηλεχειριστήριο



Πλήκτρο	Λειτουργία
	On/Off
	Διακοπή και επαναφορά της αναπαραγωγής ήχου
0-9	Εισαγωγή αριθμού του επιθυμητού μενού ή καναλιού
TV/RADIO	Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας τηλεόρασης / ραδιοφώνου
← PR	Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι
FAV	Εμφάνιση λίστας αγαπημένων
SHIFT	Λειτουργία χρονικής μετατόπισης
FIND	Εμφάνιση παραθύρου αναζήτησης
INFO	Εμφάνιση πληροφοριών τρέχοντος καναλιού
MENU	Μετάβαση στη λειτουργία μενού
	Μετακίνηση πίσω/εμπρός στη σελίδα μιας λίστας
	Άνοιγμα επιλεγμένου σημείου στο μενού μιας λίστας ή προσθήκη επιθυμητής τιμής κατά τη λειτουργία εισαγωγής
	Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κανάλι ή μενού, βέλη επάνω/κάτω
	Ρύθμιση έντασης ήχου ή μετακίνηση δεξιά/αριστερά μέσα στο μενού, βέλη αριστερά/δεξιά
EXIT	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού/έξοδος από το μενού
EDV	EDIVISION ηλεκτρονικό περιοδικό προγράμματος
	Επιλογή λειτουργίας ήχου Audio
TV/AV	Μετάβαση μεταξύ λειτουργίας TV και Audio
TXT	Μετάβαση σε Teletext ή υπότιτλους
ZOOM	Μετάβαση στη λειτουργία ZOOM
PAUSE	Πατώντας το πλήκτρο μια φορά παύνει η εικόνα, ξαναπατώντας το πλήκτρο επαναφορά στην κανονική λειτουργία
SLEEP	Μετάβαση στη λειτουργία standby
RECORD	Εγγραφή
	Αναπαραγωγή και παύση του εγγεγραμμένου προγράμματος
	Γρήγορη κίνηση πίσω/εμπρός
	Αργή κίνηση πίσω/εμπρός


Επισήμανση: Λάβετε υπόψη σας ότι κάποια πλήκτρα είναι προαιρετικά και/ή διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες.

Πρόσοψη δέκτη

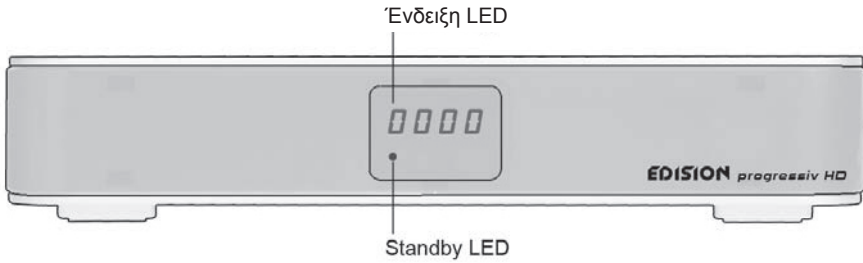


Οπίσθια όψη δέκτη

LNB IN: Σύνδεση ομοαξονικού καλωδίου της δορυφορικής κεραίας
 LNB OUT: Σύνδεση για άλλο δέκτη

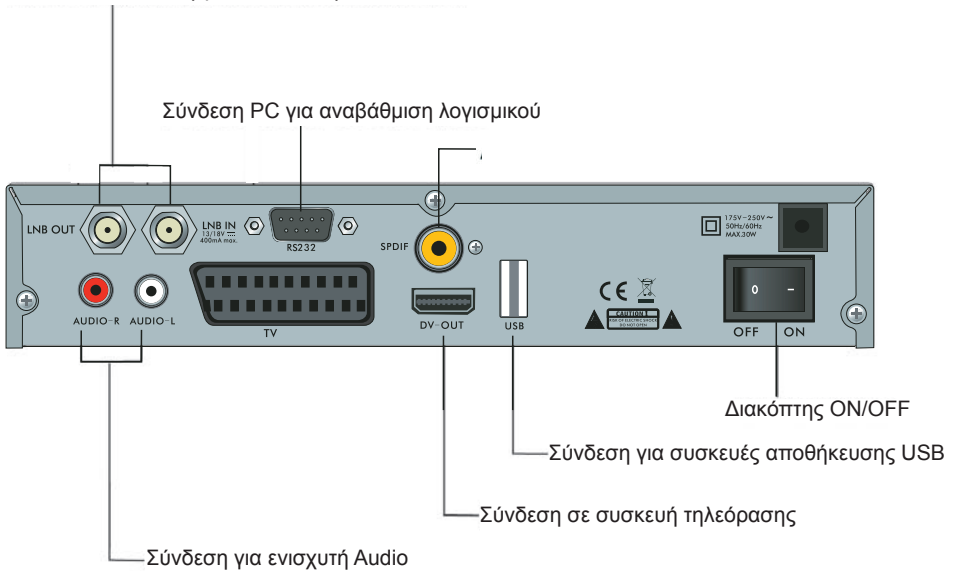


Σύνδεση σε συσκευή τηλεόρασης για εικόνα υψηλής ανάλυσης (HDTV)

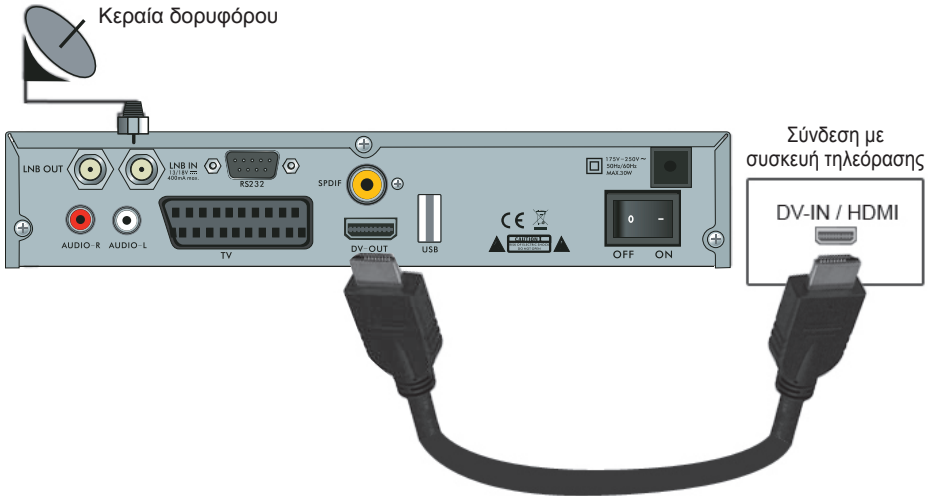

Υποδείξεις: Λάβετε υπόψη σας ότι μόνο μέσω της σύνδεσης DV-OUT / HDMI είναι δυνατή η λήψη εικόνας υψηλής ανάλυσης. Επιπλέον θα πρέπει η δορυφορική εγκατάστασή σας να έχει βαθμονομηθεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακής συσκευής μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος προκειμένου να διασφαλιστεί η λήψη χωρίς παρεμβολές.

Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή

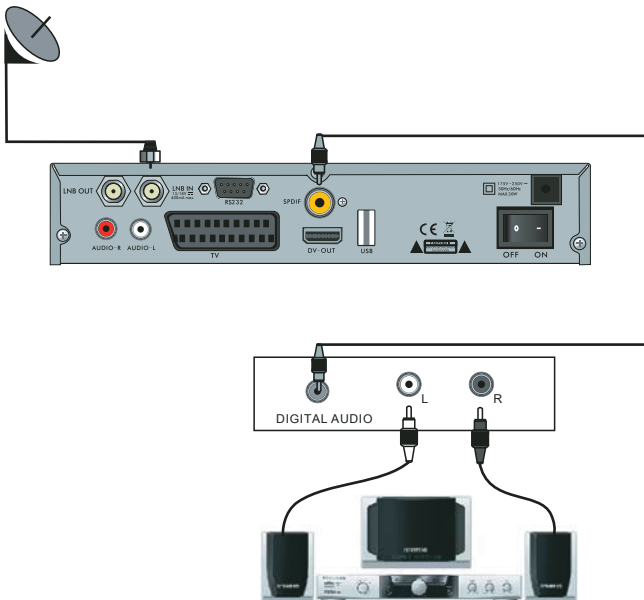

Κύριο Μενού

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τη συσκευή και ότι έχετε συνδέσει καλά τα καλώδια. Εάν η συσκευή διαθέτει ακόμη τις αρχικές ρυθμίσεις ή δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη λίστα προγραμμάτων, θα εμφανισθεί κατά την ενεργοποίηση της στην οθόνη το παράθυρο του κύριου μενού. Κατά τη διάρκεια της συνηθισμένης λειτουργίας τηλεόρασης ή ραδιοφώνου μπορείτε να μεταβείτε στο παράθυρο του κύριου μενού πιέζοντας το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο.

- Το κύριο μενού αποτελείται από 6 κύριες υποκατηγορίες:

- Μενού Λίστες καναλιών / Διαχειριστής καναλιών
- Μενού Εγκατάσταση
- Μενού Ρυθμίσεις συστήματος
- Μενού Εργαλεία / λοιπές ρυθμίσεις
- Μενού Παιχνίδια
- Μενού PVR / Εγγραφή



- Κατά την εγκατάσταση επιβεβαιώνετε με το πλήκτρο OK την επιλογή σας. Με τα αριθμημένα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να καταχωρήσετε αριθμούς.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη επάνω/κάτω (πλήκτρα PR+ και PR-) για να μετακινηθείτε μέσα στο μενού κάθε φορά μια σειρά επάνω ή κάτω και τα πλήκτρα με τα βέλη αριστερά/δεξιά (-< ή >+) για να μεταβείτε από το κύριο μενού σε υπομενού ή για να μετακινηθείτε από δεξιά προς τα αριστερά (ή το αντίστροφο).


Για να εξέλθετε από το σύστημα μενού πιέστε το πλήκτρο EXIT στο τηλεχειριστήριο.

Εάν δεν ανιχνευθούν ή δεν έχουν εγκατασταθεί κανάλια, δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο του κύριου μενού με τα πλήκτρα MENU ή EXIT. Το σύστημα θα παρουσιάσει την ένδειξη «Κανέ-να πρόγραμμα» και οι υποκατηγορίες μενού δεν θα είναι ενεργείς.

Σημεία κύριου μενού	Σημεία υπομενού	
Λίστες καναλιών / Διαχειριστής καναλιών	Λίστα τηλεοπτικών προγραμμάτων Λίστα ραδιοφωνικών προγραμμάτων Διαγραφή όλων	
Εγκατάσταση	Σύνδεση κεραίας Ρυθμίσεις κεραίας Πολλαπλή ανίχνευση δορυφόρων	Λίστα δορυφόρων Ανίχνευση μεμονωμένων δορυφόρων Αναζήτηση αναμεταδοτών
Ρυθμίσεις συστήματος	Γλώσσα Ρυθμίσεις ένδειξης Τοπικές ρυθμίσεις Αγαπημένα	Ρυθμίσεις TV Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη Φραγή μενού Ρυθμίσεις OSD Λοιπές ρυθμίσεις
Εργαλεία / λοιπές ρυθμίσεις	Πληροφορίες Αναβάθμιση μέσω RS232 Αναβάθμιση μέσω USB	Εργοστασιακές ρυθμίσεις Media Player Ασφαλής απομάκρυνση συσκευών USB
Παιχνίδια	Othello, Sudoku	
PVR / Εγγραφή	Πληροφορίες μνήμης PVR	Ρυθμίσεις PVR




1 Μενού Λίστες Καναλιών / Διαχειριστής Καναλιών

1. Πιέζοντας το πλήκτρο **MENU** εμφανίζεται το κύριο μενού.
2. Πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη **επάνω/κάτω (PR+ /PR-)** για να μετακινήσετε τον κέρσορα επάνω ή κάτω μεταξύ των μεμονωμένων σημείων μενού στην αριστερή στήλη. Μετακινήστε τον κέρσορα στο σημείο μενού **Λίστες Καναλιών**.
3. Πιέστε το πλήκτρο με το βέλος **δεξιά (>+)** για να μεταβείτε στα σημεία υπομενού στη δεξιά πλευρά.


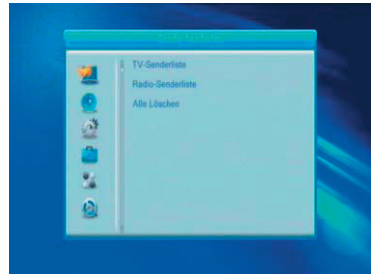


1.1 Λίστα Καναλιών TV

1. Επιλέξτε με τα βέλη επάνω/κάτω το σημείο υπομενού «Λίστα Καναλιών TV» και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ανοίξετε το μενού.
2. Πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη **αριστερά/δεξιά (<- / >+)** για να αλλάξετε δορυφόρο (εφόσον ο δέκτης σας έχει ρυθμιστεί για περισσότερους δορυφόρους).
3. Πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη **επάνω/κάτω (PR+ / PR-)** για να πλοηγηθείτε στη λίστα καναλιών (κίτρινη μπάρα). Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να δείτε το κανάλι σε ένα μικρό παράθυρο προεπισκόπησης.
4. Εάν θέλετε να προσθέσετε κανάλια σε μια λίστα αγαπημένων πιέστε το πλήκτρο **FAV**. Επιλέξτε με τα βέλη **επάνω/κάτω** και το πλήκτρο **OK** στη λίστα που εμφανίζεται τη λίστα αγαπημένων, στην οποία θέλετε να προσθέσετε κανάλια. Το σύμβολο FAV επισημαίνεται. Επιλέξτε ένα κανάλι και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Το κανάλι προστίθεται στην επιλεγμένη λίστα αγαπημένων και επισημαίνεται με σύμβολο. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν επιθυμείτε να προσθέσετε και άλλα κανάλια. Πιέζοντας το πλήκτρο **FAV** εξέρχεστε από αυτή τη λειτουργία προσθήκης.
5. Εάν θέλετε να κλειδώσετε κανάλια, πιέστε το **κόκκινο** πλήκτρο. Με τον τρόπο αυτό μεταβαίνετε στη λειτουργία «Φραγή». Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να κλειδώσετε και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Κατά περίπτωση θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο τυποποιημένος κωδικός είναι «0000». Το κανάλι επισημαίνεται στη λίστα με το σύμβολο φραγής. Για να το ξεκλειδώσετε επιλέξτε και πάλι το συγκεκριμένο κανάλι και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Το σύμβολο φραγής απομακρύνεται. Εξέρχεστε από τη λειτουργία «Φραγή» πιέζοντας το **κόκκινο** πλήκτρο.

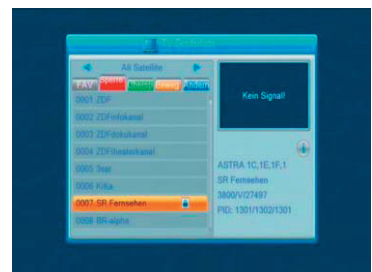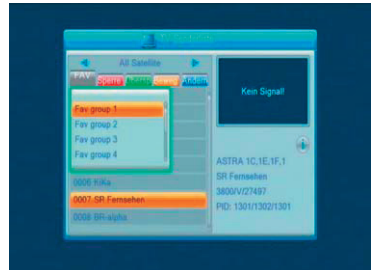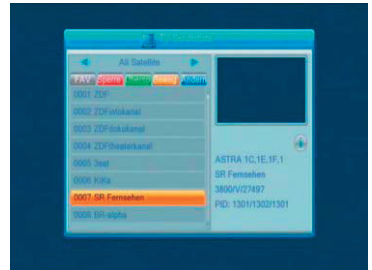

6. Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να μεταβείτε στη λειτουργία «Παράκαμψη». Επιλέξτε με τα βέλη επάνω/κάτω το κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να παρακάμψετε στη λίστα καναλιών (κάνοντας «ζάπινγκ») και πιέστε το πλήκτρο OK. Το κανάλι επισημαίνεται αντίστοιχα. Για να αφαιρέσετε την επισήμανση αυτή πιέστε και πάλι το πλήκτρο OK.
Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να εξέλθετε από τη λειτουργία «Παράκαμψη».
7. Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να μεταβείτε στη λειτουργία «Μετακίνηση». Επιλέξτε με τα βέλη επάνω/κάτω και το πλήκτρο OK το κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε στη λίστα καναλιών σε άλλη θέση. Το κανάλι επισημαίνεται αντίστοιχα με σύμβολο. Με τα βέλη επάνω/κάτω μετακινείτε στη συνέχεια το κανάλι στη νέα θέση. Πιέζοντας το πλήκτρο OK το κανάλι παραμένει στη νέα αυτή θέση.
Πιέστε και πάλι το κίτρινο πλήκτρο για να εξέλθετε από τη λειτουργία «Μετακίνηση».
8. Πιέστε το μπλε πλήκτρο για να εμφανίσετε περαιτέρω λειτουργίες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τη λίστα καναλιών με το κόκκινο πλήκτρο, με το πράσινο πλήκτρο να μετονομάσετε κανάλια και με το μπλε πλήκτρο να διαγράψετε κανάλια από τη λίστα καναλιών.

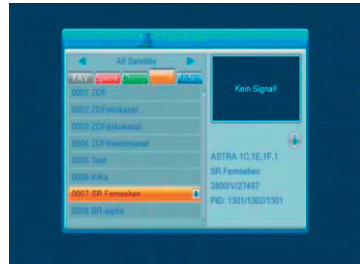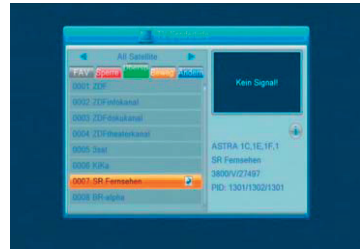


Υπομενού «Ταξινόμηση» (κόκκινο πλήκτρο)

Πιέστε το **κόκκινο** πλήκτρο για να μεταβείτε στο παράθυρο υπομενού «Ταξινόμηση».

Όνομα (Α-Ω): ταξινόμηση κατά αύξοντα, καταρχήν βάσει αρίθμησης, έπειτα βάσει κεφαλαίων γραμμάτων και τέλος βάσει μικρών γραμμάτων.

Όνομα (Ω-Α): ταξινόμηση κατά φθίνοντα.

Φραγμένα: Εμφανίζονται στη λίστα πρώτα όλα τα προγράμματα με φραγή.

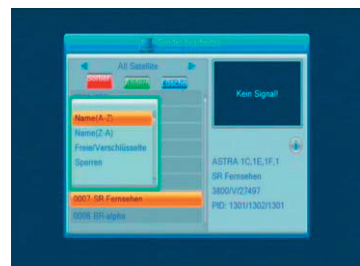

Υπομενού «Edit» (πράσινο πλήκτρο)

Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να μεταβείτε στη λειτουργία «Μετονομασία». Επιλέξτε με τα βέλη **επάνω/κάτω** και το πλήκτρο **OK** το κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετονομάσετε. Εμφανίζεται ένα πεδίο εισαγωγής με τις ακόλουθες επιλογές/λειτουργίες:


Κόκκινο πλήκτρο: Αλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων.

Πράσινο πλήκτρο: Διαγραφή συμβόλου πάνω στο οποίο βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή ο κέρσορας.

Πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη **αριστερά/δεξιά** για να μετακινήσετε τον κέρσορα δεξιά ή αριστερά.

Πιέστε τα **αριθμημένα** πλήκτρα για να προσθέσετε τα σύμβολα που επιθυμείτε, (βλέπε σχετικά τον ακόλουθο πίνακα).

Πιέστε το **κίτρινο** πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τις εγγραφές σας και να εξέλθετε από το παράθυρο ή το **μπλε** πλήκτρο για να διακόψετε τη διαδικασία και να εξέλθετε από το παράθυρο.

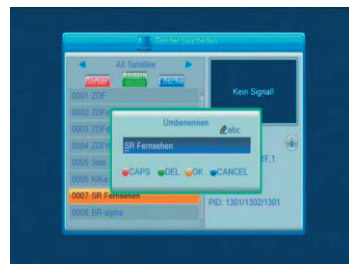


Αριθμός πλήκτρου	Αντιστοιχία πλήκτρων (πιέζοντας πολλές φορές)
1	.,*?!@1
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	[σήμα κενού] _ - 0

Υπομενού «Διαγραφή» (μπλε πλήκτρο)

Πιέστε το **μπλε** πλήκτρο για να μεταβείτε στη λειτουργία «Διαγραφή». Επιλέξτε ένα κανάλι και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Το κανάλι επισημαίνεται για διαγραφή με ένα σύμβολο. Πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο **OK** μπορείτε να αφαιρέσετε την επισημάνση.

Πιέστε το **μπλε** πλήκτρο για να εξέλθετε από τη λειτουργία «Διαγραφή». Πιέζοντας το πλήκτρο **EXIT** εμφανίζεται ένα πεδίο dialόγου «Επεγγραφή λίστας καναλιών». Επιλέξτε το πλήκτρο «Ναι» στην ένδειξη της οθόνης και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή / αλλαγή, ή επιλέξτε το πλήκτρο «Όχι» έτσι ώστε να μην πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στη λίστα.

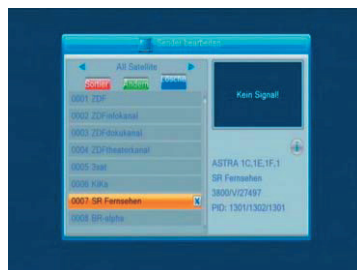


1.2 Λίστα καναλιών ραδιοφώνου

Οι λειτουργίες και επιλογές για την επεξεργασία της λίστας καναλιών ραδιοφώνου είναι όμοιες με εκείνες που περιγράφονται στο σημείο 1.1 Λίστα καναλιών TV (εκτός από την εικόνα προεπισκόπησης κτλ.).

1.3 Διαγραφή όλων

Μπορείτε να διαγράψετε με μία κίνηση όλα τα εγκατεστημένα κανάλια. Για το σκοπό αυτό μετακινήστε τον κέρσορα στο μενού «Λίστες καναλιών / Διαχειριστής καναλιών» στο σημείο υπομενού «**Διαγραφή όλων**» και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου «Προσοχή! Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγραφούν όλα τα κανάλια;». Με τα βέλη **αριστερά/δεξιά** μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ «Ναι» και «Όχι», με το πλήκτρο **OK** επιβεβαιώνεται την επιλογής σας. Επισημάνση: Το με κίτρινο χρώμα επισημασμένο πλήκτρο είναι το καθοριστικό.


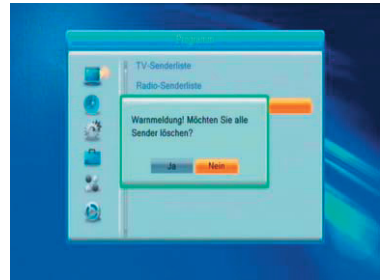


2 Μενού Εγκατάσταση

1. Πιέζοντας το πλήκτρο MENU μεταβαίνετε στο κύριο μενού.
2. Πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη επάνω/κάτω (PR+ / PR-) για να μετακινήσετε τον κέρσορα επάνω ή κάτω μεταξύ των μεμονωμένων σημείων μενού στην αριστερή στήλη. Μετακινήστε τον κέρσορα στο σημείο μενού Εγκατάσταση.
3. Πιέστε το πλήκτρο με το βέλος δεξιά (>+) για να μεταβείτε στα σημεία υπομενού στη δεξιά πλευρά.

2.1 Επιλογή Σύνδεσης Κεραίας



Πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη **αριστερά/δεξιά** (< / >+) για να επιλέξετε μεταξύ μηχανικά κατευθυνόμενης δορυφορικής κεραίας και σταθερά εγκατεστημένης κεραίας.
Εξέρχεστε από το υπομενού με το πλήκτρο **EXIT**.

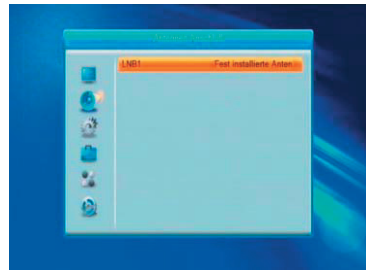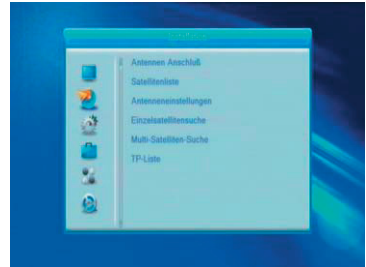

2.2 Λίστα Δορυφόρων

1. Επιλέξτε με τα βέλη επάνω/κάτω και το πλήκτρο **OK** τους δορυφόρους ως προς τους οποίους έχετε ρυθμίσει τη δορυφορική κεραία σας. Οι δορυφόροι επισημαίνονται με σύμβολο. Πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο OK μπορείτε να αναιρέσετε την επιλογή και την επισημάνση.
2. Εάν το σύστημα δεν εντοπίσει κάποιον δορυφόρο (δεν λαμβάνει σήμα), το κόκκινο και το μπλε πλήκτρο δεν λειτουργούν.
3. Πιέστε το **κόκκινο** πλήκτρο για να επεξεργαστείτε εγγραφές δορυφόρων.

Όνομα: Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να αλλάξετε το όνομα του δορυφόρου. Βλέπε σχετικά με την αντιστοιχία των πλήκτρων τον πίνακα στις επεξηγήσεις στο κεφάλαιο Διαχειριστής καναλιών / Λίστες καναλιών.

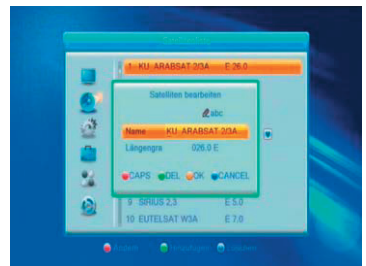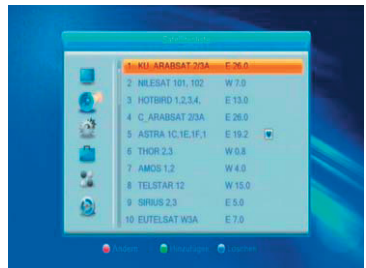

Γεωγραφικό μήκος: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βέλη **αριστερά/δεξιά** (-< και >+) για να επιλέξετε μεταξύ ανατολικού και δυτικού γεωγραφικού μήκους. Αφού πιέσετε πρώτα το πλήκτρο **OK**, μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε τα αριθμημένα πλήκτρα για να προσαρμόσετε την τιμή για τη ρύθμιση του γεωγραφικού μήκους. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** ή τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να εξέλθετε από τη λειτουργία edit.


Το γεωγραφικό μήκος καθορίζεται μεταξύ 1 και 180 μοιρών. Εάν έχετε εισαγάγει κάποια τιμή εκτός του συγκεκριμένου εύρους ζώνης, τότε, πιέζοντας το **κίτρινο** πλήκτρο, το σύστημα θα σας ενημερώσει σχετικά μέσω ενός παραθύρου με την ένδειξη «Εκτός εμβέλειας».

Κατόπιν εισαγωγής πιέστε το **κίτρινο** πλήκτρο για να αποθηκεύσετε την επιλογή και να εξέλθετε από τη λειτουργία edit ή το **μπλε** πλήκτρο για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία edit χωρίς αποθήκευση.

4. Πιέστε το **πράσινο** πλήκτρο για να προσθέσετε μια νέα εγγραφή στη λίστα των δορυφόρων. Λόγω του ότι όλα τα υπόλοιπα βήματα συμπίπτουν με εκείνα της παραπάνω παραγράφου που αναφέρεται στο **παράθυρο ρύθμισης δορυφόρων** περιπεύουν σε αυτό το σημείο περαιτέρω επεξηγήσεις.



5. Πιέστε το **μπλε** πλήκτρο για να μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου «Είστε βέβαιοι ότι επιθυμείτε διαγραφή;». Επιλέξτε μέσω των πλήκτρων με τα βέλη αριστερά/δεξιά το πλήκτρο **«Ναι»** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να διαγράψετε τον επιλεγμένο δορυφόρο. Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία επιλέγοντας το πλήκτρο **«Όχι»**.

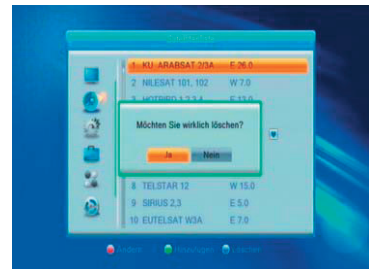


2.3 Ρυθμίσεις Κεραίας

Α. Σταθερά εγκατεστημένη δορυφορική κεραία

Εφόσον στο μενού «Επιλογή σύνδεσης κεραίας» επιλέξατε «Σταθερά εγκατεστημένη κεραία» (Fixed Antenna) ισχύουν τα ακόλουθα:


1. **Δορυφόρος:** Όλοι οι επιλεγμένοι από τη λίστα δορυφόρων δορυφόροι εμφανίζονται στο παράθυρο ρύθμισης κεραίας. Πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη **αριστερά/δεξιά** (-< και >+) για να επιλέξετε έναν δορυφόρο, ή μεταβείτε με το πλήκτρο **OK** στη λίστα, από την οποία πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο **OK** μπορείτε να επιλέξετε έναν δορυφόρο.
2. Για επιλογή **LBN**, **αναμεταδότη**, **DiSEqC1.0** και **DiSEqC1.1** χρησιμοποιήστε τα ίδια πλήκτρα όπως στο σημείο 1.
3. **22K, 0/12V, πολικότητα:** Επιλέξτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα -< και >+.

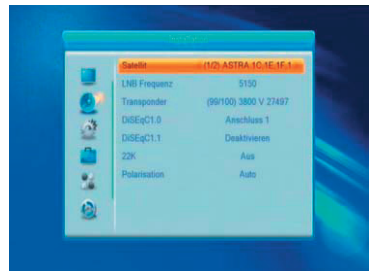


Β. Μηχανικά κατευθυνόμενη δορυφορική κεραία

Εφόσον στο μενού «Επιλογή σύνδεσης κεραίας» επιλέξατε «Μηχανικά κατευθυνόμενη δορυφορική κεραία», ισχύουν τα ακόλουθα:

1. **Τύπου LBN:** Επιλέξτε τον σωστό τύπο LBN.
2. **Κινητός τύπος:** Επιλέξτε μεταξύ DiSeqC1.2 και USALS. Εάν επιλέξετε DiSeqC1.2 τότε οι ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με το τοπικό γεωγραφικό μήκος και πλάτος στην ένδειξη της οθόνης δεν είναι ενεργείς.

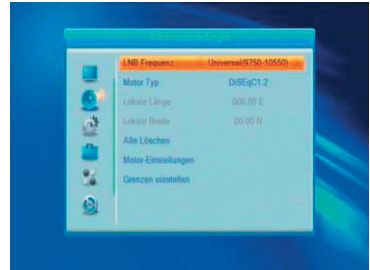


3. **Διαγραφή όλων:** Μέσω του σημείου αυτού μπορείτε να διαγράψετε όλες τις αποθηκευμένες θέσεις δορυφόρων. Με τα βέλη **αριστερά/δεξιά** μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των πλήκτρων «Ναι» και «Όχι», με το πλήκτρο **OK** επιβεβαιώνετε την επιλογή σας.

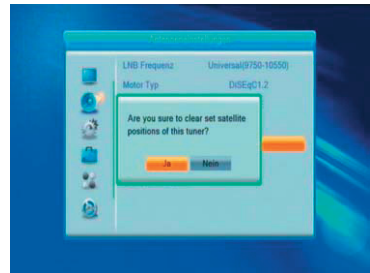

4. **Ρυθμίσεις κινητής κεραίας:** Μεταβείτε πιέζοντας το πλήκτρο **OK** στο μενού ρύθμισης του μηχανισμού της κεραίας.

5. **Δορυφόρος:** Πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη αριστερά/δεξιά (< και >) για να επιλέξετε έναν δορυφόρο ή μεταβείτε πιέζοντας το πλήκτρο **OK** στη λίστα από την οποία μπορείτε να επιλέξετε έναν δορυφόρο πιέζοντας για άλλη μια φορά το πλήκτρο **OK**.

Για την επιλογή του **αναμεταδότη** ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

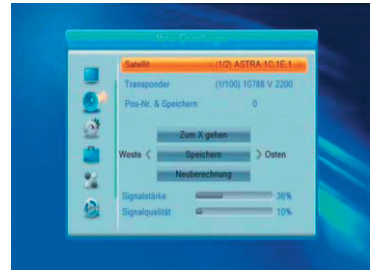

Αριθμός θέσης και αποθήκευση: Το φάσμα εκτείνεται από 0 έως 63. Το 0 χαρακτηρίζει την αρχική θέση. Μπορείτε να επιλέξετε τον αντίστοιχο αριθμό εφόσον έχετε μετακινήσει κατάλληλα την κεραία.

Go to X: Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **OK** μεταβείτε στη λίστα «Drop Down» των θέσεων δορυφόρου, επιλέξτε την αντίστοιχη θέση όπως εμφανίζεται ή μεταξύ 0 και 63 και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο **OK**.

Δυτικά <αποθήκευση> Ανατολικά: Πιέστε το πλήκτρο < για δυτικό προσανατολισμό και το πλήκτρο >+ για ανατολικό προσανατολισμό. Αφού πιέσετε το πλήκτρο **OK** εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου: «Θέλετε να αλλάξετε τη θέση του δορυφόρου;». Εάν θέλετε να διατηρήσετε τη θέση επιλέξτε το πλήκτρο «Ναι».

Επαναυπολογισμός της θέσης: Αφού πιέσετε το πλήκτρο **OK** εμφανίζεται το παράθυρο «Είστε βέβαιoi ότι θέλετε να αλλάξετε τη θέση του δορυφόρου;». Πιέστε το πλήκτρο **OK**, έχοντας τοποθετήσει πριν τον κέρσορα στην ένδειξη «Ναι» της οθόνης, εφόσον επιθυμείτε τον επαναυπολογισμό της θέσης.

6. **Ρύθμιση ορίων:** Μεταβείτε πιέζοντας το πλήκτρο **OK** στο **παράθυρο ρύθμισης ορίων**. Πιέστε τα πλήκτρα **< / >+** για να επιλέξετε μεταξύ ορίου απενεργοποίησης, ανατολικού ορίου και δυτικού ορίου. Μετακινήστε τον κέρσορα πάνω στην ένδειξη της οθόνης για τη ρύθμιση των ορίων. Πιέστε το πλήκτρο **<** για το δυτικό προσανατολισμό και το πλήκτρο **>+** για τον ανατολικό προσανατολισμό.




Ρύθμιση προκαθορισμένων σημείων αναφοράς: Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στην ένδειξη οθόνης με τα προκαθορισμένα σημεία αναφοράς. Εάν προηγουμένως στο παραπάνω σημείο μενού Ρυθμίσεις ορίων ενεργοποιήσατε τη ρύθμιση ορίου απενεργοποίησης, θα εμφανιστεί η ένδειξη αυτή με γκρι χρώμα, δηλαδή δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη.

7. Εάν επιλέξετε **USULAS**, τότε εμφανίζεται η ένδειξη «Διαγραφή όλων» με γκρι χρώμα και δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Τοπικό γεωγραφικό μήκος, τοπικό γεωγραφικό πλάτος: Πιέστε το πλήκτρο **<** για δυτικό προσανατολισμό, το πλήκτρο **>+** για ανατολικό προσανατολισμό, ή το πλήκτρο **<** για βόρειο προσανατολισμό, το πλήκτρο **>+** για νότιο προσανατολισμό. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στην λειτουργία edit. Χρησιμοποιήστε τα **αριθμημένα πλήκτρα (0-9)** για να ορίσετε το μήκος και το πλάτος και πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να εξέλθετε από τη λειτουργία αυτή. Το φάσμα μήκους εκτείνεται από το 0 έως το 180, το φάσμα πλάτους από το 0 έως το 90. Εάν η εισηγμένη τιμή δεν βρίσκεται εντός των συγκεκριμένων ορίων, τότε, εγκαταλείποντας το παράθυρο θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου «Εκτός εμβέλειας». Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να κλείσετε το συγκεκριμένο παράθυρο διαλόγου.


8. **Ρυθμίσεις κινητής κεραίας:** Μεταβείτε στο παράθυρο ρύθμισης κινητής κεραίας πιέζοντας το πλήκτρο **OK**.

Δορυφόρος, αναμεταδότης: Πιέστε τα πλήκτρα **<** και **>+** για να επιλέξετε έναν δορυφόρο ή αναμεταδότη ή μεταβείτε με το πλήκτρο **OK** στη λίστα, από την οποία πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο **OK** μπορείτε να επιλέξετε έναν δορυφόρο.

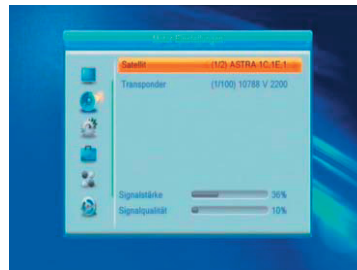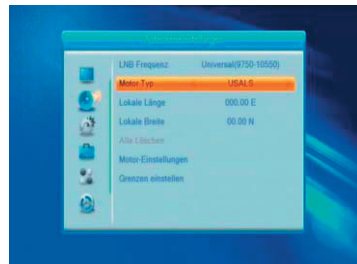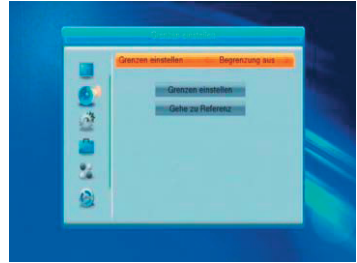

2.4 Αναζήτηση μεμονωμένου δορυφόρου


1. **Δορυφόρος:** Πιέστε τα πλήκτρα < και > για να επιλέξετε έναν δορυφόρο, ή μεταβείτε με το πλήκτρο OK στη λίστα από την οποία πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο OK μπορείτε να επιλέξετε έναν δορυφόρο.
2. **Μόνο FTA:** Πιέστε τα πλήκτρα < και > για να επιλέξετε «Ναι» ή «Όχι».
3. **Αναζήτηση καναλιών:** Πιέστε τα πλήκτρα < και > για να επιλέξετε μεταξύ TV και Radio, τηλεοπτικό κανάλι, ραδιοφωνικό κανάλι.
4. **Αναζήτηση σε δίκτυο:** Επιλέξτε μεταξύ «Ναι» και «Όχι». Το επιλεγμένο σημείο θα εμφανιστεί με γκρι χρώμα, δεν θα είναι διαθέσιμο, εφόσον στο ακόλουθο σημείο λειτουργίας αναζήτησης έχει επιλεγεί η αυτόματη αναζήτηση (Auto scan).
5. **Λειτουργία αναζήτησης:** Πιέστε τα πλήκτρα < και > για να επιλέξετε μεταξύ «αυτόματης αναζήτησης» και «καθοδηγούμενης αναζήτησης». Στην περίπτωση της «αυτόματης αναζήτησης» πρόκειται για τυφλή αναζήτηση.
6. **Αναζήτηση:** Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

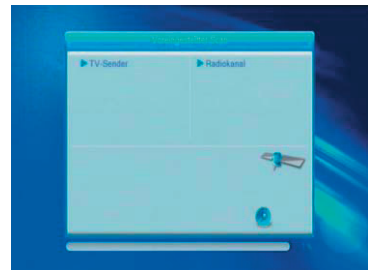

2.5 Πολλαπλή αναζήτηση δορυφόρων


Στο παράθυρο πολλαπλής αναζήτησης δορυφόρων μπορείτε να αναζητήσετε ταυτόχρονα περισσότερους δορυφόρους.

1. **Δορυφόρος:** Εδώ εμφανίζονται όλοι οι επιλεγμένοι δορυφόροι που βρίσκονται στο παράθυρο της λίστας δορυφόρων. Μπορείτε να επιλέγετε μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < και >.
2. – 6. Βλέπε σημεία στην παράγραφο Αναζήτηση μεμονωμένου δορυφόρου.

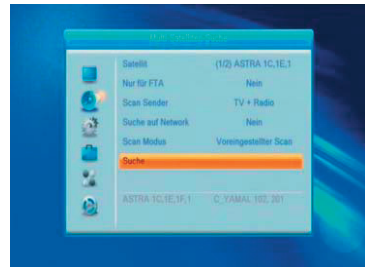


2.6 Λίστα αναμεταδοτών

1. Πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη αριστερά/δεξιά (**PR+**, **PR-**) για να επιλέξετε δορυφόρο.

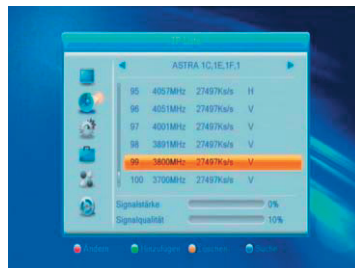


2. Πιέστε το **κόκκινο** πλήκτρο για να ανοίξετε το παράθυρο **edit αναμεταδότη**.

Συχνότητα και ταχύτητα διαμόρφωσης: Με τα πλήκτρα **-<** και **>+** αυξάνετε ή μειώνετε τις εκάστοτε τιμές κατά μια μονάδα ή, χρησιμοποιώντας τα **αριθμημένα πλήκτρα (0-9)**, μπορείτε να εισάγετε την επιθυμητή τιμή. Το φάσμα συχρότητας εκτείνεται από 3000 έως 13450, ενώ το εύρος φάσματος ταχύτητας διαμόρφωσης από 1000 έως 45000. Εάν η εισαγωγή σας βρίσκεται εκτός του συγκεκριμένου φάσματος, η τιμή επιστρέφει στην αρχική της θέση.

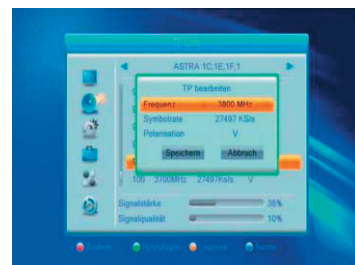


Πολικότητα: Πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη **αριστερά/δεξιά (-< και >+)** για να επιλέγετε μεταξύ κάθετα και οριζόντια.

Επιλέξτε το πλήκτρο **Αποθήκευση** εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις καταχωρημένες τιμές.

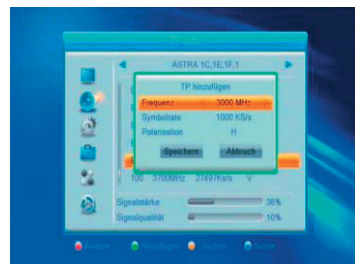

3. Πιέστε το **πράσινο** πλήκτρο για να μεταβείτε στο παράθυρο **προσθήκης αναμεταδότη**. Λόγω του ότι η περαιτέρω διαδικασία συμπίπτει με εκείνη που περιγράψαμε παραπάνω στο παράθυρο **edit αναμεταδότη**, περιπετεύουν σε αυτό το σημείο οι περαιτέρω επεξηγήσεις.

4. Πιέστε το **κίτρινο** πλήκτρο για να διαγράψετε κάποια εγγραφή αναμεταδότη. Πιέστε το πλήκτρο **OK** ενώ ο κέρσορας βρίσκεται στο πλήκτρο «Ναι» για να διαγράψετε την επιλεγμένη εγγραφή ή πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να διακόψετε τη διαδικασία.

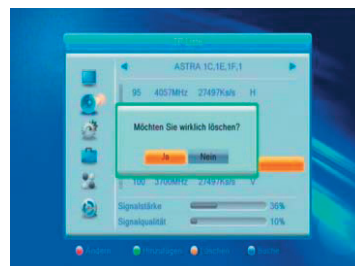


5. Πιέστε το **μπλε** πλήκτρο για να μεταβείτε στο παράθυρο αναζήτησης αναμεταδότη.

Μόνο FTA, έλεγχος καναλιών, αναζήτηση καναλιών:

Πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη αριστερά/δεξιά (< και >) για να μεταβείτε στην επιθυμητή επιλογή. Πιέστε το πλήκτρο **OK** όταν ο κέρσορας βρίσκεται στο πλήκτρο «Ναι» για να ξεκινήσει η αναζήτηση.


3 Μενού Ρυθμίσεις Συστήματος

1. Πιέστε το πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο **>+** για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο δεξί μενού.
2. Πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη επάνω/κάτω (**PR+** και **PR-**) για να μετακινήσετε τον κέρσορα επάνω ή κάτω.
3. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** ή το πλήκτρο **<-** για να μεταβείτε και πάλι στο αριστερό μενού.

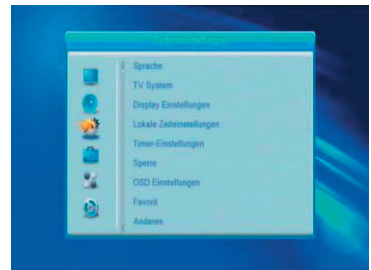

3.1 Γλώσσα


1. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στο παράθυρο επιλογής γλώσσας. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **<-** και **>+** επιλέγετε τη γλώσσα που επιθυμείτε. Πιέστε τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να μετακινήσετε τον κέρσορα επάνω / κάτω.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για να αποθηκεύσετε και να εξέλθετε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

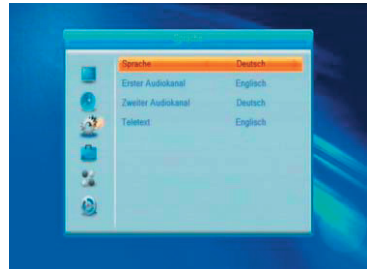

3.2 Ρυθμίσεις TV

Πιέστε τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να μετακινήσετε τον κέρσορα επάνω και κάτω. Πιέστε τα πλήκτρα **<-** και **>+** για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Η αλλαγή ενεργοποιείται άμεσα.

1. **Ανάλυση εικόνας:** Επιλέξτε μεταξύ 480i, 480p, 576i, 576p, 720p_50, 720p_60, 1080i_30, 1080p_50, 1080p_60. Μπορείτε επίσης να αφήσετε την τιμή να καθοριστεί μόνη της είτε μέσω πηγής (By Source) είτε μέσω καναλιού (By Native TV).
2. **Λειτουργίες εικόνας:** Επιλέξτε μεταξύ Auto, 4:3 Letterbox (LB), 4:3 Pan Scan (PS) και 16:9.
3. **Έκδοση βίντεο:** Ποια λειτουργία χρώματος θα χρησιμοποιηθεί μπορείτε να το επιλέξετε εδώ: YUV / RGB
4. **Digital Audio Out:** BS Out, LPCM Out.

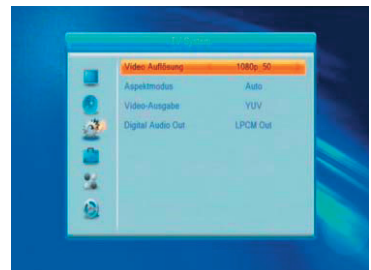


3.3 Ρυθμίσεις Ένδειξης

Με τα βέλη αριστερά/δεξιά μπορείτε στο σημείο αυτό να ρυθμίσετε μεμονωμένες τιμές μεταξύ άλλων για αντίθεση, φωτεινότητα, κορεσμό και οξύτητα εικόνας. Ενδεχομένως μπορούν να επιτευχθούν με τον τρόπο αυτό καλύτερα αποτελέσματα απ' ό,τι μέσω παρόμοιων δυνατοτήτων ρύθμισης στη συσκευή τηλεόρασης

3.4 Τοπικές Ρυθμίσεις

1. **Τοποθεσία:** Καθορίστε εδώ την τοποθεσία της δορυφορικής κεραίας. Επιλέξτε την κοντινότερη σε εσάς δυνατή τοποθεσία.
2. **Χρήση GMT:** Εάν καθορίσετε εδώ τη ρύθμιση «Βάσει περιοχής» καθορίζονται αυτόματα και τα σημεία που ακολουθούν και δεν μπορούν να μεταβληθούν. Επιλέγοντας «Ρύθμιση από Χρήστη» μπορείτε να μεταβάλλετε τα σημεία Μετατόπιση GMT και Θερινή Ώρα, ενώ κατά τη ρύθμιση «Off» καθορίζετε οι ίδιοι ημερομηνία και ώρα.
3. **Ημερομηνία, Ώρα:** Εφόσον στη ρύθμιση GMT επιλέξατε «Off», τα σημεία «Ημερομηνία» και «Ώρα» είναι διαθέσιμα.


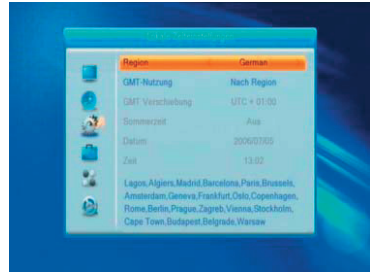


Εφόσον πραγματοποιήσατε τις ρυθμίσεις σας πιάστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για να εξέλθετε από το σημείο αυτό του προγράμματος και να αποθηκεύσετε τις πραγματοποιημένες αλλαγές.

3.5 Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και 8 χρονοδιακόπτες για αφύπνιση ή υπενθύμιση. Επιλέξτε ένα χρονοδιακόπτη στη λίστα μετακινώντας τον κέρσορα επάνω/κάτω (με τα βέλη επάνω/κάτω). Πιέστε στη συνέχεια το πλήκτρο OK για να μεταβείτε στο μενού για τον καθορισμό των ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη.


1. **Λειτουργία επανάληψης χρονοδιακόπτη:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη σε «μια φορά» και «καθημερινά».
2. **Service:** Επιλέξτε μεταξύ «Κανάλι» (Πρόγραμμα) και «Record» (εγγραφή). Επιλέγοντας «Κανάλι» απενεργοποιείται το σημείο PS Record.
3. **Κανάλι αφύπνισης:** Καθορίστε εδώ το κανάλι για την εγγραφή ή για την υπηρεσία αφύπνισης.
4. **Ημερομηνία αφύπνισης, ώρα ενεργοποίησης:** Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να εισάγετε τις επιθυμητές τιμές.
5. **Διάρκεια:** Ρυθμίστε τη χρονική περίοδο. Κατόπιν αφύπνισης, δηλαδή, κατόπιν αυτόματης ενεργοποίησης την προγραμματισμένη ώρα, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά το πέρας της προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας.

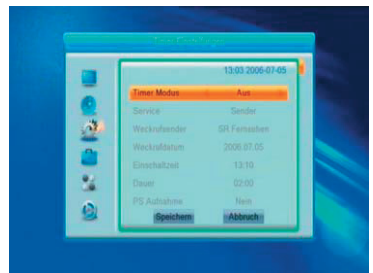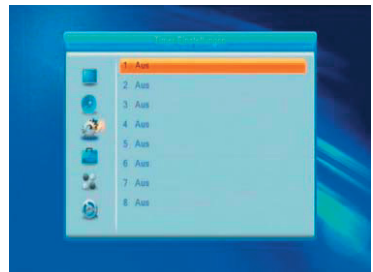

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για να εγκαταλείψετε το συγκεκριμένο σημείο του προγράμματος και για να αποθηκεύσετε τις πραγματοποιημένες ρυθμίσεις.

3.6 Φραγή μενού / Ασφάλεια παιδιών


1. **Φραγή μενού:** Με τα βέλη αριστερά/δεξιά ρυθμίζετε στο σημείο αυτό την τιμή «On» ή «Off». Εδώ μπορείτε με την τιμή «On» να τοποθετήσετε φραγή στην πρόσβαση στο μενού. Η πρόσβαση είναι στην περίπτωση αυτή δυνατή μόνο με καθορισμένο κωδικό.
2. **Φραγή καναλιών:** Με την τιμή «On» μπορείτε να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση σε κανάλια (φραγή καναλιού).
3. **Νέος κωδικός πρόσβασης / Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης:** Καθορίστε εδώ έναν νέο κωδικό πρόσβασης. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι «0000».

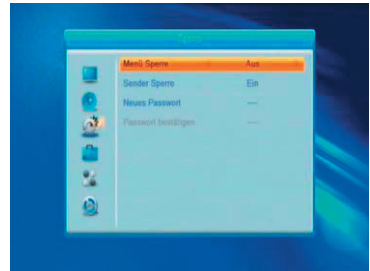

3.7 Ρύθμιση OSD

1. **Ένδειξη χρόνου OSD:** Πιέστε τα πλήκτρα <- και >+ για να επιλέξετε για κάθε βήμα μια τιμή από το 1 έως το 10. Η σταθερή ρύθμιση είναι «5».
2. **Βαθμός διαφάνειας OSD:** Πιέστε τα πλήκτρα <- και >+ για να επιλέξετε μεταξύ «Off», 10%, 20%, 30% και 40%. Η σταθερή ρύθμιση είναι «Off».


Πιέστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για να εξέλθετε από το συγκεκριμένο σημείο προγράμματος και να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

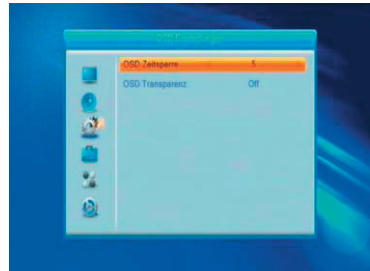

3.8 Αγαπημένα


Στο παράθυρο αυτό είναι διαθέσιμες 32 κατηγορίες αγαπημένων. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να επιλέξετε μια από αυτές και μεταβείτε με το πλήκτρο **OK** στο παράθυρο **μετονομασίας**.

Επιβεβαιώστε με το μπλε πλήκτρο την επιλογή σας.

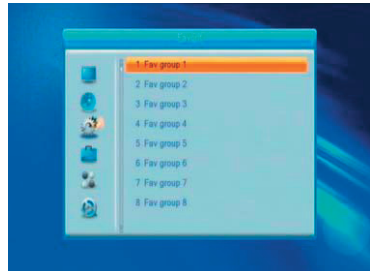

3.9 Λοιπές ρυθμίσεις


1. **LNB είσοδος ρεύματος:** Επιλέξτε με τα βέλη αριστερά/δεξιά μεταξύ «On» και «Off».
2. **Auto Standby:** On/Off

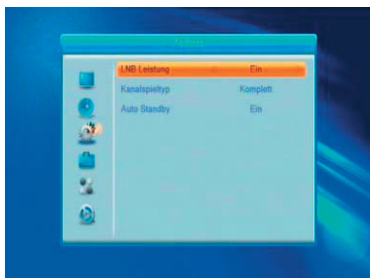

4 Μενού Εργαλεία / Λοιπές ρυθμίσεις

4.1 Πληροφορίες συστήματος

Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στο παράθυρο πληροφοριών.

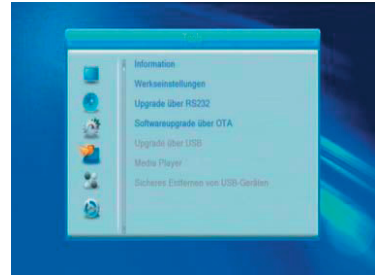


4.2 Εργοστασιακές Ρυθμίσεις

Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στο παράθυρο **εργοστασιακών ρυθμίσεων**.

Επιλέξτε με τον κέρσορα το πλήκτρο «Ναι» στο παράθυρο διαλόγου και επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο **OK**: όλες οι θέσεις καναλιών και πραγματοποιημένες ρυθμίσεις διαγράφονται.

Επιλέξτε με τον κέρσορα το πλήκτρο «Όχι» στην ένδειξη της οθόνης και επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο **OK** για να διακόψετε τη διαδικασία. Μπορείτε επίσης να διακόψετε τη διαδικασία και να εξέλθετε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT**.

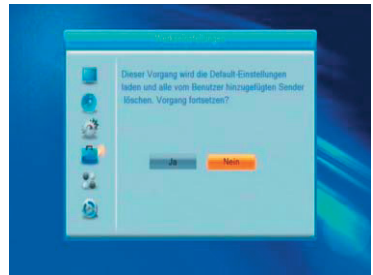


4.4 Αναβάθμιση λογισμικού μέσω USB

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον τοποθετήθηκε και αναγνωρίστηκε από το δέκτη μια συσκευή αποθήκευσης USB.

1. **Λειτουργία αναβάθμισης:** Επιλέξτε εδώ το τμήμα του λογισμικού, το οποίο επιθυμείτε να αλλάξετε.

Τρόπος αναβάθμισης	Είδος αρχείου
All Code	Χαρακτηρισμός αρχείου «*.abs»
Main Code	Χαρακτηρισμός αρχείου «*.bin»
Standard db	Χαρακτηρισμός αρχείου «*.bin»

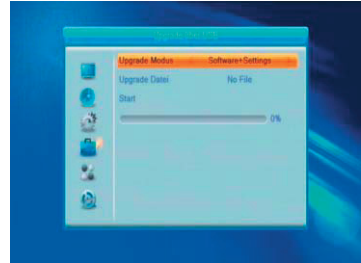

2. Upgrade File: Εδώ εμφανίζονται σε λίστα όλα τα πιθανά αποθηκευμένα αρχεία λογισμικού στη συσκευή αποθήκευσης USB.


Επιλέξτε τρόπο αναβάθμισης και αρχείο αναβάθμισης και μπορείτε να ξεκινήσετε με την αναβάθμιση. Για το σκοπό αυτό επιλέξτε το σημείο «Έναρξη» με τα βέλη **επάνω/κάτω** και το πλήκτρο **OK**. Πιέστε το πλήκτρο **OK** όταν ο κέρσορας βρίσκεται στο πλήκτρο Ναι στο παράθυρο διαλόγου για να ξεκινήσετε με τη διαδικασία αναβάθμισης.

4.5 Media Player

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον τοποθετήθηκε και αναγνωρίστηκε από το δέκτη μια συσκευή αποθήκευσης USB.

4.5.1 Μουσική

Με τα βέλη επάνω / κάτω και το πλήκτρο OK μετακινείτε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στην εμφανιζόμενη δομή αρχείων. Εφόσον βρείτε για παράδειγμα ένα αρχείο μουσικής πιέστε το πλήκτρο OK για να το αναπαραγάγετε.


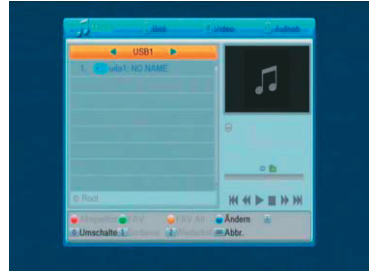


- 1. Πράσινο πλήκτρο:** Προσθέστε ένα αρχείο μουσικής σε μια λίστα αναπαραγωγής. Το αρχείο επισημαίνεται με σύμβολο.
- 2. Κίτρινο πλήκτρο:** Προσθέστε όλα τα ανιχνευμένα αρχεία μουσικής στη λίστα αναπαραγωγής. Τα αρχεία επισημαίνονται με σύμβολο.
- 3. Μπλε πλήκτρο:** Με το μπλε πλήκτρο εμφανίζονται λειτουργίες διαχείρισης αρχείων.
- 4. Κόκκινο πλήκτρο:** Με το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής. Εάν αυτή δεν περιέχει αρχεία θα εμφανιστεί ένα παράθυρο ειδοποίησης «Αυτού του είδους λίστα αναπαραγωγής δεν υπάρχει».

4.5.2 Εικόνες

Εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία αναπαραγωγής εικόνων εμφανίζεται το κάτωθι μενού αναπαραγωγής εικόνων.

- 1. Κόκκινο πλήκτρο:** Κάντε «browse» χρησιμοποιώντας το **κόκκινο** πλήκτρο μέσα από τα αρχεία εικόνων ή αναπαραγάγετε το επιλεγμένο αρχείο πιέζοντας το πλήκτρο **OK**. Κατόπιν λήξης του χρόνου αναπαραγωγής ή πιέζοντας το πλήκτρο **EXIT** επιστρέφετε στη λίστα αρχείων USB.
- 2. Κίτρινο πλήκτρο:** Πιέζοντας το κίτρινο πλήκτρο διαγράφετε το επιλεγμένο αρχείο εικόνων.
- 3. Μπλε πλήκτρο:** Πιέζοντας το μπλε πλήκτρο διαγράφονται όλα τα αρχεία εικόνων στη λίστα αναπαραγωγής, αφού προηγουμένως το σύστημα σας έχει προειδοποιήσει με ένα παράθυρο επισημάνσης «Είστε βέβαιοι ότι επιθυμείτε διαγραφή;». Εάν επιλέξετε «Ναι» διαγράφονται όλα τα αρχεία και το παράθυρο λίστας αναπαραγωγής κλείνει.

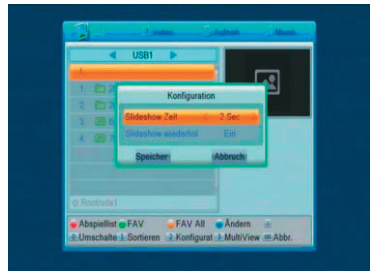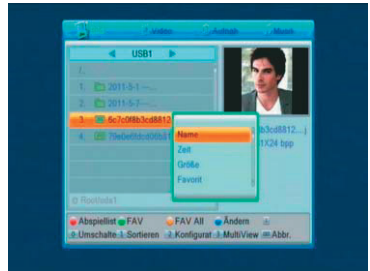

4.6 Ασφαλής αφαίρεση συσκευών USB

Χρησιμοποιήστε αυτό το σημείο μενού **πριν** από την απομάκρυνση / αφαίρεση μιας συνδεδεμένης συσκευής USB. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζετε κατά κανόνα ότι δεν θα υπάρξει απώλεια δεδομένων λόγω της αποσύνδεσης

5 Μενού Παιχνίδια

1. Πιέστε στο κύριο μενού το πλήκτρο OK ή το πλήκτρο >+ για να ανοίξετε το παράθυρο παιχνιδιών.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα PR+ και PR- για να μετακινήσετε τον κέρσορα επάνω / κάτω. Επιλέξτε το παιχνίδι που θέλετε να παίξετε και πιέστε το πλήκτρο OK για να μεταβείτε στο αντίστοιχο παράθυρο.
3. Πιέστε το πλήκτρο EXIT ή <- για να μεταβείτε στο αριθμητικό μενού.




6 Σημείο Κύριου Μενού PVR / Εγγραφή

6.1 Πληροφορία HDD

Εμφανίζει τις πληροφορίες που απεικονίζονται στην διπλανή εικόνα. Με το κίτρινο πλήκτρο εμφανίζετε το μενού μορφοτύπησης, με το μπλε πλήκτρο μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις DVR (εγγραφές, Time Shift TMS, Time Sift και εγγραφή).

Λάβετε υπόψη σας ότι κατά τη διαδικασία μορφοτύπησης διαγράφονται τα υφιστάμενα δεδομένα και ότι η συσκευή αποθήκευσης USB επιτρέπει για τις ρυθμίσεις DVR επαρκώς σύντομους χρόνους πρόσβασης.

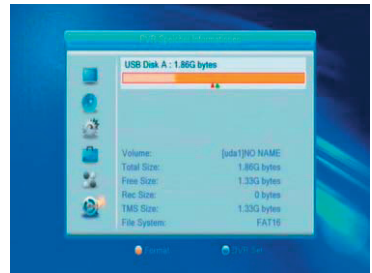


6.2 Ρυθμίσεις PVR

1. **Time Shift:** Ενεργοποιήστε στο σημείο αυτό τη λειτουργία Time Shift (On). Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεόραση με μετατόπιση χρόνου.

7 Πλήκτρα άμεσης επιλογής

7.1 Πληροφορίες Προγράμματος


Πιέστε το πλήκτρο INFO για να εμφανιστεί η μπάρα πληροφοριών. Εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες αναφορικά με το κανάλι και το πρόγραμμα. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο INFO για να εμφανιστούν περαιτέρω, αναλυτικές πληροφορίες.

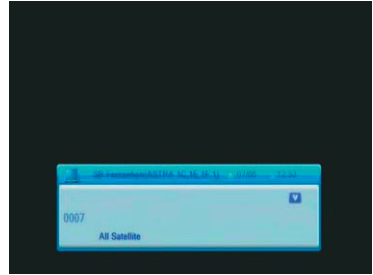

7.2 EDIVISION / Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων

Πιέστε το πλήκτρο EDV για να μεταβείτε στο παράθυρο ηλεκτρονικού περιοδικού προγραμμάτων.

1. Πιέστε τα πλήκτρα PR+, PR-, -< ή >+ για να μετακινηθείτε στην οθόνη επάνω και κάτω, αριστερά ή δεξιά.
2. Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να ρυθμίσετε κάποια λειτουργία χρονοδιακόπτη (λειτουργία αφύπνισης, εγγραφή)

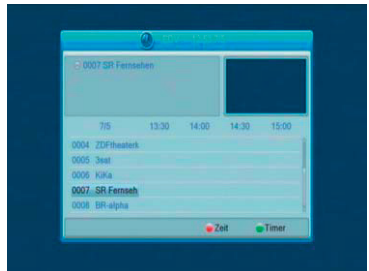


7.3 Λειτουργία αναζήτησης

Πιέστε το πλήκτρο FIND για να εμφανίσετε το παράθυρο αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να εισάγετε το πρόγραμμα που αναζητείτε, δείτε σχετικά τον πίνακα για την αντιστοιχία των πλήκτρων στη σελίδα 13. Χρησιμοποιήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να πραγματοποιήσετε τις διαδικασίες που αντιστοιχούν σε κάθε χρώμα στην ένδειξη της οθόνης.

7.4 Επιλογή προγράμματος με τον αντίστοιχο αριθμό

Χρησιμοποιήστε τα **αριθμημένα πλήκτρα (0-9)** για να εισάγετε τον αριθμό του προγράμματος που επιθυμείτε.

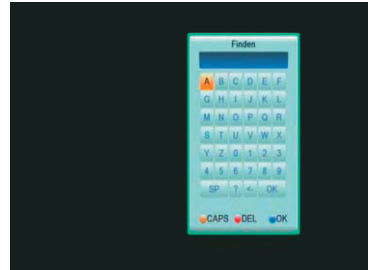

Εάν ο αριθμός που επιλέξατε δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα ισχύοντα προγράμματα, το σύστημα σας ενημερώνει προβάλλοντας το παράθυρο «Κανένα κανάλι».

7.5 Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας τηλεόρασης και ραδιοφώνου

Σε κανονική λειτουργία χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TV/Radio για να αλλάζετε μεταξύ λειτουργίας τηλεόρασης και ραδιοφώνου.



7.6 Επιλογή προγράμματος μέσω των πλήκτρων κατευθύνσεων

Πιέστε τα πλήκτρα PR+ και PR- για να μεταβείτε αντίστοιχα ένα κανάλι πιο πάνω ή ένα κανάλι πιο κάτω. Εάν βρίσκεστε στο πεδίο «Όλοι οι δορυφόροι» μπορείτε να επιλέξετε προγράμματα από όλα τα ανιχνευμένα κανάλια. Εάν βρίσκεστε στο πεδίο ενός συγκεκριμένου δορυφόρου μπορείτε να επιλέξετε προγράμματα καναλιών που καλύπτονται μόνο από τον εν λόγω δορυφόρο.

7.7 Ρύθμιση έντασης ήχου μέσω των πλήκτρων κατευθύνσεων

Πιέστε τα πλήκτρα \leftarrow και \rightarrow για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Με το πλήκτρο \leftarrow μειώνεται η ένταση και με το πλήκτρο \rightarrow αυξάνεται κάθε φορά κατά έναν βαθμό.

7.8 Διακοπή αναπαραγωγής ήχου (Mute)


Πιέστε το πλήκτρο  για να διακόψετε την αναπαραγωγή του ήχου. Μπορείτε να επαναφέρετε τον ήχο πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο  ή μέσω τον πλήκτρων έντασης ήχου \leftarrow ή \rightarrow .

7.9 Πάγωμα εικόνας


Κατά την προβολή του προγράμματος μπορείτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **PAUSE** να παγώσετε την εικόνα, ενώ συνεχίζεται η αναπαραγωγή του ήχου. Πιέζοντας για άλλη μια φορά το πλήκτρο **PAUSE** προχωράει και πάλι η εικόνα.


7.10 Πλήκτρο OK

- Καθώς παρακολουθείτε το τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό πρόγραμμα, έχετε τη δυνατότητα πιέζοντας το πλήκτρο **OK** να εμφανίσετε τη λίστα προγράμματος τηλεόρασης ή ραδιοφώνου.
- Πιέστε τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να επιλέξετε με τον κέρσορα στη λίστα επάνω ή κάτω το πρόγραμμα που επιθυμείτε. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **OK** εμφανίζεται το επιλεγμένο πρόγραμμα στην οθόνη.
- Πιέστε τα πλήκτρα \leftarrow και \rightarrow για να επιλέξετε δορυφόρο.
- Πιέστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για να εξέλθετε από το συγκεκριμένο παράθυρο.

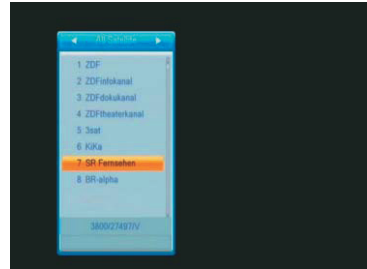


7.11 Επιλογή ήχου Audio

- Πιέστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο παράθυρο Audio.
- Πιέστε τα πλήκτρα \leftarrow και \rightarrow για να επιλέξετε μεταξύ αριστερά, δεξιά, Stereo και Mono.
- Οι παραπάνω αλλαγές στη λειτουργία Audio ισχύουν μόνο για το τρέχον πρόγραμμα και όχι για τα υπόλοιπα κανάλια.
- Πιέστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για να εξέλθετε από το συγκεκριμένο παράθυρο.

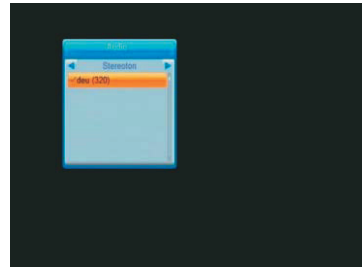


7.12 Πλήκτρο επαναφοράς (Recall)

Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο  PR επιστρέφετε στο προηγούμενο πρόγραμμα.

7.13 Πλήκτρο FAV (αγαπημένα)

1. Πιέστε το πλήκτρο **FAV** για να εμφανιστεί το παράθυρο με τη λίστα των αγαπημένων.
2. Πιέστε τα πλήκτρα **-<** και **>+** για να επιλέξετε την κατηγορία αγαπημένων. Πιέστε τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να επιλέξετε με τον κέρσορα στη λίστα επάνω ή κάτω το πρόγραμμα που επιθυμείτε. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **OK** εμφανίζεται στην οθόνη το επιλεγμένο πρόγραμμα. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για να κλείσετε το παράθυρο των αγαπημένων.
3. Εάν δεν έχουν καταχωρηθεί αγαπημένα στη λίστα των αγαπημένων, το σύστημα θα σας ενημερώσει εμφανίζοντας το παράθυρο «Κανένα αγαπημένο» πιέζοντας το πλήκτρο **FAV**.

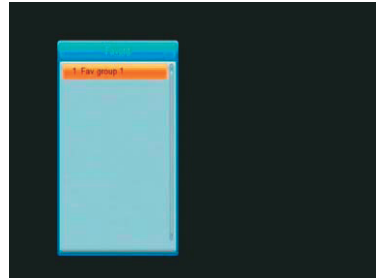

7.14 Videotext

Πιέστε το πλήκτρο **TXT** για να εμφανιστεί το Teletext. Εάν το πρόγραμμα που επιλέξατε δεν διαθέτει Videotext το σύστημα θα σας ενημερώσει σχετικά προβάλλοντας το παράθυρο «Κανένα στοιχείο Videotext». Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να εξέλθετε.

Σφάλμα	Πιθανό αίτιο	Τι πρέπει να γίνει
Η οθόνη στο εμπρόσθιο τμήμα της συσκευής δεν ανάβει.	Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο.	Ελέγξτε εάν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο.
Δεν υπάρχει εικόνα ή ήχος, αλλά η οθόνη ανάβει κόκκινη.	Ο δέκτης βρίσκεται σε λειτουργία standby.	Πίστετε το πλήκτρο standby.
Καμιά εικόνα ή κανένας ήχος	Το δορυφορικό πιάτο δεν είναι προσανατολισμένο προς τον δορυφόρο.	Ρυθμίστε και πάλι το πιάτο δορυφόρου. Ελέγξτε την ισχύ του σήματος στο σημείο του μενού «Ρύθμιση κεραίας».
	Κανένα ή αδύναμο σήμα.	Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων, το LNB και τις υπόλοιπες συσκευές, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το LNB και τον δέκτη, ή ρυθμίστε εκ νέου τον προσανατολισμό του δορυφορικού πιάτου.
Κακή εικόνα	Το δορυφορικό πιάτο δεν είναι προσανατολισμένο προς τον δορυφόρο.	Ρυθμίστε και πάλι το πιάτο δορυφόρου.
	Πολύ ισχυρό σήμα.	Συνδέστε στο LNB έναν εξασθενητή σήματος.
	Το δορυφορικό πιάτο είναι πολύ μικρό.	Συνδέστε ένα μεγαλύτερο πιάτο
	Πολύ υψηλό επίπεδο θορύβου LNB.	Συνδέστε ένα LNB με χαμηλότερο επίπεδο θορύβου.
	Προβληματικό LNB.	Αντικαταστήστε το LNB.
Κατά την ενεργοποίηση δεν εμφανίζεται εικόνα	Το σύστημα έχει συνδεθεί με καλώδια RF.	Ελέγξτε εάν το κανάλι UHF είναι ρυθμισμένο και εάν χρειαστεί ρυθμίστε το στη σωστή θέση.
Εμφάνιση παρεμβολών σε ψηφιακά δορυφορικά κανάλια, στα υπάρχοντα επίγεια κανάλια ή στα σήματα εικόνας.	Το σύστημα έχει συνδεθεί με καλώδια RF και ο δίαυλος εξόδου της συσκευής δημιουργεί παρεμβολές με επίγαιο κανάλι ή κανάλι βίντεο.	Αντικαταστήστε το δίαυλο εξόδου της συσκευής ή συνδέστε το σύστημα με καλώδιο scart.
Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο	Αποφορτισμένες μπαταρίες.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
	Το τηλεχειριστήριο δεν προσανατολίζεται προς τον δέκτη.	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στην κατεύθυνση του δέκτη και βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτει κάποιο αντικείμενο την εμπρόσθια όψη της συσκευής.

Σημείωση: Εάν δοκιμάσατε όλους τους παραπάνω τρόπους αντιμετώπισης σφαλμάτων και το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης.

www.edision.gr