

**EDISION®**




***piccollino LED***

**DVB S2**

Full HD Sat Receiver



**Εγχειρίδιο Χρήστη**

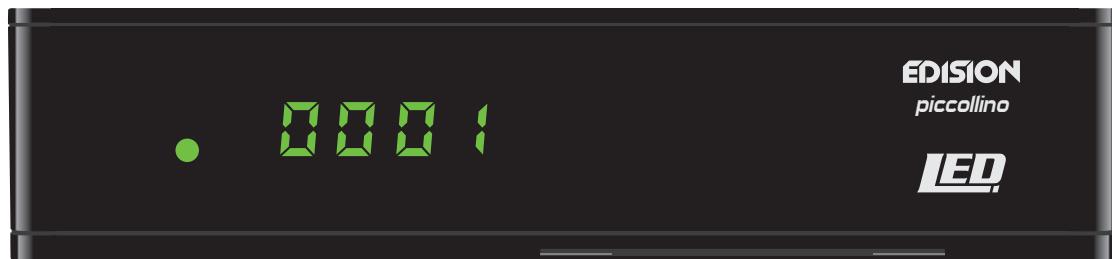

# Περιεχόμενα

► Ασφάλεια .....	4-5
► Τηλεχειριστήριο .....	6
► Περιγραφή .....	7
► Τεχνικά Χαρακτηριστικά .....	8
► Μπάρα Πληροφοριών .....	9
► EDIVISION – Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος.....	10-11
► Υπηρεσία .....	12
Οργάνωση καναλιών.....	12
Οργάνωση αγαπημένων .....	14
► Εγκατάσταση .....	16
Εγκατάσταση δορυφόρου .....	16
Γρήγορη ανίχνευση .....	18
Αυτόματη εγκατάσταση .....	18
Οδηγός δορυφόρου.....	19
► Ρυθμίσεις .....	20
Αναβάθμιση λογισμικού.....	20
Γλώσσα .....	21
Ρυθμίσεις A/V .....	21
Ρυθμίσεις Ethernet .....	22
Ρυθμίσεις ώρας.....	23
Χρονοδιακόπτης.....	24
Γονικό κλείδωμα .....	24
Διάφορες ρυθμίσεις .....	25
Εργοστασιακές ρυθμίσεις .....	25
Πληροφορίες .....	26
► Σύστημα .....	26
Πληροφορίες καρτών .....	26

<b>► Media .....</b>	<b>27</b>
Εγγραφή .....	27
Ταινίες .....	27
Μουσική .....	27
Εικόνες .....	27
Λογισμικά .....	27
Ρυθμίσεις PVR .....	28
Διαχείριση δίσκου .....	30
Ασφαλής κατάργηση USB .....	30
<b>► Εφαρμογές .....</b>	<b>31</b>
YouTube .....	31
Rss Reader .....	31
Πρόγνωση καιρού .....	31
Google Maps.....	31
Ftp .....	31
Web TV .....	31
DLNA.....	31
Big2Small .....	31
Web server .....	31
<b>► Παιχνίδια .....</b>	<b>31</b>
Tetris .....	31
Snake .....	31
Othello .....	31
<b>► Οδηγός Προγράμματος .....</b>	<b>31</b>
Οδηγός προγράμματος .....	31
Περισσότερα.....	31
Πρόγραμμα TV .....	31

## ► Ασφάλεια

- 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες.
- 2) Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος.
- 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- 4) Τηρήστε όλες τις οδηγίες.
- 5) Μην χρησιμοποιείτε, αυτή η συσκευή κοντά σε νερό
- 6) Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί.
- 7) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή λοιπές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- 8) Να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο από τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα αν δεν είναι βέβαιοι ότι χρησιμοποιούν τον τύπο της ενέργειας που παρέχεται στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε την εταιρεία ηλεκτρισμού. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη συντήρηση ή τη διαδικασία εγκατάστασης.
- 9) Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος για ζημιές
- 10) Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα / αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή μόνο.
- 11) Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή κατά τη διάρκεια της μακράς περίοδου όπου δεν χρησιμοποιείται.
- 12) Να εκτελείτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών. Σέρβις απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή την πρίζα όταν η συσκευή με υγρά ή υγρασία έχει ανασταλεί, έχει πέσει ή δεν λειτουργεί σωστά.
- 13) Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού είναι πάντα ελεύθερες.
- 14) Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της διάθεσης μπαταριών.
- 15) Η συσκευή να χρησιμοποιείτε μόνο σε ένα ήπιο κλίμα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα.



- ⚠️ Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- ⚠️ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης.
- ◻️ Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν μεταξύ τάσης και τα προσβάσιμα μέρη χρήσης υπάρχει μια διπλή μόνωση μεταξύ τους. Κατά την επισκευή χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένα ανταλλακτικά.
- ☒️ Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στις οδηγίες σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας στο τέλος της ζωής τους χρειάζεται να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για ανακύκλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον αντιπρόσωπό σας από όπου αγοράσατε το προϊόν.

## ► Τηλεχειριστήριο




- POWER** Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.
- MUTE** Παύση και επαναφορά ήχου.
- REC** Χειροκίνητη έναρξη εγγραφής.
- PLAY** Έναρξη αναπαραγωγής στη λειτουργία TimeShift και/ή μιας εγγραφής. Επιστροφή στην κανονική ταχύτητα εγγραφής.
- STOP** Τέρματισμός TimeShift, εγγραφής ή αναπαραγωγής.
- PAUSE** Παύση αναπαραγωγής.
- FB** Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα πίσω. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα πίσω.
- FF** Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα εμπρός. Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός.
- PREV** Μετάβαση στην αρχή ή στην προηγούμενη εγγραφή εικόνα.
- NEXT** Μετάβαση στο τέλος ή στην επόμενη εγγραφή εικόνα.
- MEDIA** Εμφάνιση λίστας αρχείων.
- TMS** Εμφάνιση μπάρας TimeShift.
- FIND** Για την αναζήτηση π.χ. καναλιών
- AUDIO** Αλλάζει της ρυθμίσεις της οθόνης TV.
- V.FORMAT** Μετάβαση στο μενού υπότιτλοι / Videotext.
- TXT** Αλλαγή μεταξύ τηλεόρασης και αποκωδικοποιητή
- TV/STB** Εμφάνιση κεντρικού μενού.
- INFO** Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών προγράμματος.
- OK** Με τα βέλη μπορείτε να ξεφυλλίσετε μέσα στις λίστες πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά ή να αλλάξετε την ένταση του ήχου. Με το πλήκτρο OK επιβεβαιώνετε επιλογές μέσα στο μενού ή εμφανίζετε τη λίστα προγραμμάτων
- EXIT** Τέρματισμός ενός μενού / παραθύρου καταλόγου.
- EDV** Εμφάνιση του συνοδευτικού προγράμματος EDIVISION.
- + VOL** Πλήκτρο ρύθμισης έντασης ήχου (+) αύξηση / (-) μείωση.
- VOL** Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα μπρος (+) πίσω (-).
- FAV** Εμφανίζει τις λίστες αγαπημένων (εφόσον υπάρχουν).
- SAT** Εμφάνιση λίστας δορυφόρων (προαιρετικό).
- 1 wxyz** Επιλογή των τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών, προγραμμάτων, εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων μέσα στα μενού.
- TV/RADIO** Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV και Radio.
- ZOOM** Εισαγωγή του αριθμού 0 / μεγεθύνει την εικόνα.
- RECALL** Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι.

## ► Περιγραφή


### Εμπρόσθια πλευρά

- ① Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου
- ② Οθόνη LED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες
- ③ Θύρα ανάγνωσης καρτών

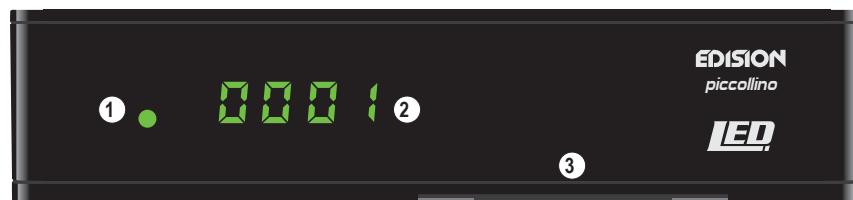


### Οπίσθια πλευρά

- ④ LNB IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της δορυφορικής εγκατάστασης
- ⑤ Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο για το σtereo φωνικό σας σύστημα
- ⑥ HDMI: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- ⑦ ETHERNET: Θύρα Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- ⑧ SCART: Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART στην τηλεόραση
- ⑨ Σύνδεση για καλώδιο (DC 12V / 1,5A) τροφοδοσία ρεύματος

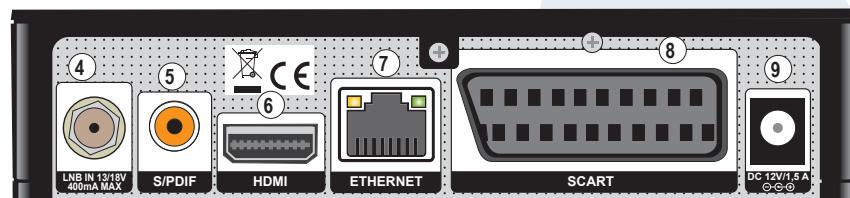

### Πλαϊνή πλευρά


- ⑩ / 2 x USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB

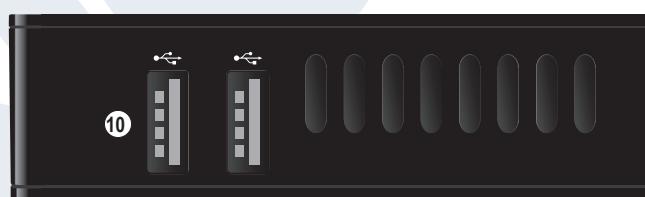

### Σύνδεση και Ενεργοποίηση

**Επισήμανση:** Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε δορυφόρο, το δορυφορικό σας σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

- Συνδέστε μέσω **καλωδίου HDMI** το δέκτη μέσω της θύρας HDMI με τη συσκευή τηλεόρασής σας για ποιότητα HDTV.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου **LNB IN** με το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία **BOOT** και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.


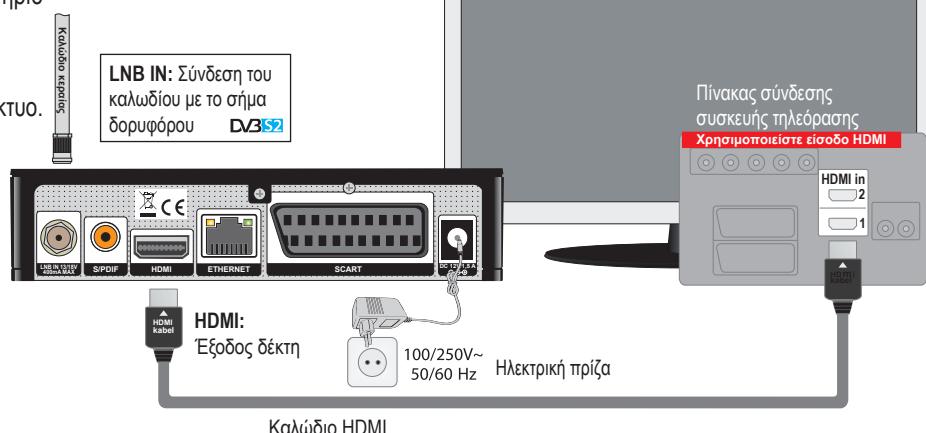


Κατά την πρώτη εκκίνηση, επιλέξτε τη γλώσσα σας.



## ► Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Τύπος: DVB-S2 ψηφιακός δορυφορικός δέκτης Full HD (H.264)
- Ανάλυση 480p, 576p, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz TVStandard
- DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K, LNB
- 1 x Card Reader
- 1 x HDMI Έξοδος για HD εικόνα / ήχο
- 1 X Θύρα Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- 1 x SCART Έξοδος για HD εικόνα / ήχο
- 1 x S/PDIF Έξοδος
- 2 x USB
- 1 x LED Display
- LNB in
- 6000 κανάλια μνήμη για τηλεόραση και ραδιόφωνο
- Αυτόματη Εναλλαγή PAL/NTSC
- Πολύγλωσση OnScreenDisplay / Ελληνικό μενού
- EDIVISION ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος
- Υποστήριξη Picture In Grafik (PIG)
- Πρόγραμμα τροποποίησης καναλιών και λίστες αγαπημένων
- Αυτόματο και χειροκίνητη εύρεση καναλιών
- Αυτοματοποιημένος χρονοδιακόπτης On/Off
- Wifi Connection (με USB Dongle)
- 3G Connection (με USB 3G Modem)
- PVR μέσω USB
- Επιλογή Time Shift
- Υποστήριξη υποτίτλων
- Υποστήριξη teletext
- Αυτόματο σώσιμο στο τελευταίο κανάλι
- Αναβάθμιση & Backup λογισμικού / λίστας καναλιών μέσω USB
- Υποστήριξη FAT 16/32, NTFS
- Γονικό κλείδωμα
- Οικολογικός αναμονή 0,8 Watt
- 100 ~ 240V  
Τάση, 50Hz/60Hz
- Media player MP3/  
JPEG/BMP/AVI/DivX/  
VOB/MKV
- Διαστάσεις:  
145x120x35 mm  
(ΠχΒχΥ)
- Χρώμα: μαύρο
- Εγγύηση 5 ετών

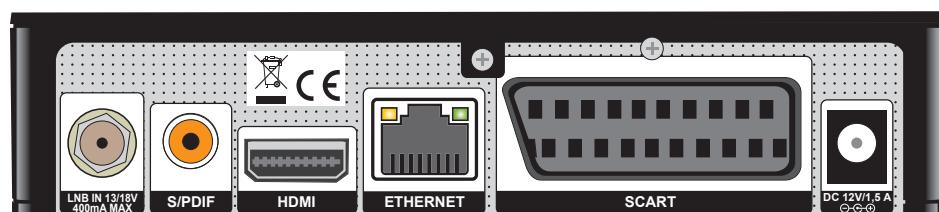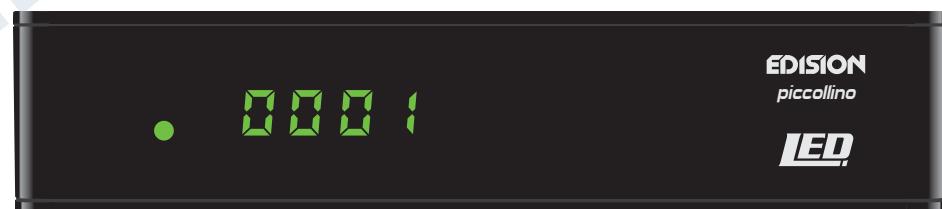


## ► Μπάρα Πληροφοριών

Με το πλήκτρο «INFO» μπορείτε να εμφανίσετε κατά τη λειτουργία TV ή Radio μια μπάρα πληροφοριών (Info Bar) στο κάτω μέρος της οθόνης. Η μπάρα αυτή παραμένει στην ένδειξη της οθόνης έως και 10 δευτερόλεπτα.

**Με τον παρακάτω τρόπο μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο κατά τον οποίο η μπάρα πληροφοριών παραμένει στην ένδειξη της οθόνης:**

1. Πιέστε το πλήκτρο «MENOU» μεταβαίνοντας με τον τρόπο αυτό στο κεντρικό μενού.
2. Πλοηγηθείτε με τα βέλη αριστερά/δεξιά έως το σημείο «Ρυθμίσεις».
3. Πλοηγηθείτε με τα βέλη επάνω/κάτω έως ο σημείο «Διάρκεια Εμφάνισεις Πληροφοριών» και πιέστε το πλήκτρο OK.
4. Επιλέξτε στο σημείο «Υπέρβαση χρόνου OSD», μέσω των πλήκτρων με τα βέλη αριστερά/δεξιά, την τιμή που επιθυμείτε σε δευτερόλεπτα (max. 10 δευτερόλεπτα).
5. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να εγκαταλείψετε το μενού.

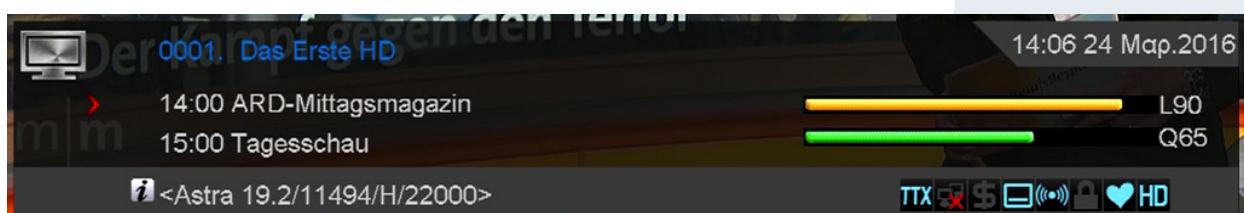

Η μπάρα πληροφοριών κατά τη λειτουργία TV ή Radio εμφανίζει πολλές πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα και για το επιλεγμένο κανάλι:

- Τη θέση στη λίστα προγραμμάτων
- Το όνομα του καναλιού
- Την τρέχουσα εκπομπή (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες) μαζί με το χρόνο έναρξης
- Την επόμενη εκπομπή (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες) μαζί με το χρόνο έναρξης
- Την ένταση του σήματος (κίτρινη μπάρα)
- Την ποιότητα του σήματος (πράσινη μπάρα)
- Το όνομα της λίστας αγαπημένων
- Την ώρα
- Εάν το κανάλι/πρόγραμμα προβάλλεται σε HD



- Εάν το κανάλι βρίσκεται στη λίστα αγαπημένων
- Εάν το κανάλι εκπέμπεται κωδικοποιημένα
- TTX: εμφανίζει εάν υπάρχουν για την τρέχουσα εκπομπή Videotext/υπότιτλοι
- EDV: εμφανίζει εάν υπάρχουν σχετικές με το πρόγραμμα πληροφορίες μέσω EDIVISION

### Λειτουργίες και ρυθμίσεις:

Εφόσον εμφανιστεί η μπάρα πληροφοριών, μπορείτε να εμφανίσετε πιέζοντας (και πάλι) το πλήκτρο INFO αναλυτικές πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα (εφόσον είναι διαθέσιμες). Εάν υπάρχουν περισσότερες σελίδες πληροφοριών μπορείτε με τα πλήκτρα «PAGE-»/«PAGE+» να ξεφύλλίσετε τις σελίδες αυτές. Με τα βέλη αριστερά/δεξιά αλλάζετε μεταξύ των πληροφοριών για την τρέχουσα και την επόμενη εκπομπή. Με το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε να εμφανίσετε περαιτέρω (τεχνικές) πληροφορίες. Με το πλήκτρο EXIT εξέρχεστε από το μενού των αναλυτικών πληροφοριών.

Με το πλήκτρο EXIT απενεργοποιείτε και πάλι τη μπάρα πληροφοριών.

## ► EDIVISION – Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος

**Βασική πληροφορία:** Το EDIVISION αποτελεί έναν ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος που διαθέτει το δικό του μενού OSD. Το EDIVISION εμφανίζει τις παρεχόμενες από τον προμηθευτή προγράμματος πληροφορίες με διάφορους τρόπους, περιεκτικά και συνοπτικά. Περαιτέρω, μπορείτε μέσω αυτού να προγραμματίσετε έως και 8 ρυθμιζόμενες χρονικά εγγραφές (Timer). Σημειώστε ότι δεν διαθέτουν όλα τα κανάλια/όλοι οι παροχείς προγραμμάτων συνοδευτικές πληροφορίες προγράμματος.


Ο οδηγός προγράμματος ενεργοποιείται με το **πλήκτρο «EDIVISION»** στο τηλεχειριστήριο.



### Λειτουργίες και ρυθμίσεις:


Ανάλογα σε ποια λειτουργία βρίσκεστε, το παράθυρο «EDIVISION» διαθέτει και διαφορετική δόμηση. Με το πράσινο πλήκτρο επιλέγετε τη λειτουργία (Τρέχων Edision, Επόμενο Edision, περισσότερα, Πρόγραμμα TV).

Στις λειτουργίες «Τρέχων Edision» και «Επόμενο Edision» θα βρείτε αριστερά πάνω πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα ή την επόμενη εκπομπή υπό τη μορφή κειμένου, ενώ δεξιά πάνω βλέπετε την τρέχουσα εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης (στη λειτουργία TV). Στο κάτω μέρος θα βρείτε την τρέχουσα λίστα προγραμμάτων, μέσα στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε με τα βέλη πάνω/κάτω και να επιλέξετε με το πλήκτρο ΟΚ άλλο κανάλι. Στη λίστα αυτή εμφανίζονται, πέρα από το κανάλι, και η διάρκεια και ο τίτλος της εκπομπής. Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ (κατά περίπτωση περισσότερες φορές) και θα εμφανιστούν, εφόσον διαθέσιμες, αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με την εκπομπή.

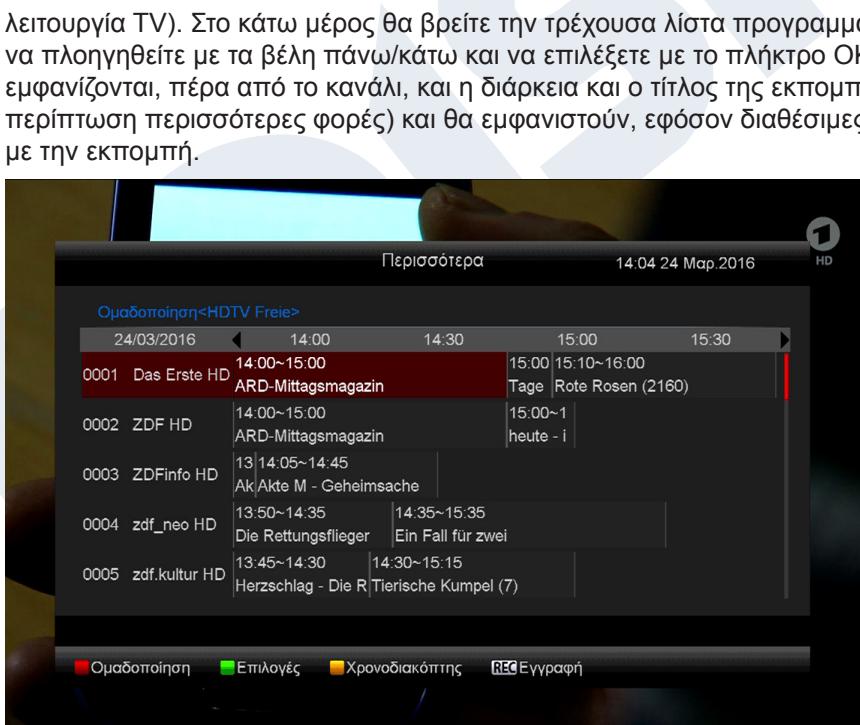

Στη λειτουργία «Περισσότερα» εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υπό τη μορφή πίνακα και με χρονολογική σειρά. Με τα βέλη αριστερά/δεξιά πλοηγείστε μεταξύ των χρονολογικών πληροφοριών προγράμματος ενός καναλιού, με τα βέλη πάνω/κάτω μετακινείτε τον κέρσορα μέσα στη λίστα καναλιών. Κατά περίπτωση θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο ΟΚ, εφόσον έχετε επιλέξει άλλο κανάλι και επιθυμείτε την εμφάνιση συνοδευτικών πληροφοριών προγράμματος. Εφόσον ο κέρσορας βρίσκεται στη δεξιά πλευρά πάνω σε έναν τίτλο προγράμματος, μπορείτε πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με τη συγκεκριμένη εκπομπή (εφόσον διαθέσιμες).

Στη λειτουργία «Πρόγραμμα TV» εμφανίζονται, αριστερά, η τρέχουσα λίστα προγραμμάτων, και δεξιά, οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, υπό τη μορφή πίνακα και ανά εβδομάδα. Με τα βέλη αριστερά/δεξιά

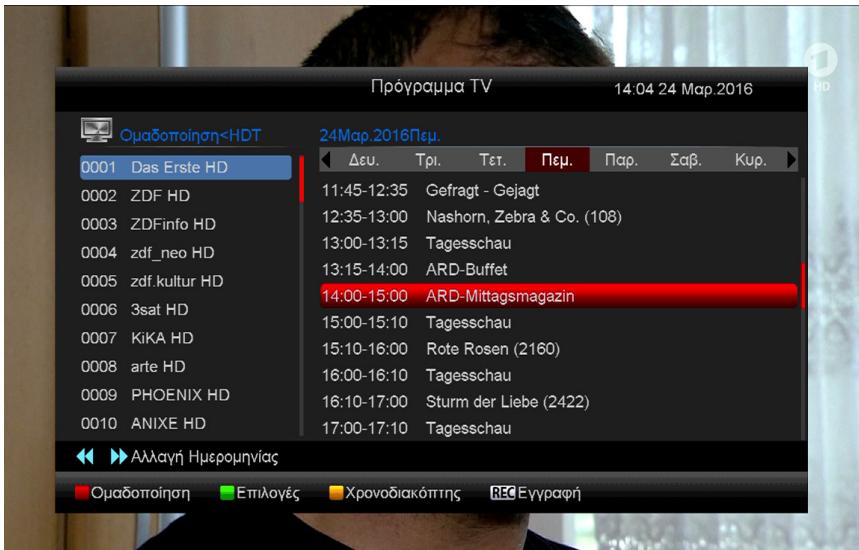

πλοηγείστε μεταξύ της λίστας καναλιών και της σύνοψης ανά ημέρα εβδομάδας, με τα πλήκτρα Page +/- πλοηγείστε μεταξύ των ημερών της εβδομάδας, με τα βέλη πάνω/κάτω πλοηγείστε μέσα στην εκάστοτε λίστα προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Εφόσον ο κέρσορας βρίσκεται στην δεξιά στήλη πάνω σε έναν τίτλο προγράμματος, μπορείτε πιέζοντας το πλήκτρο OK να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη συγκεκριμένη εκπομπή (εφόσον διαθέσιμες).

Σε όλες τις λειτουργίες μπορείτε

να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες και τα ακόλουθα πλήκτρα:

Με το κόκκινο πλήκτρο εμφανίζεται μια συνοπτική κατάσταση με τις υπάρχουσες λίστες καναλιών (ομάδες). Με τα βέλη πλοηγείστε μέσα στη συνοπτική κατάσταση και με το πλήκτρο OK καθορίζετε τη λίστα καναλιών, η οποία επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί από το EDIVISION.

Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε με τα βέλη πάνω/κάτω και το πλήκτρο OK να επιλέξετε ανά πάσα στιγμή μεταξύ των διαφόρων τρόπων παρουσίασης του EDIVISION.

Με το κίτρινο πλήκτρο μεταβαίνετε στο μενού χρονοδιακόπτη (Timer) για τον προγραμματισμό εγγραφών. Για να πλοηγηθείτε μεταξύ των σημείων μενού χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη πάνω/κάτω. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο μενού «Χρονοδιακόπτης»:

#### Αριθμός χρονοδιακόπτη:

Ανοίγοντας το μενού «Χρονοδιακόπτης» γίνεται αυτόματη μετάβαση στον επόμενο (διαθέσιμο) ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη. Με τα βέλη αριστερά/δεξιά ή το πλήκτρο OK και τα βέλη πάνω/ κάτω μπορείτε να μετακινείστε μεταξύ των (ρυθμισμένων) χρονοδιακοπών.

#### Λειτουργία χρονοδιακόπτη:

Καθορίστε εδώ τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί μια φορά, ή αν θα πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, ανά εβδομάδα ή ανά μήνα.

#### Υπηρεσίες χρονοδιακόπτη:

Καθορίστε εδώ τον τύπο προγράμματος της εγγραφής (τηλεοπτικό / ραδιοφωνικό κανάλι).

#### Κανάλι:

Επιλέξτε εδώ το κανάλι.

#### Ημερομηνία:

Επιλέξτε εδώ την ημερομηνία (έναρξης) της εγγραφής.

#### Ωρα έναρξης:

Επιλέξτε εδώ την ώρα έναρξης της εγγραφής.

#### Διάρκεια:

Εδώ καθορίζετε τη διάρκεια της εγγραφής (διάρκεια εγγραφής).

#### Αναμονή κατά το τέλος:

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν ο δέκτης θα περάσει στην κατάσταση αναμονής (Standby) μετά τον τερματισμό της εγγραφής.

Με το πλήκτρο EXIT εξέρχεστε από το μενού χρονοδιακόπτη. Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές και επιθυμείτε να τις αποθηκεύσετε, επιβεβαιώστε την επιλογή σας με «Ναι» στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου.

**Επισήμανση:** Μπορεί κατά περίπτωση να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν έχετε επιλέξει λάθος ώρα ή ημερομηνία έναρξης. Ελέγχετε τις ρυθμίσεις σας!

Επιπλέον, λάβετε υπόψη σας ότι η εγγραφή πραγματοποιείται με επιτυχία μόνο όταν κατά την προγραμματισμένη ώρα έχει συνδεθεί με τον δέκτη και μια κατάλληλη συσκευή μνήμης USB.


Εξέρχεστε από το «EDIVISION» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

## ► Μενού: Πρόγραμμα

- Υπηρεσία
- Εγκατάσταση
- Ρυθμίσεις
- Σύστημα
- Media
- Εφαρμογές
- Παιχνίδια
- Οδηγός Προγράμματος

## ► Υπηρεσία

- Οργάνωση Καναλιών
- Οργάνωση Αγαπημένων

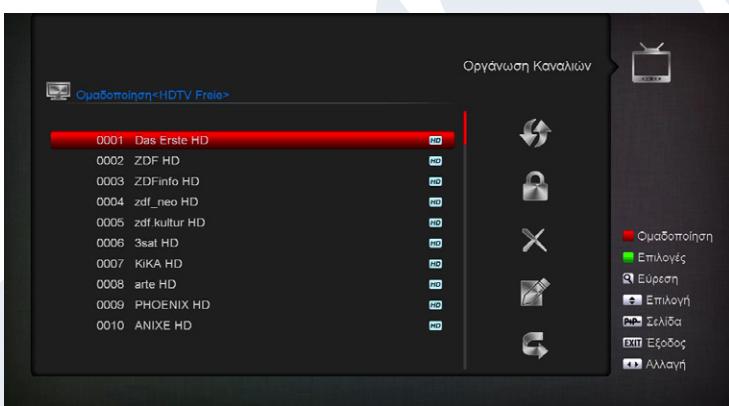

μεταβαίνετε από τη μία λειτουργία στην άλλη.

**Βασική πληροφορία:** Στην αριστερή στήλη του παραθύρου μενού θα βρείτε τη λίστα των καναλιών της τρέχουσας λίστας καναλιών και στη δεξιά πλευρά τα σύμβολα για «Μετακίνηση», «Φραγή», «Διαγραφή», «Μετονομασία» και «Υπερπήδηση».

### Λειτουργίες και Ρυθμίσεις στο Μενού:

Με τα βέλη αριστερά/δεξιά μπορείτε να μεταβαίνετε στο παράθυρο μενού από τη μια στήλη στην άλλη, με τα βέλη πάνω/κάτω μετακινείτε τον κέρσορα μέσα στην εκάστοτε στήλη προς τα επάνω ή κάτω.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα κανάλια στη αριστερή στήλη πιέζοντας το πλήκτρο OK.

Με το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε να εμφανίσετε μια συνοπτική κατάσταση με όλες τις λίστες/ομάδες καναλιών και ανάλογα να επιλέξετε. Σε ποια λίστα βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή θα εμφανίζεται στον τίτλο του παραθύρου.

### Οργάνωση Καναλιών

Στο μενού αυτό μπορείτε να διαμορφώσετε τις λίστες καναλιών σας για τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια.

**Επισημάνσεις:** Βεβαιωθείτε σχετικά με τη λειτουργία στην οποία βρίσκεται ο δέκτης. Εάν επιθυμείτε την επεξεργασία ενός ραδιοφωνικού καναλιού, ο δέκτης θα πρέπει να βρίσκεται στη λειτουργία Radio. Με το πλήκτρο TV/Radio μπορείτε να

Με το **πράσινο πλήκτρο** εμφανίζονται περαιτέρω διαθέσιμες επιλογές. Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

- |                  |   |
|------------------|---|
| Επιλογή όλων:    | Επιλέγονται όλα τα κανάλια.   |
| Αποεπιλογή όλων: | Όλα τα κανάλια αποεπιλέγονται.  |
| Επιλογή άλλων:   | Επιλέγονται όλα τα κανάλια, τα οποία προηγουμένως δεν είχαν επιλεγεί. |
| Επιλογή TP:      | Εδώ μπορούν να επιλεχθούν όλα τα κανάλια ενός αναμεταδότη.            |

Με το **πλήκτρο «**FIN**»** μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα κανάλια (ονόματα καναλιών). Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εμφανίζεται ένα παράθυρο αναζήτησης. Η καταχώρηση μέσα στο πεδίο αναζήτησης πραγματοποιείται μέσω ενός πεδίου γραμμάτων και αριθμών, στο οποίο μεταβαίνετε με τη βοήθεια των βελών και του **πλήκτρου OK**. Εφόσον εντοπιστούν στην τρέχουσα λίστα κανάλια με τους συγκεκριμένους αρχικούς χαρακτήρες, αυτά εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά. Χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT** εξέρχεστε από το παράθυρο αναζήτησης.

#### Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγήστε τον κέρσορα με τα βέλη πάνω/κάτω έως το σύμβολο «Μετακίνηση». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Χρησιμοποιήστε τώρα τα **βέλη πάνω/κάτω** για να μετακινήσετε το κανάλι μέσα στη λίστα. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα πλήκτρα Page.
5. Πιέζοντας το **πλήκτρο OK** το κανάλι παραμένει στην καινούργια θέση και η λειτουργία «Μετακίνηση» τερματίζεται.

**Επισήμανση:** Μπορείτε να μετακινήσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα ως άνω βήματα 2-5.

#### Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να κλειδώσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγήστε τον κέρσορα με τα βέλη πάνω/κάτω έως το σύμβολο «Φραγή». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Στη λίστα καναλιών θα εμφανιστεί πίσω από το όνομα του καναλιού το σύμβολο της «Φραγής».

**Επισήμανση:** Μπορείτε να κλειδώσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

Κατά την επιλογή ενός κλειδωμένου καναλιού σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό. Σε αντίθετη περίπτωση το κανάλι δεν προβάλλεται.

#### Πως θα ξεκλειδώσετε ένα κανάλι:

1. Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο είναι κλειδωμένο.
2. Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Φραγή». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Εισάγετε τον κωδικό που έχετε επιλέξει και το κανάλι ξεκλειδώνεται. Στη λίστα καναλιών το σύμβολο της «Φραγής» αφαιρείται.

**Επισήμανση:** Μπορείτε να ξεκλειδώσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

## Πώς θα διαγράψετε ένα κανάλι:

- Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να διαγράψετε.
- Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Διαγραφή». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
- Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Το κανάλι αφαιρείται από τη λίστα.


**Επισήμανση:** Μπορείτε να διαγράψετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

## Πώς θα μετονομάσετε ένα κανάλι:

- Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα) μέσα στη λίστα καναλιών πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετονομάσετε.
- Μεταβείτε τώρα στη δεξιά πλευρά του μενού χρησιμοποιώντας το πλήκτρο με το βέλος δεξιά και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετονομασία». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
- Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
- Εμφανίζεται ένα παράθυρο με ένα πεδίο εισαγωγής. Με τα **βέλη** και το **πλήκτρο OK** επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα (της καταχώρησής σας) πλοηγώντας τον κέρσορα, μέσα στο πεδίο με τα γράμματα, στο σύμβολο «<-». Μπορείτε να προσθέσετε ένα κενό μεταβαίνοντας με τα βέλη στο σύμβολο «--». Επιβεβαιώστε την επιλογή σας μεταβαίνοντας με τα βέλη στο πεδίο «OK». Η νέα ονομασία καταχωρείται στη λίστα καναλιών. Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT**, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Εξέρχεστε από το μενού «Επεξεργασία Καναλιού» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε τις μεταβολές. Επιλέγοντας «Ναι» οι αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

**Επισήμανση:** Μόνο εφόσον επιβεβαιώσετε με «Ναι», διαγράφονται, μετακινούνται και/ή κλειδώνονται τα κανάλια. Εάν επιλέξετε «Όχι» ΔΕΝ αποθηκεύεται KΑΜΙΑ αλλαγή.

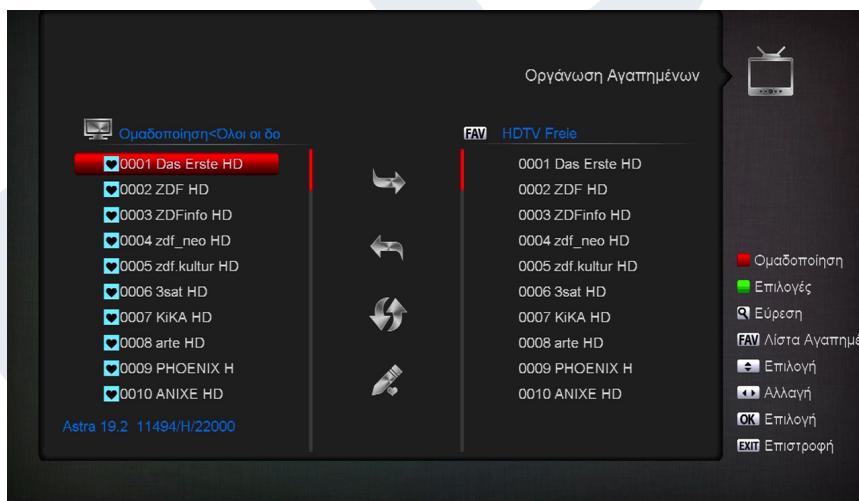

## Οργάνωση Αγαπημένων

Στο μενού αυτό μπορείτε να διαμορφώσετε τις λίστες με τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα. Μέσα στις λίστες αγαπημένων μπορείτε να οργανώσετε τα αγαπημένα σας κανάλια, πράγμα το οποία θα σας φανεί πολύ χρήσιμο.

**Βασική πληροφορία:** Το συγκεκριμένο μενού είναι δομημένο σε τρεις στήλες. Στην αριστερή πλευρά θα βρείτε τη λίστα των διαθέσιμων καναλιών,

ανάλογα με τη συνοπτική κατάσταση που επιλέξατε. Στην δεξιά πλευρά βρίσκεται η τρέχουσα, επιλεγμένη λίστα αγαπημένων. Στη μέση υπάρχουν τα σύμβολα για «Προσθήκη», «Αφαίρεση», «Μετακίνηση» και «Μετονομασία».

## Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

Με τα **βέλη αριστερά/δεξιά** μπορείτε να μεταβαίνετε από τη μια στήλη στην άλλη, με τα **βέλη πάνω/κάτω** μετακινείτε τον κέρσορα μέσα στην εκάστοτε λίστα προς τα επάνω ή κάτω.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα κανάλια πιέζοντας το **πλήκτρο OK**.

Εφόσον βρίσκεστε στην αριστερή στήλη, μπορείτε με το **κόκκινο πλήκτρο** να εμφανίσετε μια συνοπτική κατάσταση με όλες τις λίστες (εκτός από τις λίστες αγαπημένων) και να επιλέξετε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη και το πλήκτρο OK, άλλη ομάδα/λίστα. Ποια λίστα εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή, το βλέπετε στον τίτλο της αριστερής στήλης.

Με το **πράσινο πλήκτρο** εμφανίζονται περαιτέρω διαθέσιμες επιλογές. Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

- |                  |   |
|------------------|---|
| Επιλογή όλων:    | Επιλέγονται όλα τα κανάλια.   |
| Αποεπιλογή όλων: | Όλα τα κανάλια αποεπιλέγονται.  |
| Επιλογή άλλων:   | Επιλέγονται όλα τα κανάλια, τα οποία προηγουμένως δεν είχαν επιλεγεί. |
| Επιλογή TP:      | Εδώ μπορούν να επιλεχθούν όλα τα κανάλια ενός αναμεταδότη.            |

Εφόσον βρίσκεστε στην αριστερή στήλη, μπορείτε με το **πλήκτρο «FIN»** να αναζητήσετε γρήγορα ονόματα καναλιών. Πιέζοντας το πλήκτρο αυτό εμφανίζεται ένα παράθυρο αναζήτησης. Η καταχώρηση μέσα στο πεδίο αναζήτησης πραγματοποιείται μέσω ενός πεδίου γραμμάτων και αριθμών, στο οποίο μεταβαίνετε με τη βοήθεια των **βελών** και του **πλήκτρου OK**. Εφόσον εντοπιστούν στη λίστα κανάλια με τους αντίστοιχους αρχικούς χαρακτήρες, αυτά εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά. Χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT** εξέρχεστε από το παράθυρο αναζήτησης.

Με το **πλήκτρο «FAV»** μπορείτε να αλλάξετε λίστα αγαπημένων για να την δείτε ή και να την επεξεργαστείτε. Πιέστε το **πλήκτρο «FAV»** για να εμφανίσετε την συνοπτική κατάσταση με τις λίστες αγαπημένων. Επιλέξτε με τα βέλη πάνω/κάτω και το **πλήκτρο OK** τη λίστα αγαπημένων, την οποία επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. Η λίστα αυτή θα εμφανιστεί στην δεξιά πλευρά του μενού. Στην αριστερή πλευρά επισημαίνονται με ένα σύμβολο εκείνα τα κανάλια, τα οποία υπάρχουν ήδη στην επιλεγμένη λίστα αγαπημένων.

#### Πως θα προσθέσετε ένα κανάλι σε λίστα αγαπημένων:

- Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα καναλιών στο αριστερό παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να προσθέσετε.
- Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Προσθήκη». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
- Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Το κανάλι θα προστεθεί στο τέλος της λίστας αγαπημένων. Στην αριστερή πλευρά του μενού το κανάλι θα επισημανθεί με ένα σύμβολο.

**Επισήμανση:** Μπορείτε να προσθέστε ταυτόχρονα σε λίστες αγαπημένων περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα καναλιών (αριστερή πλευρά μενού) μέσω του **πλήκτρου OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

#### Πως θα αφαιρέσετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων:

- Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα αγαπημένων στο δεξί παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να αφαιρέσετε.
- Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Αφαίρεση». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
- Πιέστε το **πλήκτρο OK**. Το κανάλι θα αφαιρεθεί από τη λίστα αγαπημένων. Στην αριστερή πλευρά του μενού το κανάλι δεν επισημαίνεται πλέον με το σχετικό σύμβολο.

**Επισήμανση:** Μπορείτε να αφαιρέστε ταυτόχρονα από λίστες αγαπημένων περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα αγαπημένων (δεξιά πλευρά μενού) μέσω του πλήκτρου OK τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-3.

#### Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι μέσα στη λίστα αγαπημένων:

- Τοποθετήστε τον κέρσορα (κίτρινη μπάρα), μέσα στη λίστα αγαπημένων στο δεξί παράθυρο του μενού, πάνω στο κανάλι, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε.
- Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετακίνηση». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.

3. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
4. Χρησιμοποιήστε τα **βέλη πάνω/κάτω** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο κανάλι. Το κανάλι μετακινείται τώρα μέσα στη λίστα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
5. Πιέζοντας το **πλήκτρο OK** το κανάλι παραμένει στην καινούργια θέση και η λειτουργία «Μετακίνηση» τερματίζεται.

**Επισήμανση:** Μπορείτε να μετακινήσετε ταυτόχρονα περισσότερα κανάλια επισημαίνοντας αρχικά στη λίστα αγαπημένων (δεξιά πλευρά μενού) μέσω του πλήκτρου **OK** τα αντίστοιχα κανάλια και ακολουθώντας στη συνέχεια τα παραπάνω βήματα 2-5.

#### Πως θα μετονομάσετε μια λίστα αγαπημένων:

1. Πιέστε το **πλήκτρο «FAV»** και επιλέξτε τη λίστα αγαπημένων, την οποία επιθυμείτε να μετονομάσετε.
2. Μεταβείτε τώρα στη μεσαία στήλη του μενού και πλοηγήστε τον κέρσορα στο σύμβολο «Μετονομασία». Το σύμβολο επισημαίνεται με χρώμα.
3. Πιέστε το **πλήκτρο OK**.
4. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με ένα πεδίο εισαγωγής. Με τα **βέλη** και το **πλήκτρο OK** επιλέγετε χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα (της καταχώρησής σας) πλοηγώντας τον κέρσορα, μέσα στο πεδίο με τα γράμματα, στο σύμβολο «<-». Μπορείτε να προσθέσετε ένα κενό μεταβαίνοντας με τα βέλη στο σύμβολο «->». Επιβεβαιώστε την επιλογή σας μεταβαίνοντας με τα βέλη στο πεδίο «OK». Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το **πλήκτρο EXIT**, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Εξέρχεστε από το μενού «Επεξεργασία Αγαπημένων» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**. Εάν έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε τις μεταβολές. Επιλέγοντας «Ναι» οι αλλαγές στις ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

**Επισήμανση:** Μόνο εφόσον επιβεβαιώσετε με «Ναι», διαγράφονται, μετακινούνται και/ή προστίθενται κανάλια στις λίστες αγαπημένων. Εάν επιλέξετε «Όχι» ΔΕΝ αποθηκεύεται KAMIA αλλαγή.

## ► Εγκατάσταση

- Εγκατάσταση δορυφόρων
- Γρήγορη ανίχνευση
- Αυτόματη εγκατάσταση
- Οδηγός δορυφόρου



### Εγκατάσταση δορυφόρων

**Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες επισημάνσεις πριν από την πραγματοποίηση ρυθμίσεων στο μενού:**

Για τηλεόραση HDTV-SAT είναι απαραίτητο ένα πιάτο δορυφόρου μεγέθους τουλάχιστον 80 εκ. Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί με από έναν εξειδικευμένο τεχνικό με ψηφιακή συσκευή ρύθμισης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κάτω μέρος, ποιο επίπεδο έντασης και ποιότητας έχει το σήμα.

παρακολουθήσετε στο κάτω μέρος, ποιο επίπεδο έντασης και ποιότητας έχει το σήμα.

## **Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:**

<b>Δορυφόρος:</b>	Επιλέξτε με τα βέλη αριστερά/δεξιά έναν δορυφόρο, τον οποίο επιθυμείτε να εγκαταστήσετε.
<b>Τύπος LNB:</b>	Καθορίστε εδώ τον χρησιμοποιούμενο τύπο LNB.
<b>TP Index:</b>	Καθορίστε εδώ τον αναμεταδότη.
<b>DiSEqC:</b>	Ρυθμίστε εδώ την τιμή για DiSEqC.
<b>Ρυθμιστής:</b>	Εφόσον χρησιμοποιείτε μηχανοποιημένο σύστημα ελέγχου, καθορίστε εδώ τον τρόπο με τον οποίο αυτό λειτουργεί.
<b>22KHz:</b>	Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Τύπος LNB» δεν επιλέξατε την τιμή «Universal». Μπορείτε τότε εδώ να ενεργοποιείτε/ απενεργοποιείτε τη λειτουργία σύνδεσης 22KHz. Η λειτουργία σύνδεσης 22KHz χρησιμοποιείται για την μεταγωγή της κάτω και της επάνω ζώνης συχνοτήτων στο LNB.
<b>0/12V:</b>	Εάν χρησιμοποιήσετε διακόπτη 12V, ρυθμίστε εδώ την τιμή στο «On». Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την πολικότητα.
<b>Πολικότητα:</b>	
<b>Tone Burst:</b>	Το Tone Burst αποτελεί άλλη μια δυνατότητα λειτουργίας, την οποία διαθέτουν οι δέκτες. Το σήμα αυτό δεν περιλαμβάνει ψηφιακές εντολές, ωστόσο μπορεί να αναγνωριστεί και να χρησιμοποιηθεί από τους περισσότερους διακόπτες για την αλλαγή θέσης. Ρυθμίστε την τιμή σε «On» ή «Off».
<b>Ισχύς LNB:</b>	Ρυθμίστε την παράμετρο αυτή σε «On» ή «Off».
Με το κόκκινο πλήκτρο μεταβαίνετε στο μενού αναζήτησης καναλιών του εγκατεστημένου δορυφόρου. Στο μενού αυτό είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:	
<b>Λειτουργία αναζήτησης:</b>	Επιλέξτε εδώ μεταξύ Όλα (κανάλια) ή Ελεύθερα (κανάλια).
<b>Τύπος προγράμματος:</b>	Καθορίστε εδώ την αναζήτηση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών.
<b>Επιλογή λειτουργίας αναζήτησης:</b>	Επιλέξτε εδώ μεταξύ «Χειροκίνητη αναζήτηση» ή «Blind Scan».
<b>Αναζήτηση NIT:</b>	Ρυθμίστε εδώ εάν θα χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση NIT (Network Information Table).
Με το πλήκτρο OK ξεκινάτε τη διαδικασία αναζήτησης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξέλθετε από το παράθυρο μενού με το πλήκτρο EXIT.	
Με το πράσινο πλήκτρο μεταβαίνετε στο μενού αναζήτησης καναλιών περισσότερων δορυφόρων. Για το σκοπό αυτό επιλέξτε από την εμφανιζόμενη λίστα πιέζοντας το πλήκτρο OK τους δορυφόρους, σύμφωνα με τους οποίους προσανατολίσατε και εγκαταστήσατε το σύστημα δορυφορικής λήψης. Πιέστε στη συνέχεια το κόκκινο πλήκτρο και καθορίστε (εάν είναι ανάγκη) εκ νέου τις ακόλουθες ρυθμίσεις:	
<b>Λειτουργία αναζήτησης:</b>	Επιλέξτε εδώ μεταξύ Όλα (κανάλια) ή Ελεύθερα (κανάλια).
<b>Τύπος προγράμματος:</b>	Καθορίστε εδώ την αναζήτηση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών.
<b>Επιλογή λειτουργίας αναζήτησης:</b>	Επιλέξτε εδώ μεταξύ «Χειροκίνητη αναζήτηση» ή «Blind Scan».
<b>Αναζήτηση NIT:</b>	Ρυθμίστε εδώ εάν θα χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση NIT (Network Information Table).
Με το πλήκτρο OK ξεκινάτε τη διαδικασία αναζήτησης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξέλθετε από το παράθυρο μενού με το πλήκτρο EXIT.	
Με το μπλε πλήκτρο ξεκινάει η αυτόματη αναγνώριση πιθανών δορυφόρων μέσω DiSEqC. Εφόσον αναγνωρίστηκαν δορυφόροι βάσει της εγκατάστασης ή του προσανατολισμού του συστήματος δορυφορικής λήψης, αυτοί εμφανίζονται στην ένδειξη της οθόνης. Μέσω του πλήκτρου «Αναζήτηση» είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες μεταβλητές ρυθμίσεις:	
<b>Λειτουργία αναζήτησης:</b>	Επιλέξτε εδώ μεταξύ Όλα (κανάλια) ή Ελεύθερα (κανάλια).
<b>Τύπος προγράμματος:</b>	Καθορίστε εδώ την αναζήτηση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών.
<b>Επιλογή λειτουργίας αναζήτησης:</b>	Επιλέξτε εδώ μεταξύ «Χειροκίνητη αναζήτηση» ή «Blind Scan».

## **Αναζήτηση NIT:**


Ρυθμίστε εδώ εάν θα χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση NIT (Network Information Table).

Με το πλήκτρο ΟΚ ξεκινάτε τη διαδικασία αναζήτησης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξέλθετε από το παράθυρο μενού με το πλήκτρο EXIT.

Με το λευκό πλήκτρο (πλήκτρο PLAYMODE) ξεκινάτε την αυτόματη αναζήτηση (Blind Scan) σύμφωνα με τις παραπάνω ρυθμίσεις.

Με το πλήκτρο «MUTE» μπορείτε να διακόψετε και να επαναφέρετε το ηχητικό σήμα.


Εξέρχεστε από το μενού «Εγκατάσταση δορυφόρου» με το πλήκτρο EXIT.

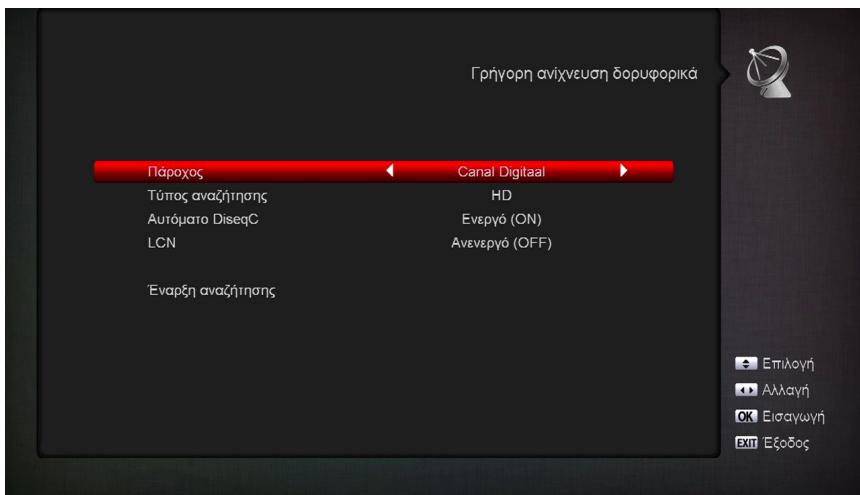

## **Γρήγορη ανίχνευση**

Καθορίστε εδώ την αναζήτηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών με της προ ρυθμισμένες τις συχνότητες των παροχών.

Επιλέξτε τον τύπο, DiseqcC, LCN & πατήστε Έναρξη αναζήτησης.

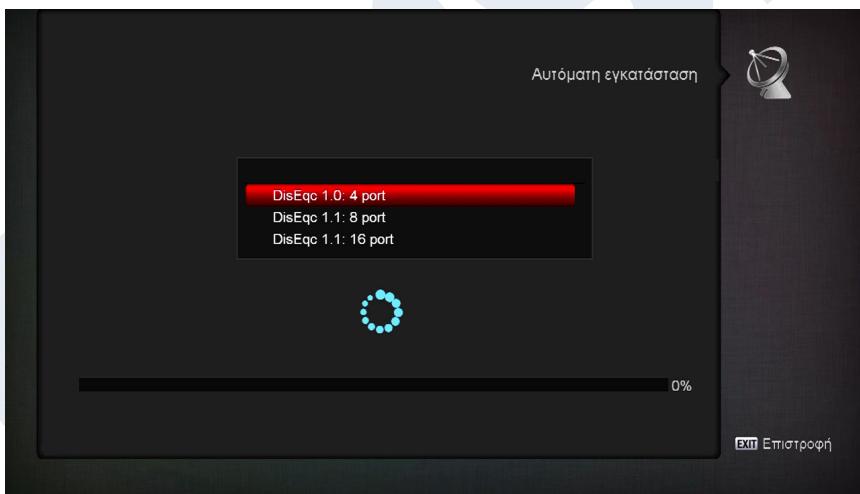

## **Αυτόματη εγκατάσταση Diseqc**

Ρυθμίστε εδώ αυτόματα την τιμή για DiSEqC. Επιλέξτε DiSEqC 1.0 4port, DiSEqC 1.1 8port ή DiSEqC 1.1 16port και πατήστε OK.

## Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

### Εγκατάσταση DVB-C:

Πιέστε εδώ το πλήκτρο OK για να μεταβείτε στο μενού ρύθμισης DVB-C (βλέπε παρακάτω).

### Περιοχή:

### Tuner Power:

Επιλέξτε εδώ την περιοχή.

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε επιπλέον τάση για την λήψη μέσω DVB-C.

### Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού αναζήτησης και εγκατάστασης για DVB-C:

### Λειτουργία αναζήτησης:

Καθορίστε εδώ την αναζήτηση καναλιών μέσω εισαγωγής συγκεκριμένης συχνότητας ή σε όλη τη ζώνη συχνοτήτων.

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Λειτουργία αναζήτησης» δεν επιλέξατε «Εισαγωγή συχνότητας». Μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε μεταξύ UHF και VHF.

### Αριθμός θέσης προγράμματος:

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Λειτουργία αναζήτησης» δεν επιλέξατε «Εισαγωγή συχνότητας».

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό θέσης του προγράμματος, καθώς και τη συχνότητά του.

### Συχνότητα:

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Λειτουργία αναζήτησης» επιλέξατε «Εισαγωγή συχνότητας». Στη συνέχεια καταχωρείτε εδώ την επιθυμητή συχνότητα.


Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Λειτουργία αναζήτησης» επιλέξατε «Εισαγωγή συχνότητας». Στη συνέχεια καταχωρείτε εδώ τη συχνότητα.

### LCN:

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στην αναζήτηση τα ονόματα των καναλιών.

Με το κόκκινο πλήκτρο μεταβαίνετε στο μενού αναζήτησης. Στο σημείο «Λειτουργία αναζήτησης» μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ «Όλα» και «Ελεύθερα». Εφόσον επιλέξετε στο επόμενο σημείο «Χειροκίνητη αναζήτηση» και πιέσετε το πλήκτρο OK, ξεκινάει η διαδικασία αναζήτησης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που εσείς πραγματοποίήσατε. Εφόσον στο σημείο αυτό επιλέξετε «Blind Scan», τότε ενδεχομένως να μην ληφθούν υπόψη κατά την αναζήτηση κάποιες από τις ρυθμίσεις σας. Στη λειτουργία «Blind Scan» πραγματοποιείται αυτόματη αναζήτηση όλων των διαθέσιμων δορυφόρων.

Εξέρχεστε από το μενού «Εγκατάσταση DVB-C» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

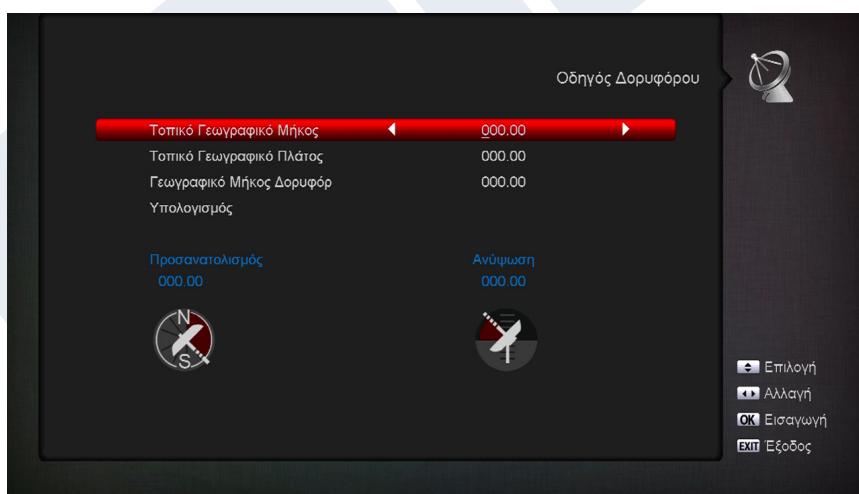

## Οδηγός δορυφόρου

Αυτό το σημείο μενού θα σας φανεί χρήσιμο κατά την ρύθμιση της εγκατάστασης δορυφορικής λήψης.

### Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

**Τοπικό μήκος:** Καθορίστε εδώ την τιμή για το γεωγραφικό μήκος του τόπου, στον οποίο βρίσκεται η δορυφορική εγκατάσταση λήψης.

**Τοπικό πλάτος:** Καθορίστε εδώ την τιμή για το γεωγραφικό πλάτος του τόπου, στον οποίο βρίσκεται η δορυφορική εγκατάσταση λήψης.

### Υπολογισμός:


εδώ την τιμή για το γεωγραφικό πλάτος του τόπου, στον οποίο βρίσκεται η δορυφορική εγκατάσταση λήψης.

Πλοηγήστε τον κέρσορα με τα βέλη πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο και πιέστε το πλήκτρο OK. Οι τιμές προσανατολισμού και ύψους υπολογίζονται αυτόματα.

Εξέρχεστε από το μενού «Οδηγός δορυφόρων» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

## ► Ρυθμίσεις

- Αναβάθμιση λογισμικού
- Γλώσσα
- Ρυθμίσεις A/V
- Ρυθμίσεις Ethernet
- Ρυθμίσεις Ήρας
- Χρονοδιακόπτης
- Γονικό κλείδωμα
- Διάφορες ρυθμίσεις
- Εργοστασιακές ρυθμίσεις
- Πληροφορίες

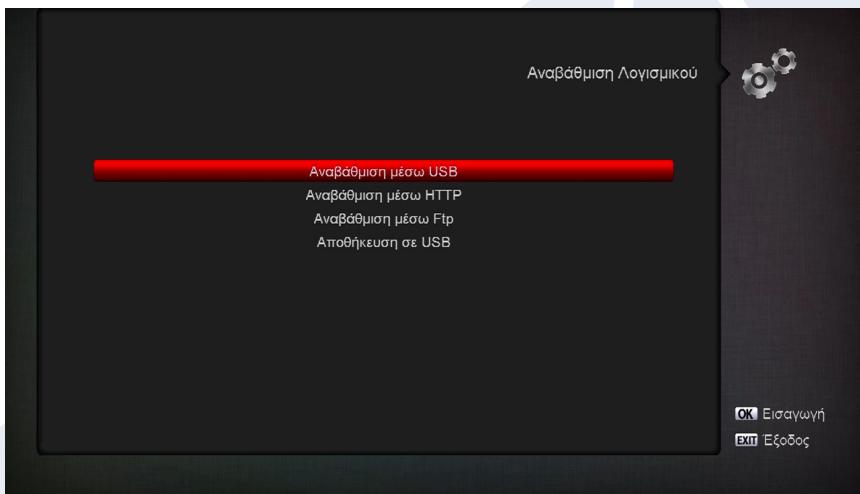

### Αναβάθμιση λογισμικού

**Βασική πληροφορία:** Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον έχει συνδεθεί μια κατάλληλη μονάδα μνήμης USB, η οποία αναγνωρίζετε από τον δέκτη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν έχετε πρόσβαση στο μενού αυτό.

Περαιτέρω προϋπόθεση για την «Ενημέρωση USB/HDD» είναι να βρίσκεται το αντίστοιχο αρχείο λογισμικού στην μονάδα μνήμης USB. Το αρχείο αυτό με

την κατάληξη αρχείου «.abs» μπορείτε να το κατεβάσετε μέσω του συνδεδεμένου με το διαδίκτυο υπολογιστή σας από την ιστοσελίδα «[www.edision.gr](http://www.edision.gr)»:

<http://www.edision.gr>

Αποθηκεύστε το κατεβασμένο στον υπολογιστή σας αρχείο στην μονάδα μνήμης USB και τοποθετήστε τη μονάδα αυτή στην θύρα USB του «piccollino».

**Επισήμανση:** Η ταχύτητα της ενημέρωσης μέσω USB εξαρτάται ενδεχομένως από την οργάνωση των δεδομένων στη μνήμη USB. Συνιστάται η προηγούμενη μορφοτύπηση της μνήμης USB μέσω του σημείου «HDD μορφοτύπηση» στο μενού «USB» / «Πληροφορίες συσκευής μνήμης» (έναρξη μορφοτύπησης μέσω του κίτρινου πλήκτρου) και στη συνέχεια η αποθήκευση του αρχείου Software (.abs) σε αυτή.

**Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:**

**Άνοιγμα αρχείου:** Εφόσον ο δέκτης εντοπίσει στη συσκευή μνήμης USB αρχεία προς ενημέρωση, τα


εμφανίζει. Μπορείτε να επιλέξετε με τα βέλη και το πλήκτρο OK το αρχείο, το οποίο θα ενημερωθεί. Στην περίπτωση που δεν εντοπιστεί κάποιο αρχείο, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «No File».

**Λειτουργία ενημέρωσης:** Με τα βέλη και το πλήκτρο OK μπορείτε εδώ να ρυθμίσετε ποια τμήματα του λογισμικού επιθυμείτε να ενημερωθούν.

**Έναρξη:** Εφόσον έχετε επιλέξει το αρχείο λογισμικού και τη λειτουργία ενημέρωσης, πλοηγηθείτε με τα βέλη πάνω/ κάτω έως το σημείο «Έναρξη». Πιέστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης.

**Προσοχή:** Η ενημέρωση του λογισμικού ξεκινάει άμεσα με την πίεση του πλήκτρου OK και δεν επιτρέπεται να διακοπεί.

Εξέρχεστε από το μενού «Ενημέρωση USB/HDD» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

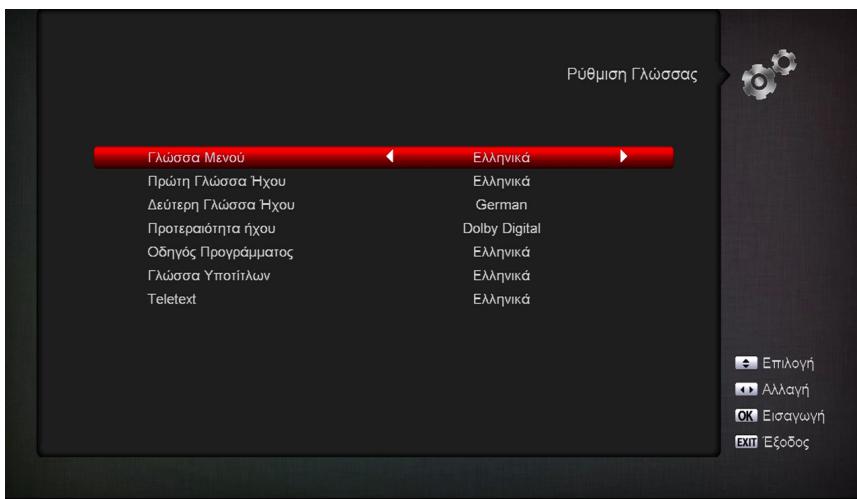

**Γλώσσα υποτίτλων:**


**Teletext:**

Εμφανίζεται ο ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων EDIVISION (EDV) (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

Ρυθμίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζονται οι πληροφορίες υποτίτλων (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

Ρυθμίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζονται οι πληροφορίες Teletext / Videotext (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

Εξέρχεστε από το μενού «Γλώσσα» πιέζοντας το πλήκτρο OK.

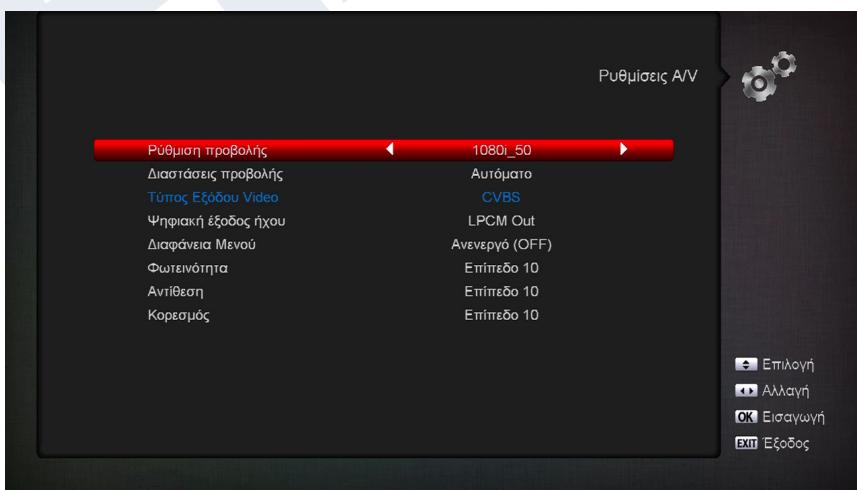

## Γλώσσα

**Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:**

**Γλώσσα μενού:** Εδώ επιλέγετε τη γλώσσα, στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα των τα μενού.

Πρώτη γλώσσα ήχου: Επιλέξτε εδώ τη γλώσσα ήχου για το πρώτο κανάλι.

**Δεύτερη γλώσσα ήχου:** Επιλέξτε εδώ τη γλώσσα ήχου για το δεύτερο κανάλι.

**EDIVISION:** Καθορίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζεται ο ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων EDIVISION (EDV) (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

Ρυθμίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζονται οι πληροφορίες υποτίτλων (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

Ρυθμίστε εδώ τη γλώσσα, στην οποία θα εμφανίζονται οι πληροφορίες Teletext / Videotext (Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τον παροχέα του προγράμματος).

## Ρυθμίσεις Α/Β

**Ρυθμίσεις προβολής:**

Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Auto, By Native TV, 720p\_50, 720p\_60, 1080i\_50 ή 1080i\_60.

**Διαστάσεις προβολής:**

Ρυθμίστε εδώ με ποια αναλογία πλευρών θα προβάλλεται η εικόνα (16:9I, 4:3PS, 4:3LB, AUTO).

**Τύπος εξόδου βίντεο:**

Επιλέξτε εδώ τα χρώματα της αναπαραγόμενης εικόνας.

**Ψηφιακή έξοδος ήχου:**

**Διαφάνεια μενού:**

**Brightness:**

**Contrast:**

**Saturation:**

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία της ψηφιακής εξόδου Audio.


Ρυθμίστε το ποσοστό διαφάνειας του πλαισίου πάνω στην οθόνη

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το Brightness

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το Contrast

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το Saturation

Εξέρχεστε από το μενού «Ρυθμίσεις A/V» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

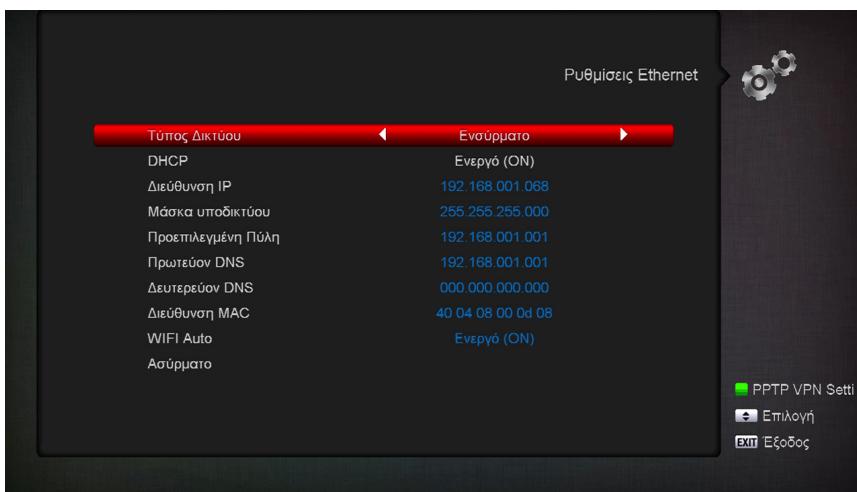

### Ρυθμίσεις ethernet

**Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:**

**Πληροφορία:** Τα σημεία Διεύθυνση IP, Μάσκα Υποδικτύου, Πύλη Δικτύου, DNS Preferred και DNS Alternate είναι διαθέσιμα μόνο εφόσον στο σημείο «DHCP» έχει επιλεχθεί η ένδειξη «OFF».

**DHCP:** Εάν εγκαταστήσετε στο δίκτυο σας έναν server DHCP, μπορείτε να δώσετε αυτόματα

μια διεύθυνση IP στον δέκτη σας. Για το σκοπό αυτό επιλέξτε την ένδειξη «On». Εάν δεν χρησιμοποιείτε κάποιο DHCP στο δίκτυο σας, καταχωρίστε χειροκίνητα τις αντίστοιχες τιμές στα κάτωθι σημεία.

**Διεύθυνση IP:** Καταχωρήστε εδώ μια ελεύθερη διεύθυνση IP μέσα από το δίκτυο σας.

**Μάσκα Υποδικτύου:** Καταχωρήστε εδώ τη μάσκα υποδικτύου που αντιστοιχεί στο δίκτυο σας.

**Πύλη Δικτύου:** Καταχωρήστε εδώ τη διεύθυνση IP της πύλης για το Internet.

**DNS Preferred:** Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ενός DNS server.

**DNS Alternate:** Καταχωρίστε εδώ τη διεύθυνση IP ενός εναλλακτικού DNS server.

**Πληροφορία:** Χρησιμοποιήστε για την εισαγωγή αριθμών τα αριθμημένα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.

Εξέρχεστε από το μενού «Δίκτυο Τοπικές Ρυθμίσεις» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

**Ενημέρωση http:**

**Χειροκίνητη ενημέρωση**

**Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:**

**URL:** Εισάγετε εδώ τη διεύθυνση του αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει το νέο λογισμικό του δέκτη. Με τα πλήκτρα αριστερά / δεξιά μπορείτε να πλοηγηθείτε μεταξύ των γραμμάτων. Για την καταχώρηση χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα ή τα πλήκτρα με τα γράμματα. Πρόσβαση σε ειδικά σήματα έχετε μόνο μέσω του πλήκτρου 0. Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων. Για να σβήσετε κάποιο σήμα πιέστε το κίτρινο πλήκτρο.

**Λειτουργία ενημέρωσης:** Καθορίστε σε αυτό το σημείο ποια περιοχή του λογισμικού πρέπει να ενημερωθεί. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ «Software + Bootloader», «Software με λίστα καναλιών & Ρυθμίσεις», «Software χωρίς λίστα καναλιών» ή «Settings» (λίστα καναλιών).

Με το πλήκτρο EXIT μπορείτε να εγκαταλείψετε το μενού «Χειροκίνητη Ενημέρωση»

Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου. Αφού επιβεβαιώσετε, ξεκινάει η διαδικασία, η οποία διέρχεται από διάφορες φάσεις:

- Σύνδεση...
- Download...
- Διαγραφή...
- Εγγραφή...
- Επανέναρξη...

### Αυτόματη ενημέρωση

Επιλέγοντας το συγκεκριμένο σημείο μενού ο δέκτης προσπαθεί να συνδεθεί με τον εργοστασιακά ρυθμισμένο server της EDISION. Με προϋπόθεση τη σωστή διάταξη των καλωδίων και τις σωστές τιμές που αντιστοιχούν στο δίκτυο σας στο σημείο μενού «Ρυθμίσεις Δικτύου», ο δέκτης συνδέεται και παίρνει τη λίστα με τα αρχεία από τον server. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζονται οι πληροφορίες Όνομα αρχείου, Ημερομηνία, Ώρα και Μέγεθος Αρχείου. Επιλέξτε το αρχείο Software «argus\_miniipt.abs» και πιέστε το κόκκινο πλήκτρο. Κατόπιν επιλογής ξεκινάει η διαδικασία ενημέρωσης διερχόμενη από διάφορες φάσεις:

- Σύνδεση...
- Download...
- Διαγραφή...
- Εγγραφή
- Επανέναρξη...

Εφόσον δεν ξεκινήσατε τη διαδικασία ενημέρωσης, μπορείτε να εξέλθετε από τα μενού «Αυτόματη Ενημέρωση» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.



### Ρυθμίσεις Ήμερας

**Χρήστης GMT:** Επιλέξτε εδώ «Οn» και ο δέκτης αποκτά αυτόματα την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία (μέσω δορυφορικού σήματος). Εφόσον εδώ επιλέξετε «Off», μπορείτε στο σημείο που ακολουθεί να ρυθμίσετε μόνο σας την ημερομηνία και την ώρα.

**Προσαρμογή GMT:** Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Χρήστης GMT» επιλέξατε «On». Εισάγετε την ημερομηνία μέσω των αριθμημένων πλήκτρων.

Μπορείτε εδώ στη συνέχεια να καθορίσετε τη διαφορά της δικής σας τοπικής ώρας με την ώρα GMT (Μέση Ήμέρα Γκρίνουιτς). Για Γερμανία/Αυστρία/Ελβετία/ Λουξεμβούργο ισχύει: UTC + 01:00. Για Αθήνα/Βουκουρέστι/Κωνσταντινούπολη ισχύει: UTC + 02:00. Μετακινηθείτε με τα βέλη αριστερά/δεξιά μέχρι την τιμή, την οποία επιθυμείτε να ρυθμίσετε.


Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν θα λαμβάνεται υπόψη η θερινή ώρα. Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Χρήστης GMT» επιλέξατε «On». Εισάγετε την ώρα μέσω των αριθμημένων πλήκτρων.

Το σημείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον στο σημείο «Χρήστης GMT» επιλέξατε «On». Εισάγετε την ώρα μέσω των αριθμημένων πλήκτρων.

**Θερινή ώρα:**  
**Ημερομηνία:**

**Ώρα:**

Εξέρχεστε από το μενού «Ρυθμίσεις Ήμερας» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

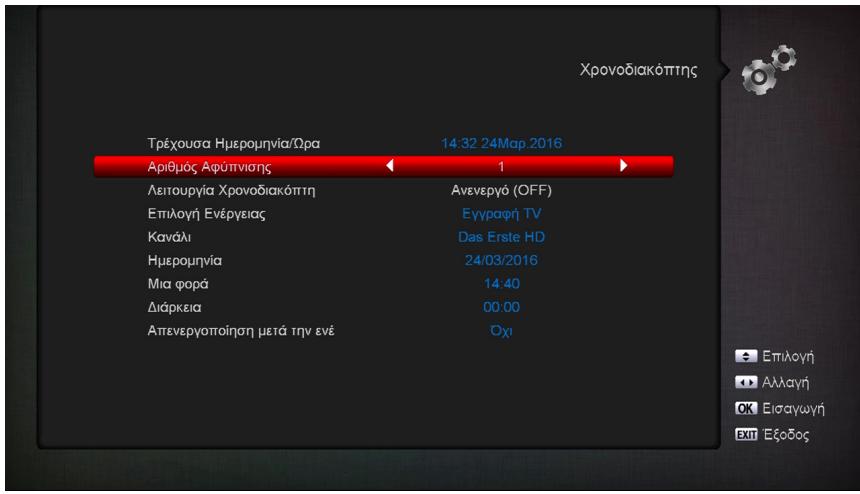

## Χρονοδιακόπτης

Στο μενού αυτό μπορείτε να πραγματοποιήσετε έως και 8 χρονικά υποστηριζόμενες εγγραφές (Timer). Θα βρείτε πολλές πληροφορίες και στην παράγραφο EDIVISION.

**Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:**

### **Αριθμός χρονοδιακόπτη:**

Ανοίγοντας το μενού «Χρονοδιακόπτης» γίνεται αυτόματη μετάβαση στον επόμενο (διαθέσιμο)

ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη. Με τα βέλη αριστερά / δεξιά ή το πλήκτρο OK και τα βέλη πάνω / κάτω μπορείτε να μετακινείστε μεταξύ των (ρυθμισμένων) χρονοδιακοπών.

Καθορίστε εδώ τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί μια φορά, ή αν θα πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, ανά εβδομάδα ή ανά μήνα.

Καθορίστε εδώ τον τύπο προγράμματος της εγγραφής (τηλεοπτικό / ραδιοφωνικό κανάλι).

Επιλέξτε εδώ το κανάλι.

Επιλέξτε εδώ την ημερομηνία (έναρξης) της εγγραφής.

Επιλέξτε εδώ την ώρα έναρξης της εγγραφής.

Εδώ καθορίζετε τη διάρκεια της εγγραφής (διάρκεια εγγραφής).

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν ο δέκτης θα περάσει στην κατάσταση αναμονής (Standby) μετά τον τερματισμό της εγγραφής.

### **Λειτουργία χρονοδιακόπτη:**

### **Υπηρεσίες χρονοδιακόπτη:**

#### **Κανάλι:**

Επιλέξτε εδώ το κανάλι.

#### **Ημερομηνία:**

Επιλέξτε εδώ την ημερομηνία (έναρξης) της εγγραφής.

#### **Ωρα έναρξης:**


Επιλέξτε εδώ την ώρα έναρξης της εγγραφής.

#### **Διάρκεια:**

Εδώ καθορίζετε τη διάρκεια της εγγραφής (διάρκεια εγγραφής).

#### **Αναμονή κατά το τέλος:**

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν ο δέκτης θα περάσει στην κατάσταση αναμονής (Standby) μετά τον τερματισμό της εγγραφής.

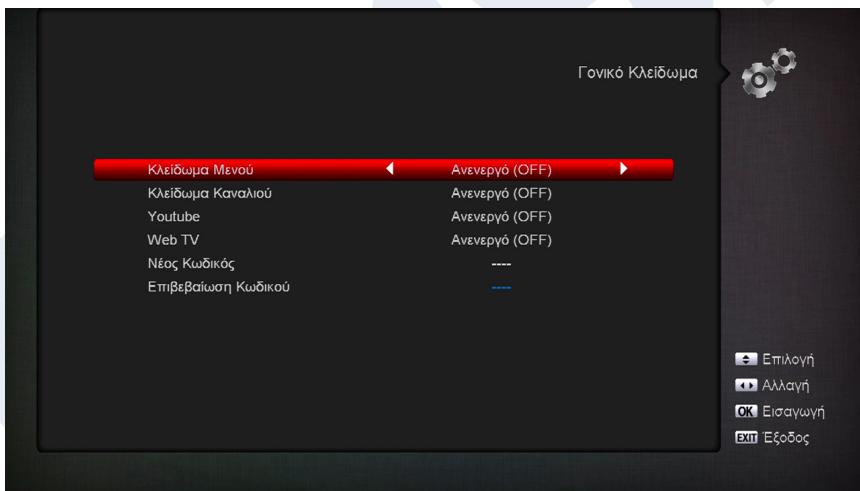

## Γονικό κλειδώμα

Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο κατόπιν εισαγωγής ενός PIN κωδικού. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης (PIN) είναι: 0000.

**Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:**

**Φραγή μενού:** Εδώ μπορείτε να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε την πρόσβαση στο μενού. Εφόσον στο σημείο αυτό επιλέξατε «On»,

η πρόσβαση στο μενού επιτρέπεται μόνο με την εισαγωγή ενός PIN κωδικού. Εδώ εξαιρούνται η μπάρα καναλιών, το EDIVISION και οι λίστες αγαπημένων.

Καθορίστε εδώ εάν μπορούν γενικά να κλειδωθούν κανάλια ή όχι.

Επιλέξτε εδώ νέο κωδικό πρόσβασης.

### **Φραγή καναλιού:**

Επαναλάβετε εδώ τον νέο κωδικό πρόσβασης.

### **Νέος κωδικός πρόσβασης:**

Εξέρχεστε από το μενού «Προστασία ανηλίκων» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

Με το πλήκτρο EXIT εξέρχεστε από το μενού χρονοδιακόπτη. Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές και επιθυμείτε να τις αποθηκεύσετε, επιβεβαιώστε την επιλογή σας με «Ναι» στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου.

**Επισήμανση:** Μπορεί κατά περίπτωση να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν έχετε επιλέξει λάθος ώρα ή ημερομηνία έναρξης. Ελέγχτε τις ρυθμίσεις σας!

**Επισήμανση:** Λάβετε υπόψη σας ότι η εγγραφή πραγματοποιείται με επιτυχία μόνο όταν κατά την προγραμματισμένη ώρα έχει συνδεθεί με τον δέκτη και μια κατάλληλη συσκευή μνήμης USB.



### Διάφορες ρυθμίσεις

**Channel list num:** Ρύθμιση αριθμού λίστας καναλιών

**Αυτόματοι υπότιτλοι:** Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές για την ένδειξη υποτίτλων.


**Αυτόματη απενεργοποίηση δέκτη** Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονικό διάστημα σε λεπτά, μετά το πέρας του οποίου ο δέκτης να μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής.

**Standby Mode:** Ρύθμιση «Real» ή «Fake»

### Διάρκεια εμφάνισεις

**πληροφοριών:** Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο διάρκειας εμφάνισεις των πληροφοριών

**Θέση:** Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το σημείο που θα εμφανίζεται η πληροφορίες

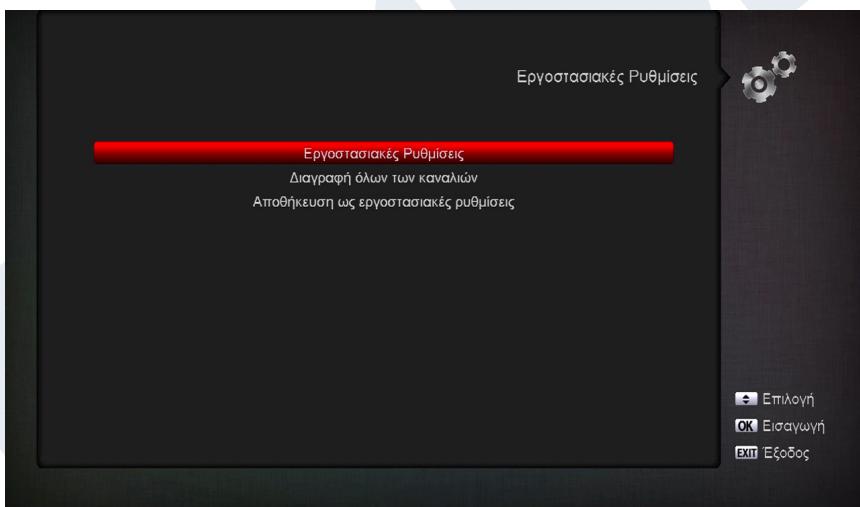

### Εργοστασιακές ρυθμίσεις


Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα σημεία μενού με τα βέλη πάνω κάτω και πίεστε το πλήκτρο OK.

**Εργοστασιακές ρυθμίσεις:** Το σημείο αυτό επαναφέρει τον δέκτη σας, όσον αφορά το λογισμικό, στην κατάσταση αμέσως μετά την κατασκευή του. Κατόπιν επιλογής μέσω του πλήκτρου OK εισάγετε τον κωδικό PIN. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα παράθυρο με προειδοποιητικό μήνυμα.

**Διαγραφή όλων των καναλιών:** Το σημείο αυτό καθιστά δυνατή τη διαγραφή όλων των καναλιών (settings).

**VFD οθόνη σε κατάσταση αναμονής (Standby) σε «OFF» 0,8W:** Εδώ μπορείτε να καθορίσετε, εάν ο δέκτης θα καταναλώνει μόλις 0.8 Watt ρεύμα όντας στην κατάσταση αναμονής. Εφόσον στο σημείο αυτό επιλέξτε «Off», τότε η οθόνη VFD στη λειτουργία αναμονής απενεργοποιείται και η κατανάλωση ρεύματος μειώνεται στα 0.8 Watt. Εάν δεν θέλετε να καταναλώνεται καθόλου ρεύμα, απενεργοποιήστε πλήρως τον δέκτη από τον διακόπτη στο πίσω μέρος.

Εξέρχεστε από το μενού «Εργοστασιακές ρυθμίσεις» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

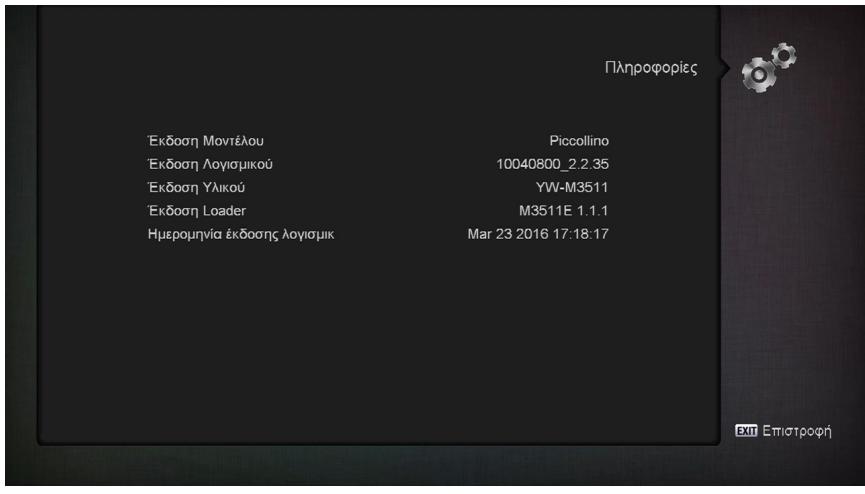


## Πληροφορίες

Εδώ σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να φανούν χρήσιμες όταν θελήσετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το Τεχνικό Τμήμα της EDIVISION ή με το σημείο πώλησης. Εδώ πληροφορείστε και για την έκδοση λογισμικού που διαθέτει ο δέκτης.

Εξέρχεστε από το μενού «Πληροφορίες» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

## ► Σύστημα

### ► Πληροφορίες καρτών

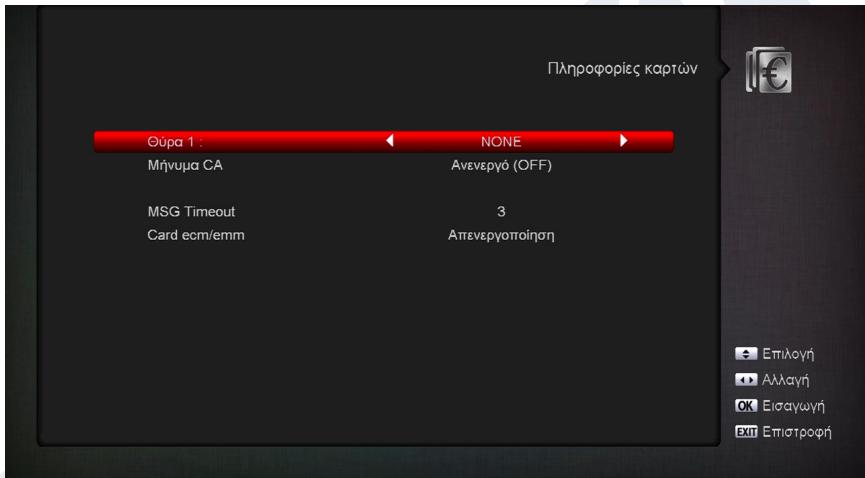

## Πληροφορίες καρτών

**Βασική πληροφορία:** Στη διάθεσή σας βρίσκονται δύο αναγνώστες Smart Card (συσκευές ανάγνωσης) με σύστημα CONAX. Εάν τοποθετήσετε εδώ κάρτες προμηθευτών διαφόρων συνδρομητικών προγραμμάτων, μπορείτε να παρακολουθήσετε πολλά προγράμματα, τα οποία έχουν κωδικοποιηθεί με αυτό το σύστημα. Στο συγκεκριμένο μενού θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την Smart Card, την

οποία τοποθετήσατε σε μια από τις θύρες.

### Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:

**Θύρα 1:** Εμφάνιση πληροφοριών για υπάρχουσα κάρτα στην θύρα 1.


**Θύρα 2:** Εμφάνιση πληροφοριών για υπάρχουσα κάρτα στην θύρα 2.

**Πληροφορίες Smart Card:** Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε, εάν επιθυμείτε να εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την τοποθετημένη κάρτα ή όχι.

Εξέρχεστε από το μενού «Smart Card» ή «Πληροφορίες Smart Card» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

## ► Media

- Εγγραφή
- Ταινίες
- Μουσική
- Εικόνες
- Λογισμικά
- Ρυθμίσεις PVR
- Διαχείριση Δίσκου
- Ασφαλής Κατάργηση USB

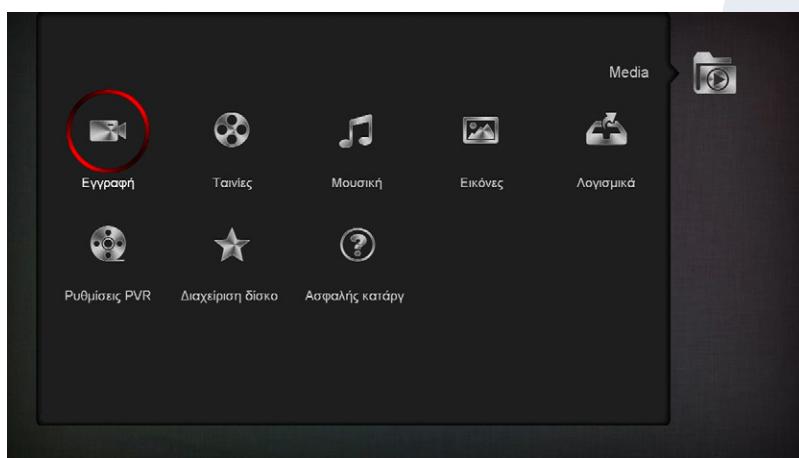

### Εγγραφή

**Βασική πληροφορία:** Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον έχει συνδεθεί μια κατάλληλη μονάδα μνήμης USB, η οποία αναγνωρίζετε από τον δέκτη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν έχετε πρόσβαση στο μενού αυτό.

### **Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:**

**Εφεδρική αποθήκευση του αρχείου:** Επιλέξτε εδώ το όνομα του αρχείου, στο οποίο θα

πραγματοποιηθεί η εφεδρική αποθήκευση. Πιέστε το πλήκτρο OK για να εμφανιστεί ένα πεδίο με γράμματα και ψηφία και καθορίστε με τα βέλη και το πλήκτρο OK την ονομασία του αρχείου εφεδρικής αποθήκευσης. Τον τελευταίο χαρακτήρα τον διαγράφετε μεταβαίνοντας με τα βέλη στο πεδίο «<-» και πιέζοντας το πλήκτρο OK. Επιβεβαιώστε την καταχώρηση μεταβαίνοντας στο πεδίο OK και πιέζοντας το πλήκτρο «OK» στο τηλεχειριστήριο. Με το πλήκτρο EXIT μπορείτε να εξέλθετε από το παράθυρο εισαγωγής.

**Εφεδρική αποθήκευση σε USB/HDD:** Πλοηγηθείτε με τα βέλη πάνω/ κάτω στο συγκεκριμένο σημείο μενού και πιέστε για την έναρξη της εφεδρικής αποθήκευσης το πλήκτρο OK.

Εξέρχεστε από το μενού «Εφεδρική αποθήκευση σε USB/HDD» και από τις υποκατηγορίες μενού πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

### Ταινίες Μουσική Εικόνες Λογισμικά

**Βασική πληροφορία:** Το μενού αυτό εμφανίζει αρχεία και φακέλους, που υπάρχουν στη συσκευή μνήμης USB. Εντοπισμένα αρχεία εικόνων εμφανίζονται επάνω δεξιά ως εικόνα προεπισκόπησης, εντοπισμένα αρχεία MP3 μπορούν να αναπαραχθούν.

**Επισήμανση:** Το συγκεκριμένο σημείο μενού είναι κλειδωμένο όταν πραγματοποιούνται μία ή και περισσότερες εγγραφές.

### **Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:**

Με τα βέλη πάνω/ κάτω και το πλήκτρο OK πλοηγείστε μέσα στη δομή φακέλου. Εφόσον εντοπίστηκαν εικόνες ή αρχεία MP3, μπορείτε να τα δείτε ή να τα ακούσετε πιέζοντας το πλήκτρο OK. Εφόσον στο φάκελο υπάρχουν περισσότερα αρχεία εικόνων, ξεκινάει, πιέζοντας το πλήκτρο OK, η παρουσίασή τους στη λειτουργία προβολής διαφανειών. Εξέρχεστε από τη λειτουργία αυτή με το πλήκτρο EXIT. Εφόσον υπάρχουν στο φάκελο περισσότερα αρχεία MP3, αναπαράγονται με τη σειρά.

Με το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε να καθορίσετε το χρόνο (από 1-9 δευτερόλεπτα) μεταξύ των εικόνων που παρουσιάζονται στη λειτουργία προβολής διαφανειών. Εφόσον επιλέξετε στο σημείο χρόνου «Off», χρησιμοποιείτε στη λειτουργία προβολής διαφανειών τα βέλη πάνω/ κάτω για να μεταβείτε στην επόμενη/ προηγούμενη εικόνα. Πέραν αυτού μπορείτε να καθορίσετε εάν η λίστα εικόνων θα παρουσιάζεται με επανάληψη (On/ Off). Με το πλήκτρο EXIT μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία.

Με το πράσινο πλήκτρο μεταβαίνετε στο μενού επιλογών, μέσω του οποίου μπορείτε να ταξινομήσετε τα αρχεία σε φακέλους. Με το πλήκτρο EXIT εξέρχεστε από το μενού.

Με το πλήκτρο «SAT» μπορείτε να προσθέσετε όλες τις εικόνες, οι οποίες βρίσκονται μέσα σε φακέλους, σε μια «Λίστα αναπαραγωγής» για αρχεία εικόνας.

Με το μπλε πλήκτρο μπορείτε να προσθέσετε όλα τα αρχεία MP3, τα οποία βρίσκονται μέσα σε φακέλους, σε μια «Λίστα αναπαραγωγής» για αρχεία μουσικής.

Εφόσον δημιουργήσατε μια «Λίστα αναπαραγωγής» ή προσθέσατε αρχεία με το πλήκτρο «SAT» και/ή με το μπλε πλήκτρο, μπορείτε να τα εμφανίσετε με το κίτρινο πλήκτρο. Στην εμφανιζόμενη λειτουργία «Editor Λίστας αναπαραγωγής» μπορείτε χρησιμοποιώντας τα βέλη πάνω/ κάτω να πλοηγηθείτε μέσα στη λίστα, με το κόκκινο πλήκτρο (Play) να «ξεκινήσετε» μια εγγραφή (ένα αρχείο), με το κίτρινο πλήκτρο να επιλέξετε ένα αρχείο για διαγραφή από τη Λίστα αναπαραγωγής και με το μπλε πλήκτρο να επιλέξετε όλες τις εγγραφές για διαγραφή. Εάν πιέσετε ξανά το μπλε πλήκτρο, τότε αποεπιλέγονται και πάλι τα αρχεία.

Εξέρχεστε από τη λειτουργία Editor Λίστας αναπαραγωγής πιέζοντας το πλήκτρο EXIT. Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα πεδίο διαλόγου, μέσω του οποίου μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις μεταβολές αυτές (Ναι).

Εφόσον ξεκινήσατε την αναπαραγωγή ενός αρχείου MP3 ή μιας λίστας αναπαραγωγής, μπορείτε με το πλήκτρο «PLAYMODE» να καθορίσετε τις επαναλήψεις.

Με το πλήκτρο EXIT εξέρχεστε από το μενού «Λίστα αρχείων». Εφόσον έχετε δημιουργήσει λίστες αναπαραγωγής ή έχετε πραγματοποιήσει αλλαγές, εμφανίζεται ένα πεδίο διαλόγου, μέσω του οποίου μπορείτε να αποθηκεύσετε τις λίστες αναπαραγωγής στη συσκευή μνήμης USB.

### **Εγγεγραμμένα αρχεία**

Στο μενού αυτό εμφανίζονται σε λίστα όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα/ οι εκπομπές, που είναι εγγεγραμμένα και υπάρχουν στη συσκευή μνήμης USB.

### **Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:**

Με τα βέλη πάνω/ κάτω μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα εγγραφών. Αριστερά επάνω εμφανίζονται το όνομα του καναλιού, η ώρα λήψης, η διάρκεια και το μέγεθος του αρχείου. Δεξιά πάνω (εφόσον πρόκειται για τηλεοπτική εκπομπή) εμφανίζεται ένα παράθυρο προεπισκόπησης. Πιέστε το πλήκτρο PLAY για την αναπαραγωγή της εγγραφής στο παράθυρο προεπισκόπησης. Με το πλήκτρο PAUSE διακόπτετε την αναπαραγωγή, με το πλήκτρο STOP την τερματίζετε. Με το πλήκτρο OK ξεκινάτε την αναπαραγωγή στην λειτουργία πλήρους εικόνας.

Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να κλειδώσετε εγγραφές, η εγγραφή επισημαίνεται με ένα σύμβολο στη συνοπτική κατάσταση. Τέτοιου είδους κλειδωμένες εγγραφές είναι διαθέσιμες μόνο κατόπιν εισαγωγής ενός PIN κωδικού (καθορισμός στο Μενού Ρυθμίσεις Συστήματος / Προστασία ανηλίκων). Ξεκλειδώνετε μια εγγραφή πιέζοντας το πράσινο πλήκτρο και εισάγοντας τον PIN κωδικό.

Με το μπλε πλήκτρο μπορείτε να διαγράψετε εγγραφές, ενώ πιέζοντας το και πάλι αποεπιλέγονται οι εγγραφές.

Με το κόκκινο πλήκτρο μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία της εγγραφής. Στο εμφανιζόμενο πεδίο εισαγωγής επιλέγετε με τα βέλη και το πλήκτρο OK χαρακτήρες και γράμματα. Μπορείτε να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα (της καταχώρησής σας) πλοηγώντας τον κέρσορα, μέσα στο πεδίο με τα γράμματα, στο σύμβολο «<-». Μπορείτε να προσθέσετε ένα κενό μεταβαίνοντας με τα βέλη στο σύμβολο «--». Επιβεβαιώστε την επιλογή σας μεταβαίνοντας με τα βέλη στο πεδίο «OK». Η νέα ονομασία καταχωρείται. Μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο εισαγωγής οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο EXIT, και να διακόψετε έτσι τη διαδικασία.

Στη λειτουργία αναπαραγωγής (πλήρης οθόνη) είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα πλήκτρα (λειτουργίες):

<b>Πλήκτρο PREV:</b>	Μετακίνηση του σημείου αναπαραγωγής προς τα πίσω.
<b>Πλήκτρο NEXT:</b>	Μετακίνηση του σημείου αναπαραγωγής προς τα εμπρός.
<b>Πλήκτρο PAGE-:</b>	Γρήγορη κίνηση της αναπαραγωγής προς τα πίσω με ταχύτητα 2 έως 24 φορές μεγαλύτερη (στη λειτουργία TV).
<b>Πλήκτρο PAGE+:</b>	Γρήγορη κίνηση της αναπαραγωγής προς τα εμπρός με ταχύτητα 2 έως 24 φορές μεγαλύτερη (στη λειτουργία TV).
<b>STOP:</b>	Τερματισμός λειτουργίας αναπαραγωγής.
<b>PAUSE:</b>	Παύση λειτουργίας αναπαραγωγής.
<b>Πλήκτρο αργής κίνησης (πίσω):</b>	Κίνηση της αναπαραγωγής προς τα πίσω με ταχύτητα 2 έως 8 φορές μικρότερη.
<b>Πλήκτρο αργής κίνησης (εμπρός):</b>	Κίνηση της αναπαραγωγής προς τα εμπρός με ταχύτητα 2 έως 8 φορές μικρότερη.

Με το πλήκτρο «PLAY» επανέρχεστε στην κανονική λειτουργία αναπαραγωγής.

Εξέρχεστε από το μενού «Εγγεγραμμένα αρχεία» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT. Εφόσον έχετε επιλέξει εγγραφές για διαγραφή, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου. Επιβεβαιώστε με «Ναι», εφόσον επιθυμείτε πραγματικά τη διαγραφή των εγγραφών.

### Πληροφορίες συσκευής μνήμης

Στο μενού αυτό θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη συνδεδεμένη συσκευή μνήμης USB.

<b>Volume:</b>	Εμφάνιση ονόματος.
<b>Total Size:</b>	Εμφάνιση της συνολικής χωρητικότητας αποθήκευσης.
<b>Free Size:</b>	Εμφάνιση της ελεύθερης μνήμης.
<b>Rec Size:</b>	Εμφάνιση της κατειλημμένης από εγγραφές μνήμης.
<b>TMS Size:</b>	Εμφάνιση του δυνατού χώρου αποθήκευσης για τη λειτουργία Time Shift.
<b>File System:</b>	Εμφάνιση του χρησιμοποιούμενου συστήματος αρχείων.

Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μορφοτύπηση στη συσκευή μνήμης USB χρησιμοποιώντας το κίτρινο πλήκτρο (Μορφοτύπηση HDD). Στο μενού «Μορφοτύπηση HDD» μπορείτε να καθορίσετε με ποιο σύστημα αρχείων θα πραγματοποιήσει η μορφοτύπηση της μνήμης USB (FAT/NTFS). Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι με τη διαδικασία αυτή διαγράφονται όλες οι εγγραφές από τη συσκευή μνήμης USB.

Με το μπλε πλήκτρο εμφανίζεται ένα μενού για τη ρύθμιση λειτουργίας DVR (Digital Video Recording). Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα είναι δυνατή μόνο η πραγματοποίηση εγγραφών, μόνο Time Shift ή και τα δυο. Λάβετε υπόψη σας ότι το συγκεκριμένο σημείο έχει νόημα μόνο εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η μορφοτύπηση, δηλαδή, εφόσον δεν έχουν αποθηκευτεί ακόμη δεδομένα στη συσκευή μνήμης USB.

Εξέρχεστε από το μενού «Πληροφορίες συσκευής μνήμης» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

## Ρυθμίσεις PVR

**Επισήμανση:** Το συγκεκριμένο σημείο μενού είναι διαθέσιμο εφόσον έχει συνδεθεί μια συσκευή μνήμης USB με ταχύτητα εγγραφής μεγαλύτερη των 25M Bit/Λεπτό, η οποία αναγνωρίζεται από τον δέκτη. Πέραν αυτού, το συγκεκριμένο σημείο μενού είναι κλειδωμένο εφόσον πραγματοποιούνται μία ή περισσότερες εγγραφές.

**Λειτουργίες και ρυθμίσεις στο μενού:**

<b>Time Shift:</b>	Εδώ μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Time Shift (Μετατόπιση χρόνου).
<b>Time Shift για εγγραφή:</b>	Το σημείο αυτό είναι μεταβλητό μόνο εφόσον έχετε επιλέξει «Όπ» στο σημείο «Time Shift». Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα διατηρείται κατά την εγγραφή η λειτουργία Time Shift.
<b>Κωδικοποιημένη λήψη:</b>	Εδώ μπορείτε να καθορίσετε εάν θα είναι δυνατή η λήψη κωδικοποιημένων προγραμμάτων.

Εξέρχεστε από το μενού «Ρυθμίσεις PVR» πιέζοντας το πλήκτρο EXIT.

## Διαχείριση δίσκου

Σε αυτό το μενού θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.

Με το **κίτρινο πλήκτρο** για να εμφανιστεί το USB / HDD πληροφορίες για

<b>Όγκος:</b>	Εμφανίζει το όνομα.
<b>Συνολικό Μέγεθος:</b>	Εμφανίζει τη συνολική χωρητικότητα της μνήμης.
<b>Δωρεάν Μέγεθος:</b>	Εμφανίζει τον ελεύθερο χώρο.
<b>Rec Μέγεθος:</b>	Εμφανίζει την πιθανή χώρος για εγγραφή.
<b>TMS Μέγεθος:</b>	Εμφανίζει την πιθανή χώρο για TimeShift.
<b>Σύστημα αρχείων:</b>	Εμφανίζει το σύστημα αρχείων που χρησιμοποιείται.

Έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τη μνήμη USB πατώντας το **πράσινο κουμπί** (HDD Format). Στο «Format HDD» μπορείτε να καθορίσετε ποιο σύστημα αρχείων θα πρέπει να είναι με τη μνήμη USB που έχουν διαμορφωθεί (FAT / NTFS). Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό καθαρίζει όλα τα υπάρχοντα αρχεία διαγράφονται σε αυτή τη μνήμη USB.


Με το **μπλε πλήκτρο** για να ανοίξετε ένα μενού για να ρυθμίσετε τη λειτουργία DVR (Digital Recording βίντεο). Μπορείτε να καθορίσετε εάν μόνο τις εικόνες, μόνο TimeShift, ή και τα δύο θα πρέπει να είναι δυνατή. Σημειώστε ότι το σημείο αυτό έχει νόημα μόνο μετά από τη μορφοποίηση, δηλαδή εάν δεν υπάρχουν δεδομένα έχει ακόμη αποθηκευτεί στη μνήμη USB.

Θα βγείτε από τα μενού «Ηχογραφημένα αρχεία» πιέζοντας το **πλήκτρο EXIT**.

## Ασφαλής κατάργηση USB


Αφαιρέστε με ασφάλεια τη συσκευή USB

## ► Εφαρμογές

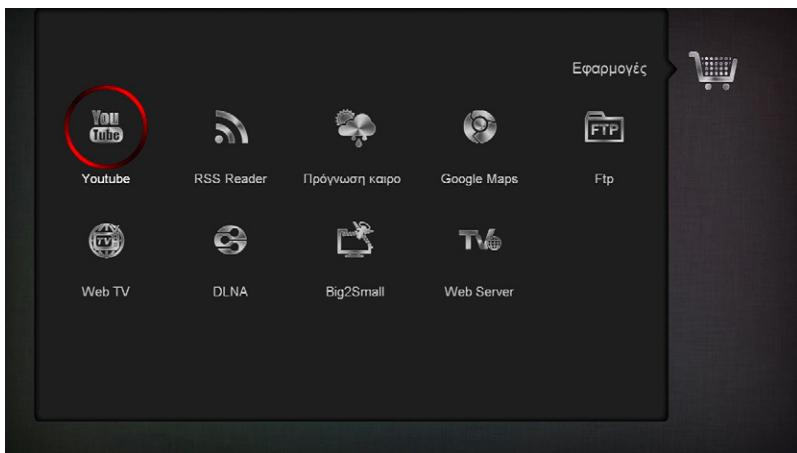

- YouTube
- Rss Reader
- Πρόγνωση καιρού
- Google Maps
- Ftp
- Web TV
- DLNA
- Big2Small
- Web Server

## ► Παιχνίδια

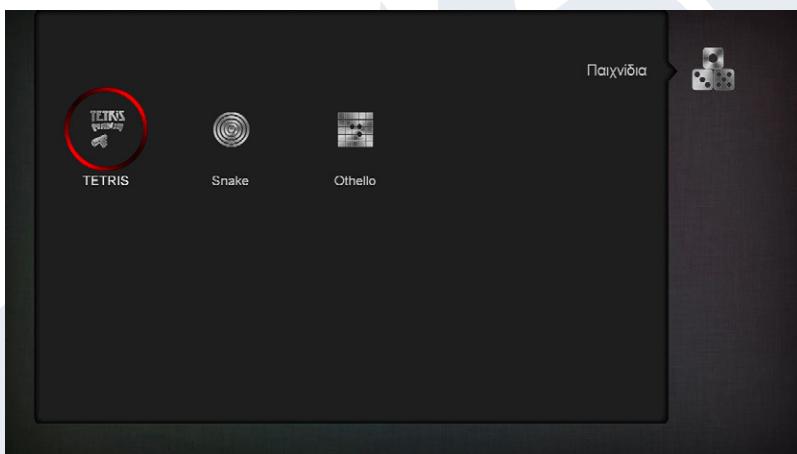

- Tetris
- Snake
- Othello

## ► Οδηγός Προγράμματος

### ► Οδηγός προγράμματος

Ηλεκτρονικό χρονοδιάγραμμα προγράμματος (βλέπε σελίδα 10-11)

### ► Περισσότερα

(βλέπε σελίδα 10-11)

### ► Προγραμματισμός

Ρύθμιση θέασης ή εγγραφής (βλέπε σελίδα 10-11)

**EDISION®**  
www.edision.gr

