


Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε τη συσκευή EDISION piccollino 3in1 LED
Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παρούσες πληροφορίες είναι ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτύπωσης.
Τρέχουσες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: www.edision.gr

1 Άνοιγμα συσκευασίας

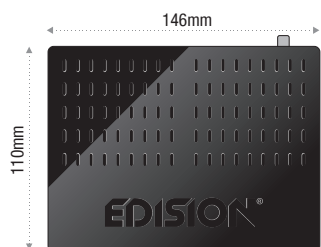

Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA



Πληροφορίες



Υπόδειξη σχετικά με την επισκευή

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση, παρακαλούμε σε περίπτωση προβλήματος να απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο σημείο πώλησης EDISION


Δέκτης piccollino 3in1 LED

Επισημάνσεις: Η εμπρόσθια επιφάνεια προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεμβράνη η οποία αφαιρείται εύκολα και με προσοχή. (Προστατευτική μεμβράνη μόνο για συσκευές με οθόνη)

Η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν αναφέρονται εδώ.


Εμπρόσθια πλευρά

- 1 Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου
- 2 Οθόνη LED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες
- 3 Θύρα ανάγνωσης καρτών

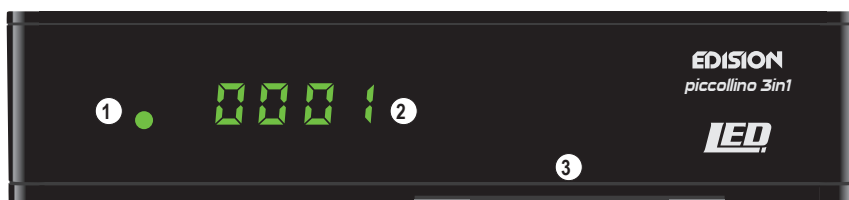


Οπίσθια πλευρά

- 4 Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της επίγειας κεραίας ή καλωδιακή τηλεόραση
- 5 LNB IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της δορυφορικής εγκατάστασης
- 6 Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο για το στερεοφωνικό σας σύστημα
- 7 IR IN: Σύνδεση υπερύθρων, για επέκταση της ανάγνωσης τηλεχειριστηρίου
- 8 HDMI: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- 9 AV OUT: Για τη μετάδοση σημάτων εικόνας και ήχου
- 10 ETHERNET: Θύρα Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- 11 Σύνδεση για καλώδιο (DC 12V / 1,5A) τροφοδοσία ρεύματος

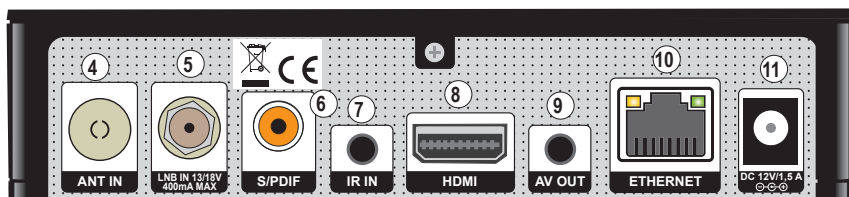

Πλαϊνή πλευρά

- 12 2 x USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB

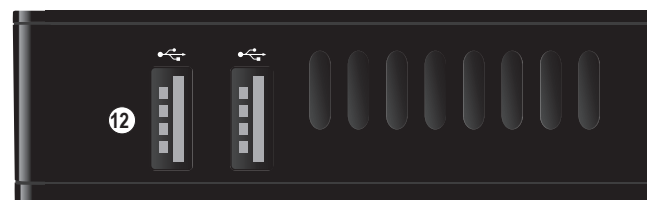

2 Σύνδεση και Ενεργοποίηση

Επισήμανση: Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε δορυφόρο, το δορυφορικό σας σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.


• Συνδέστε μέσω **καλωδίου HDMI** το δέκτη μέσω της θύρας HDMI με τη συσκευή τηλεόρασής σας για ποιότητα HDTV.

• Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου **ANT IN** ή **LNB IN** με το καλώδιο της κεραίας.

• Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.

• Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.

• Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

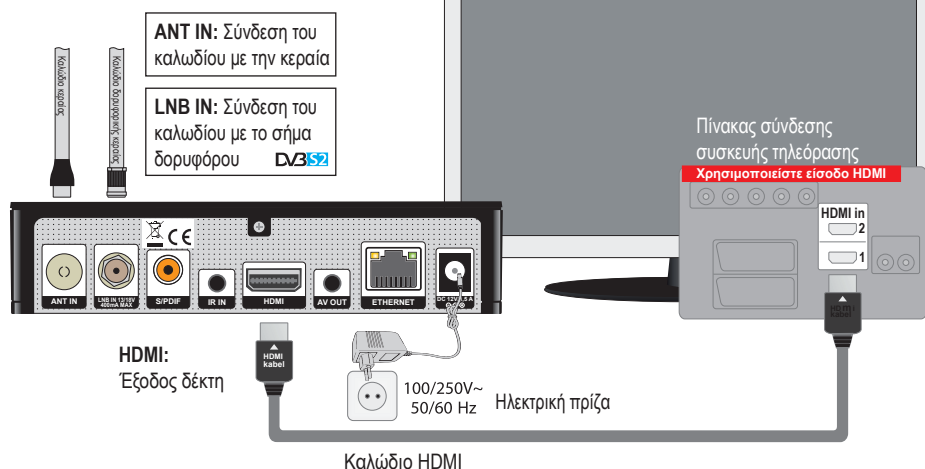


3 Τηλεχειριστήριο

Επισήμανση: Πολλά από τα πλήκτρα διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες, οι οποίες εμφανίζονται μεταξύ άλλων στα μενού. Κάποια πλήκτρα και λειτουργίες είναι προαιρετικά. Βασικές λειτουργίες και πλήκτρα επεξηγούνται σύντομα παρακάτω. Τα πλήκτρα επισημαίνονται στα σχήματα με κόκκινο χρώμα.


Παρακολουθείτε κάποιο κανάλι, επιθυμείτε όμως να μεταβείτε σε άλλο κανάλι.

» Πως θα αλλάξετε κανάλι

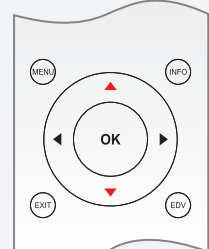


1η. Δυνατότητα

Χρησιμοποιείτε κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης τα πλήκτρα με τα βέλη πάνω/κάτω για να επιλέξετε άλλο κανάλι.

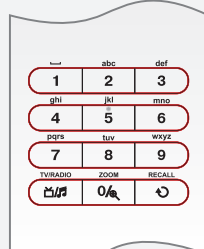

2η. Δυνατότητα


Εισάγετε μέσω των αριθμημένων πλήκτρων τον αριθμό της θέσης του καναλιού, στο οποίο επιθυμείτε να μεταβείτε. Το ψηφιακό 0 το εισάγετε μέσω του πλήκτρου ZOOM.

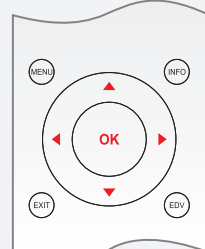

3η. Δυνατότητα


Μεταβείτε μέσω του πλήκτρου OK στη λίστα καναλιών. Πλοηγηθείτε με τα βέλη στο κανάλι, στο οποίο επιθυμείτε να επιλέξετε. Πιέστε το πλήκτρο OK για την επιλογή του καναλιού.

Παρακολουθείτε κάποιο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό πρόγραμμα και επιθυμείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου. » Πως θα επιλέξετε την ένταση του ήχου στο δέκτη

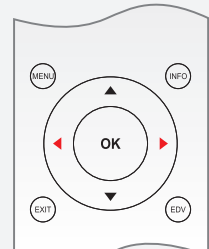


1η. Δυνατότητα

Πιέστε κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου το πλήκτρο με το βέλος αριστερά για αύξηση της έντασης του ήχου. Πιέστε το πλήκτρο με το βέλος δεξιά για να μειώσετε την ένταση του ήχου.

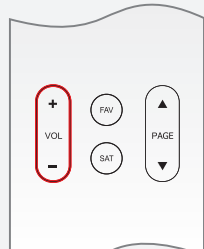

2η. Δυνατότητα


Πιέστε κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου το σύμβολο «συν» του πλήκτρου VOL για να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Μειώστε την ένταση του ήχου πιέζοντας το σύμβολο «μείον» του πλήκτρου VOL.

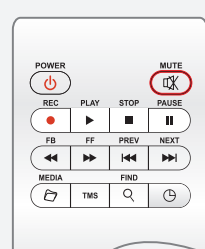


3η. Δυνατότητα

Πιέζοντας το πλήκτρο MUTE κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου παύετε πλήρως τον ήχο. Πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο MUTE επαναφέρεται τον ήχο.


» Πως θα χρησιμοποιήσετε το κεντρικό μενού

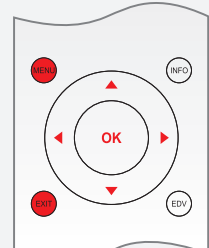

Πιέζοντας το πλήκτρο MENU εμφανίζεται το κεντρικό μενού. Πλοηγήστε μεταξύ των σημείων μενού με τα βέλη και το πλήκτρο OK το χρησιμοποιείτε για να επιλέξετε. Με το πλήκτρο EXIT εγκαταλείπετε το παράθυρο των μενού.

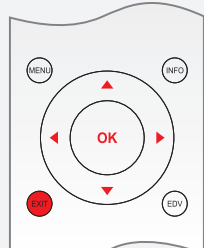

Πιέστε κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου το πλήκτρο OK για να εμφανίσετε τη λίστα καναλιών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη και το πλήκτρο OK για να πλοηγηθείτε στο μενού. Με το πλήκτρο EXIT κλείνετε τη λίστα.

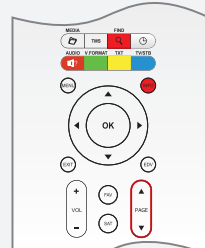

Στη δεξιά στήλη του μενού χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Page για να ξεφυλλίσετε ανά σελίδα τις λίστες καναλιών. Με το πλήκτρο INFO εμφανίζετε πληροφορίες για κάποιο κανάλι. Με το πλήκτρο FIND μπορείτε να αναζητήσετε κανάλια.



POWER Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.

MUTE Παύση και επαναφορά ήχου.

REC Χειροκίνητη έναρξη εγγραφής.

PLAY Έναρξη αναπαραγωγής στη λειτουργία TimeShift και/ή μιας εγγραφής. Επιστροφή στην κανονική ταχύτητα εγγραφής.

STOP Τερματισμός TimeShift, εγγραφής ή αναπαραγωγής.

PAUSE Παύση αναπαραγωγής.

FB Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα πίσω.

FF Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα πίσω.

PREV Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα προς τα εμπρός.

NEXT Δυνατότητα γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός.

MEDIA Μετάβαση στην αρχή ή στην προηγούμενη εγγραφή εικόνα.

FIND Μετάβαση στο τέλος ή στην επόμενη εγγραφή εικόνα.

AUDIO Εμφάνιση λίστας αρχείων.

V.FORMAT Εμφάνιση μπάρας TimeShift.

TXT Για την αναζήτηση π.χ. καναλιών

TV/STB Δυνατότητα ρύθμισης της ώρας κατά την οποία ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

OK Μετάβαση στο μενού Audio.

EXIT Αλλάζει της ρυθμίσεις της οθόνης TV.

EDV Μετάβαση στο μενού υπότιτλοι / Videotext.

1, 2, 3 Αλλαγή μεταξύ τηλεόρασης και αποκωδικοποιητή

4, 5, 6 Εμφάνιση κεντρικού μενού.

7, 8, 9 Εμφάνιση μπάρας πληροφοριών προγράμματος.

TV/RADIO Με τα βέλη μπορείτε να ξεφυλλίσετε μέσα στις λίστες πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά ή να αλλάξετε την ένταση του ήχου. Με το πλήκτρο OK επιβεβαιώνετε επιλογές μέσα στο μενού ή εμφανίζετε τη λίστα προγραμμάτων

ZOOM Τερματισμός ενός μενού / παραθύρου καταλόγου.

RECALL Εμφάνιση του συνοδευτικού προγράμματος EDISION.

OK Πλήκτρο ρύθμισης έντασης ήχου (+) αύξηση / (-) μείωση.

EXIT Ξεφυλλίζει λίστες ανά σελίδα μπρος (+) πίσω (-).

EDV Εμφανίζει τις λίστες αγαπημένων (εφόσον υπάρχουν).

1, 2, 3 Εμφάνιση λίστας δορυφόρων (προαιρετικό).

4, 5, 6 Επιλογή των τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων, εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων μέσα στα μενού.

TV/RADIO Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV και Radio.

ZOOM Εισαγωγή του αριθμού 0 / μεγεθύνει την εικόνα.

RECALL Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι.

OK Ανάλογα σε ποια στήλη του μενού της λίστας καναλιών βρίσκεστε, μπορείτε να εμφανίσετε με τα χρώματα πλήκτρα περαιτέρω λειτουργίες και μενού. Οι πιθανές λειτουργίες εμφανίζονται στην κάτω πλευρά του πεδίου.

1, 2, 3 Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV και Radio.

4, 5, 6 Εισαγωγή του αριθμού 0 / μεγεθύνει την εικόνα.

TV/RADIO Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι.


ZOOM Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας TV και Radio.

RECALL Εισαγωγή του αριθμού 0 / μεγεθύνει την εικόνα.

OK Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι.

Τοποθέτηση / αλλαγή μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Δώστε προσοχή κατά την τοποθέτηση των μπαταριών (2xAAA) με την σωστή πολικότητα. Εάν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες προκειμένου να αποφύγετε τυχόν ζημιές στο τηλεχειριστήριο. Ανακυκλώστε τις άχρηστες μπαταρίες σωστά και με σεβασμό προς το περιβάλλον και μην τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

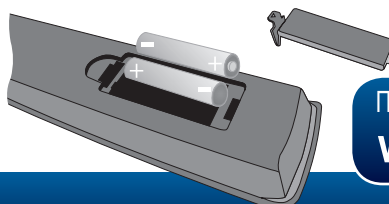

Παρακαλούμε διαβάστε παρακάτω:
www.edision.gr