


Felicidades por comprar un EDISION OS NINO + DVB-S2

Por favor tenga en cuenta que esta información es válida en el momento de la publicación.

La información actual y los manuales de usuario detallados se pueden encontrar en Internet en: www.edision.gr

1 Desembalaje

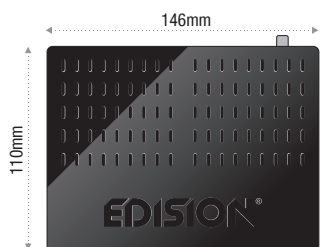

Mando a distancia con 2 pilas AAA



Documentación



Nota sobre el mantenimiento

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor especializado EDISION para obtener más asistencia y servicio.

Receptor EDISION OS NINO + DVB-S2

Notas: La superficie frontal viene equipada en la fábrica con una lámina protectora que se puede quitar fácilmente y con precaución. (Lámina protectora solo para dispositivos con pantalla)

El embalaje también puede incluir piezas no enumeradas aquí


Parte Frontal

- ① Botón POWER: activa / desactiva el dispositivo
- ② Botones CH- / CH+: para moverse en las listas de programas
- ③ Sensores infrarrojos para la recepción de comandos de control
- ④ Pantalla LED, muestra información actual
- ⑤ Lector de tarjetas




Panel posterior

- ⑥ LNB IN: Conexión del cable coaxial a la señal del sistema de satélite
- ⑦ IR IN: puerto de conexión de infrarrojos
- ⑧ HD OUT: conexión a un televisor de calidad HDTV
- ⑨ ETHERNET: puerto Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- ⑩ S / PDIF: interfaz de audio para amplificador / consola de audio
- ⑪ RS 232: para conectarse a una PC, utilizando un cable RS-232, para actualizar el software del receptor
- ⑫ Conexión para un adaptador (DC 12V / 2,0A)

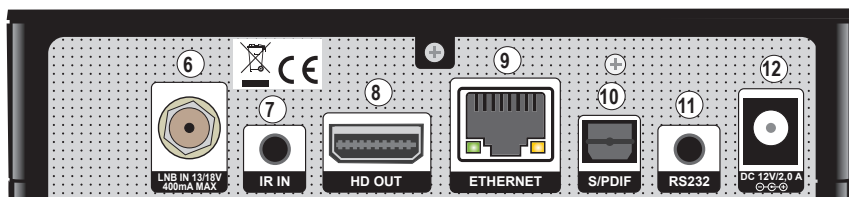

Parte lateral


- ⑬ 2 x USB: Conexión para dispositivos de almacenamiento USB

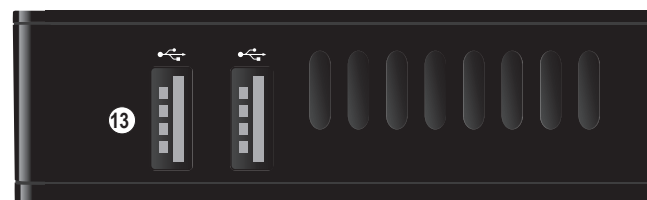

2 Conexión y Activación

Nota: Para una recepción de señal sin problemas, la instalación de su antena y cable debe ser calibrada e inspeccionada por un profesional calificado con un instrumento de medición de nivel de TV digital.

- Conectar el receptor con un cable HDMI a través del puerto de salida HD al puerto de entrada HD de su televisor
- Ahora conectar el receptor al satélite cable de antena a través de la entrada LNB IN.
- Insertar las baterías en el mando a distancia. Las notas sobre el mando a distancia se pueden encontrar en la parte posterior de estas instrucciones.
- Conectar el receptor a la fuente de alimentación.
- El receptor comienza con el proceso de BOOT y funciona en poco tiempo

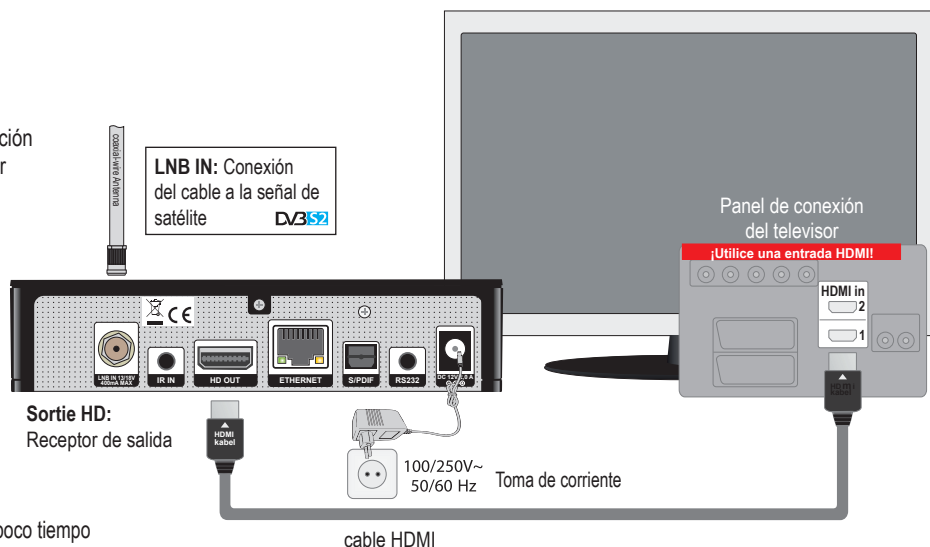

Para obtener información sobre cuestiones de **Hardware o Software EDISION**, por favor comuníquese con support@edision.gr

El certificado CE del producto está disponible en nuestra página web, visitando este enlace: <https://www.edision.gr/en/support>

3 Mando a distancia UNIVERSAL 2in1



El MANDO A DISTANCIA EDISION UNIVERSAL 2in1 es compatible con todos los receptores EDISION* y además está preprogramado con 5 funciones básicas para televisores SAMSUNG y LG **. Alternativamente, usted puede programar sus 5 botones programables para cualquiera de las 5 funciones de su televisor.



Power

Cambia entre operación y espera



< (PREV)

Regresar al canal / servicio anterior o pasar al final del Service List o Play List



Help

Esto proporciona a los usuarios una guía rápida sobre el uso del receptor



Menu

Abrir el menú principal y seleccionar el submenú usando también los botones de navegación



EXIT

Cerrar y regresar al menú y pantalla anteriores



TV / RADIO

Cambiar al modo TV.
Cambiar al modo de radio



BOTONES DE COLOR

Activa ciertas funciones del menú.
Sus instrucciones de uso se muestran en cada menú en la pantalla (OSD)



Audio

Seleccionar una pista de audio y un modo de sonido



PLAY

Inicia la grabación programable si está disponible



REC

Activa la opción de grabación inmediata



CLAVES NUMÉRICAS (0-9)

Controlar la operación numérica y selecciona directamente el canal / servicio



> (NEXT)

Ir al siguiente canal / servicio o avanzar al comienzo del Service List o Play List



TIMER

Iniciar de la función del temporizador



INFO

Muestra la información de la Guía Electrónica de programas (EPG) si el servicio esta disponible



EPG

Muestra la información de la Guía Electrónica de programas (EPG) si el servicio esta disponible



Mute

Silencia o activa el audio temporalmente



TEXT

Cambiar entre los modos de Teletext y TV



SUBTITLE

Mostrar la lista de idiomas de subtítulos


Notas: Muchos de los botones enumerados tienen múltiples funciones, que se muestran entre otros en los menús. Algunos botones y funciones son opcionales. Las funciones y botones importantes se explican brevemente a continuación. Los botones que se utilizarán están marcados en rojo en los diagramas.

INSTRUCCIONES DE USO DEL MANDO A DISTANCIA EDISION UNIVERSAL 2IN1

El mando a distancia del decodificador tiene 5 teclas programables, en el área del panel del teclado del televisor del lado derecho superior. Cada uno se puede usar en consecuencia como el siguiente ejemplo:

1. Encender / Apagar su televisor [TV POWER]
2. Seleccionar RATIO de pantalla [Auto, 16: 9, 4: 3, etc.]
3. Aumentar / Disminuir el volumen [VOL +, VOL-]
4. Confirmación del comando [BACK o EXIT]

Las otras 48 teclas son para el control del decodificador EDISION.

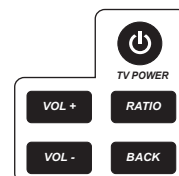

CONFIGURACION PARA LA FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN

- Presionar la tecla [TV POWER] en el área superior derecha del panel del teclado numérico del TV durante 5 segundos hasta que el LED se ilumine y siga encendido, luego suelte la tecla. Esto significa que el control remoto está en modo de programación.
- Dentro de máximo 10 segundos, presionar la tecla en el mando a distancia original IR del televisor, que se debe programar, por ejemplo, la tecla [POWER], luego el LED rojo parpadeará. Esto significa que este botón está listo para recibir la señal de programación.
- Apuntar al puerto de emisión del mando a distancia original del televisor en la parte frontal al puerto de emisión en la parte frontal del mando a distancia del decodificador (la distancia entre estos dos puertos debe ser de aproximadamente 2 ~ 3 CM).
- Luego presionar la tecla que se aprenderá en el control remoto de su televisor original, por ejemplo, la tecla [POWER] de su mando a distancia original del televisor de forma continua durante 3 segundos. Si el LED rojo parpadea rápidamente por tres veces y sigue iluminando, significa que el mando a distancia del decodificador ha tenido éxito en recibir la señal y que ha completado el procedimiento de aprendizaje de la tecla ON / OFF [TV POWER].
- Luego soltar la tecla [POWER] del mando a distancia de su televisor original.

Si el procedimiento de copia falla, el LED rojo parpadeará y permanecerá apagado. En este caso, repetir el procedimiento.

Para la próxima función programable, repetir los pasos 1 a 3:

- Seleccionando del ratio de pantalla con RATIO [Auto, 16: 9, 4: 3, etc.]
- Aumentando / Disminuyendo el volumen [VOL +, VOL-]
- Confirmación de comando [BACK o EXIT]

Ahora puede operar su televisor con las 5 teclas programadas por usted del mando a distancia de su decodificador. Durante la operación, el LED parpadeará para indicar que la señal se transmite.

* Para la compatibilidad de EDISION STB, visite nuestra página web

** LG y SAMSUNG son marcas que pertenecen únicamente a LG Electronics Inc. y Samsung Electronics Co., Ltd respectivamente. Cualquier referencia de marca en este texto es solo para fines informativos para el consumidor interesado en el producto

Visítanos en:

www.edision.gr