


**Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε τη συσκευή EDISION OS NINO PRO S2X + T2/C**  
 Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παρούσες πληροφορίες είναι ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκτύπωσης.  
 Τρέχουσες πληροφορίες και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης θα βρείτε στο internet στη διεύθυνση: [www.edision.gr](http://www.edision.gr)

## 1 Άνοιγμα συσκευασίας

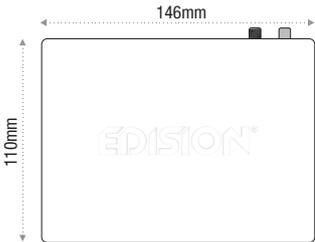

Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA



Πληροφορίες



Υπόδειξη σχετικά με την επισκευή

Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση, παρακαλούμε σε περίπτωση προβλήματος να απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο σημείο πώλησης EDISION


### Δέκτης EDISION OS NINO PRO S2X + T2/C

**Επισημάνσεις:** Η εμπρόσθια επιφάνεια προστατεύεται από το εργοστάσιο με μια μεμβράνη η οποία αφαιρείται εύκολα και με προσοχή. (Προστατευτική μεμβράνη μόνο για συσκευές με οθόνη)

Η συσκευασία μπορεί να περιλαμβάνει εξαρτήματα που δεν αναφέρονται εδώ.



### Εμπρόσθια πλευρά

- ① Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- ② Πλήκτρα (CH-/CH+) για ξεφύλλισμα της λίστας προγραμμάτων
- ③ Αισθητήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη λήψη των εντολών μέσω τηλεχειριστηρίου
- ④ Οθόνη LED, εμφανίζει τρέχουσες πληροφορίες
- ⑤ Θύρα ανάγνωσης καρτών

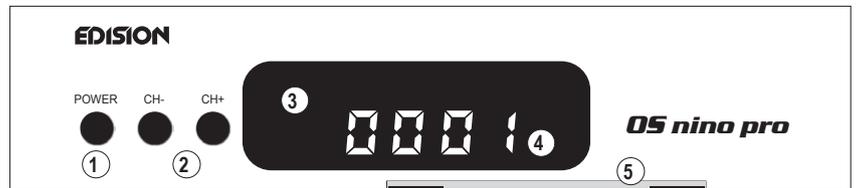

### Οπίσθια πλευρά

- ⑥ Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της επίγειας κεραίας ή καλωδιακή τηλεόραση
- ⑦ LNB IN: Σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου με το σήμα της δορυφορικής εγκατάστασης
- ⑧ WIFI: Εξωτερική κεραία 2.4GHz
- ⑨ IR IN: Σύνδεση υπέρυθρων, για επέκταση της ανάγνωσης τηλεχειριστηρίου
- ⑩ HD OUT: Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης για ποιότητα HDTV
- ⑪ ETHERNET: Θύρα Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- ⑫ S/PDIF: Διεπαφή Audio για ενισχυτή / ηχητική εγκατάσταση.
- ⑬ RS 232: Σύνδεση με PC μέσω καλωδίου RS 232 για αναβάθμιση λογισμικού.
- ⑭ Σύνδεση για καλώδιο (DC 12V / 2,0A) τροφοδοσία ρεύματος

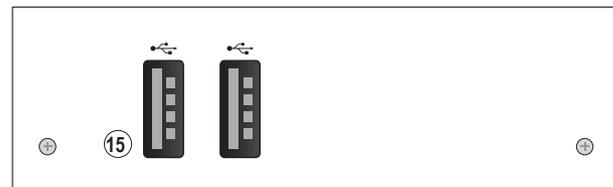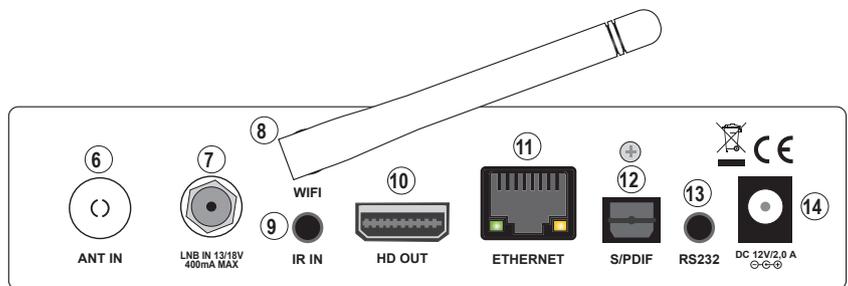

### Πλαϊνή πλευρά


- ⑮ USB / 2 x USB: Σύνδεση για συσκευές μνήμης USB

## 2 Σύνδεση και Ενεργοποίηση

**Επισημάνση:** Για λήψη χωρίς παρεμβολές από κάθε δορυφόρο, το δορυφορικό σας σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί από εξειδικευμένο τεχνικό μέσω ψηφιακού οργάνου μέτρησης στάθμης τηλεοπτικού σήματος.

- Συνδέστε μέσω καλωδίου HDMI το δέκτη μέσω της θύρας HD OUT με τη συσκευή τηλεόρασής σας για ποιότητα HDTV.
- Στη συνέχεια συνδέστε τον δέκτη μέσω της εισόδου ANT IN ή LNB IN με το καλώδιο της κεραίας.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Οδηγίες αναφορικά με το τηλεχειριστήριο θα βρείτε στην πίσω πλευρά αυτού του φυλλαδίου.
- Συνδέστε τον δέκτη στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ο δέκτης ξεκινάει με την διαδικασία BOOT και μετά από σύντομο χρονικό διάστημα είναι έτοιμος προς λειτουργία.

Για πληροφορίες σχετικά με **Hardware** ή **Software** EDISION παρακαλώ επικοινωνήστε στο [support@edision.gr](mailto:support@edision.gr)

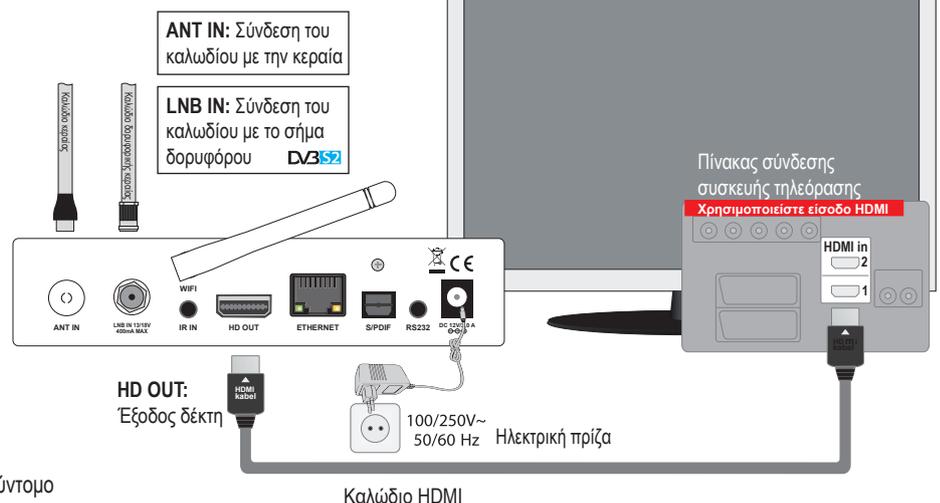

## 3 Τηλεχειριστήριο UNIVERSAL 1 PRO



Το EDISION UNIVERSAL 1 PRO είναι συμβατό με όλους τους EDISION δέκτες\* και επιπλέον έτοιμο προγραμματισμένο με τις 5 βασικές λειτουργίες για τηλεοράσεις SAMSUNG & LG\*\*. Ωστόσο, μπορείτε να προγραμματίσετε τα 5 κουμπιά που διαθέτει με οποιαδήποτε τηλεόραση της επιλογής σας.

**Power**  
Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ή αναμονής

**< (PREV)**  
Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι-υπηρεσία ή μετακίνηση στο τέλος του Service List ή Play List

**Help**  
Παρέχει πληροφορίες χρήσης του Edision OS nino

**Menu**  
Είσοδος στο Μενού και επιλογή υπομενού, με χρήση και των πλήκτρων πλοήγησης

**EXIT**  
Κλείσιμο και έξοδος από μενού ή επιλογή

**RADIO - TV**  
Εναλλαγή λειτουργίας TV και ραδιοφώνου

**ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ**  
Ενεργοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες μενού. Η χρήση τους απεικονίζεται σε κάθε μενού επί της οθόνης (OSD)

**Audio**  
Επιλογή αρχείου ήχου και λειτουργίας

**PLAY/PAUSE**  
Ενεργοποιεί την προγραμματιζόμενη εγγραφή

**REC**  
Άμεση ενεργοποίηση εγγραφής



1...TIB 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

**ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ (0-9)**

Επιλογή αριθμητικών λειτουργιών και άμεση επιλογή καναλιού/υπηρεσίας

**> (NEXT)**  
Μετάβαση σε επόμενο κανάλι/υπηρεσία ή μετάβαση στην αρχή του Service List ή Play List

**TIMER**  
Έναρξη λειτουργίας χρονοδιακόπτη

**INFO**  
Πληροφορίες του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη

**EPG**  
Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG), όταν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη

**Mute**  
Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση του ήχου

**TEXT**  
Εναλλαγή μεταξύ Teletext και TV

**SUBTITLE**  
Απεικόνιση της λίστας με τις γλώσσες υποτίτλων


Επισήμανση: Πολλά από τα πλήκτρα διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες, οι οποίες εμφανίζονται μεταξύ άλλων στα μενού. Κάποια πλήκτρα και λειτουργίες είναι προαιρετικά. Οι βασικές λειτουργίες και πλήκτρα επεξηγούνται.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ EDISION UNIVERSAL 1 PRO**

Το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Το κάθε ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για π.χ. :

1. Χρήση του ανοίγματος / κλεισίματος της τηλεόρασης σας **[TV POWER]**
2. Εναλλαγή λειτουργίας RATIO **[Auto, 16:9, 4:3, κ.ά.]**
3. Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
4. Επιβεβαίωση εντολής **[Back ή Exit]**

Τα υπόλοιπα 48 πλήκτρα είναι για χειρισμό των λειτουργιών του δέκτη EDISION.

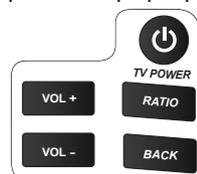**ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ**

- Πιέστε το **TV POWER** στην επάνω δεξιά περιοχή TV για 5 δευτερόλεπτα συνεχόμενα μέχρι η φωτεινή ένδειξη να παραμείνει αναμμένη. Απελευθερώστε το πλήκτρο και το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία αντιγραφής εντολών.
- Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ, πιέστε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε την λειτουργία π.χ. **POWER** και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα ανάβει δείχνοντας ότι είναι έτοιμη για αποθήκευση εντολής.
- Στοχεύστε το "μαπι" στην μπροστινή πλευρά του βασικού τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης σας, στο "μαπι" της μπροστινής πλευράς του νέου σας τηλεχειριστηρίου σε απόσταση 2 - 3 εκατοστών.
- Πιέστε το πλήκτρο στο βασικό σας τηλεχειριστήριο τηλεόρασης το οποίο θέλετε να αντιγράψετε π.χ. **POWER**, συνεχόμενα για ~3 δευτερόλεπτα. Αν το φωτάκι στο νέο σας τηλεχειριστήριο ανάβει γρήγορα 3 φορές και μένει αναμμένο σημαίνει ότι η εντολή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** αποθηκεύθηκε με επιτυχία στο τηλεχειριστήριο του δέκτη σας.
- Απελευθερώστε το πλήκτρο **ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TV** στο τηλεχειριστήριο της TV σας.

Αν η διαδικασία αποτύχει το κόκκινο φωτάκι θα αναβοσβήσει και θα μένει σβηστό. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε την διαδικασία.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία αντιγραφής και για τις υπόλοιπες λειτουργίες:

- Εναλλαγή λειτουργίας RATIO **[Auto, 16:9, 4:3, κ.ά.]**
- Αύξηση / Μείωση ήχου **[VOL+ , VOL-]**
- Επιβεβαίωση εντολής **[Back ή Exit]**

Τώρα μπορείτε να χειρίζεστε αυτές τις 5 λειτουργίες της TV σας από το χειριστήριο του δέκτη σας με φωτεινή ένδειξη κατά την εντολή σας!

\* Για την συμβατότητα EDISION δεκτών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

\*\*Τα LG & SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα και ανήκουν στην LG Electronics Inc. και Samsung Electronics Co., Ltd αντίστοιχα. Η οποιαδήποτε αναφορά τους στο κείμενο αυτό, γίνεται αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης των ενδιαφερομένων για την συσκευή καταναλωτών.

Δείτε περισσότερα στο:

[www.edision.gr](http://www.edision.gr)