




Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines EDISION argus pingulux.


Bitte beachten Sie, dass die Informationen hier Stand der Drucklegung sind.

Aktuelle Informationen und ausführliche Benutzerhandbücher finden Sie im Internet unter: <http://www.argus-family.de>


1 Auspacken

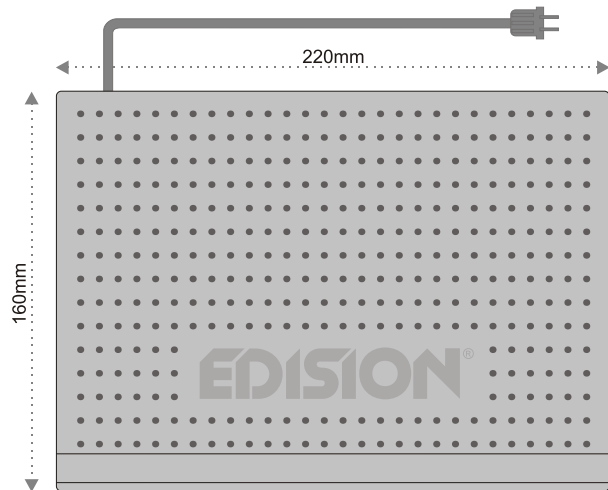

Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien

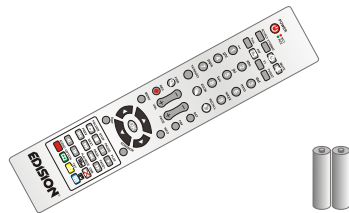

Dokumentation

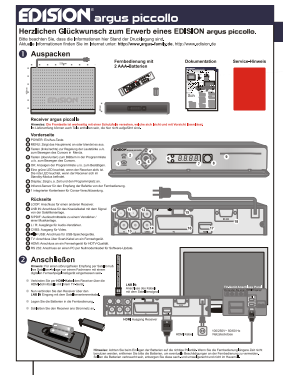

Service-Hinweis

Um Ihnen einen effizienten und schnellen Ablauf bieten zu können, wenden Sie sich im Servicefall bitte grundsätzlich zuerst an Ihren Edision-Verkäufer.

Receiver argus pingulux

Hinweise: Die Frontblende ist werkseitig mit einer Schutzfolie versehen, welche sich leicht und mit Vorsicht lösen lässt. Im Lieferumfang können auch Teile enthalten sein, die hier nicht aufgeführt sind.


Vorderseite

- ① POWER: Ein/Aus-Taste.
- ② MENU: Zeigt das Hauptmenü an oder blendet es aus.
- ③ Tasten (links/rechts) zur Regelung der Lautstärke u./o. zum Bewegen des Cursors in Menüs.
- ④ Tasten (oben/unten) zum Blättern in der Programmliste u./o. zum Bewegen des Cursors.
- ⑤ OK: Anzeigen der Programmliste u./o. zum Bestätigen.
- ⑥ Eine grüne LED leuchtet, wenn der Receiver aktiv ist. Die rote LED leuchtet, wenn der Receiver sich im Standby-Modus befindet.
- ⑦ Display: Zeigt u.a. Zeit und den Programmplatz an.
- ⑧ Infrarot-Sensor für den Empfang der Befehle von der Fernbedienung.
- ⑨ 1 integrierter Kartenleser für Conax-Verschlüsselung.




Rückseite

- ⑩ LOOP: Anschluss für einen anderen Receiver.
- ⑪ LNB IN: Anschluss für das Koaxialkabel mit dem Signal von der Satellitenanlage.
- ⑫ S/PDIF: Audioschnittstelle zu einem Verstärker / einer Musikanlage.
- ⑬ L / R: Ausgänge für Audio-Verstärker.
- ⑭ CVBS: Ausgang für Video.
- ⑮ USB / USB: Anschluss für USB-Speichergeräte.
- ⑯ ETHERNET: Ermöglicht den Anschluss an das Heimnetz / Internet
- ⑰ HDMI: Anschluss an ein Fernsehgerät für HDTV-Qualität.
- ⑱ RS 232: Anschluss an einen PC per Nullmodemkabel für Software-Update.
- ⑲ POWER: Ein/Ausschalter

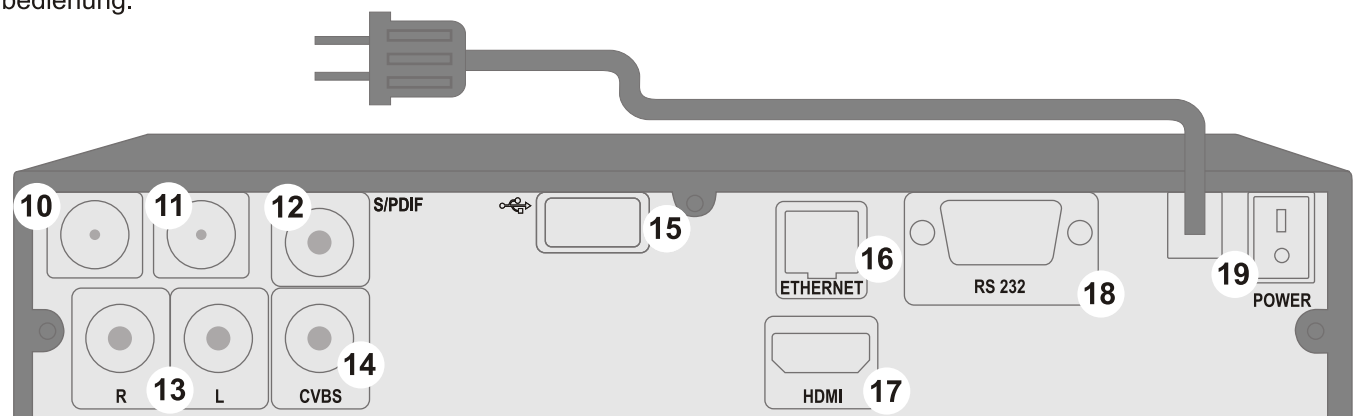

2 Anschließen und Einschalten

- Verbinden Sie per **HDMI-Kabel** den Receiver über die HDMI-Schnittstelle mit Ihrem TV-Gerät.
- Nun verbinden Sie den Receiver über den **LNB IN** Eingang mit dem Satellitenantennenkabel.
- Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung. Hinweise zur Fernbedienung finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.
- Einige Funktionen des Receivers erhöhen den Komfort - funktionieren aber nur in Verbindung mit einem Internet-Anschluss. Wenn Sie diese Funktionen nutzen möchten, verbinden Sie das Gerät über die Ethernet-Schnittstelle per LAN- (RJ45) Kabel mit Ihrem Zugang zum Internet.
- Schließen Sie den Receiver an das Stromnetz an.
- Schalten Sie den Receiver durch Drücken des Ein/Aus-Schalters (Power) an der Rückseite des Gerätes ein. Der Receiver startet mit dem BOOT-Vorgang und ist nach kurzer Zeit betriebsbereit.

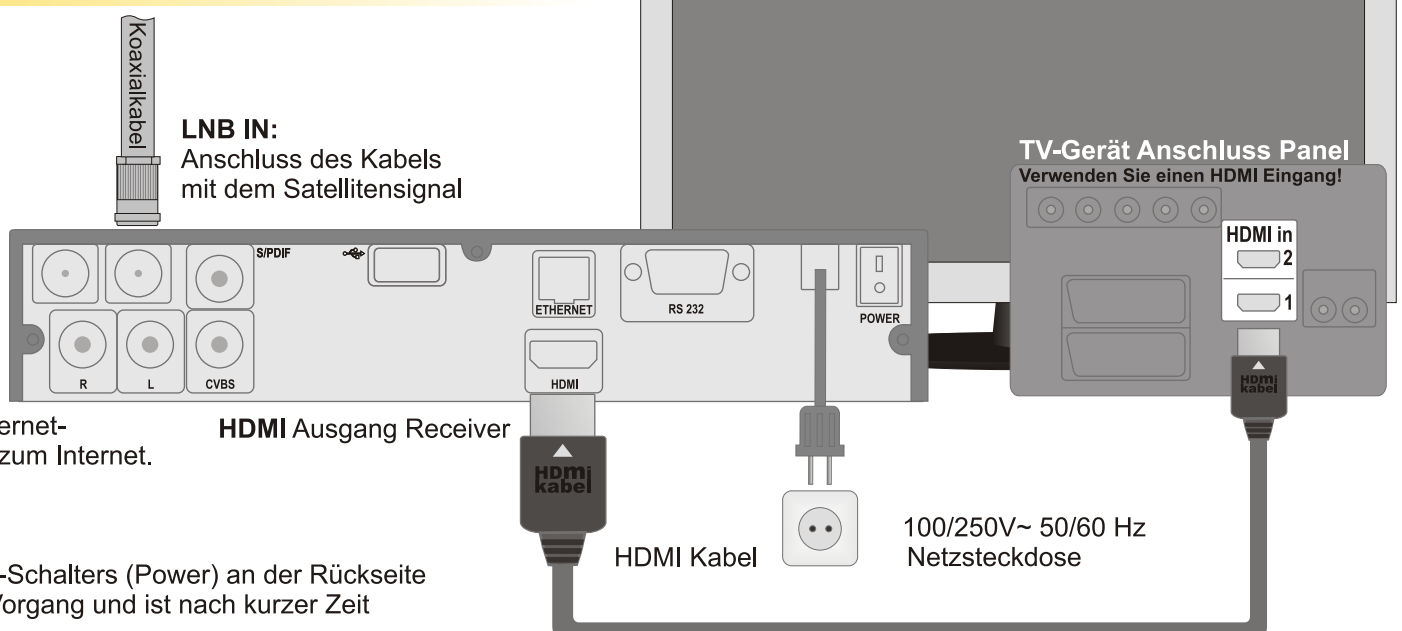


Hinweis: Für einen störungsfreien Empfang per Satellit muß Ihre Satelliten-Anlage von einem Fachmann mit einem digitalen Fernsehpegelmeßgerät eingemessen sein.



! Fernbedienung

Hinweise: Viele der aufgeführten Tasten haben mehrere Funktionen, welche u.a. in den Menüs angezeigt werden. Einige Tasten und Funktionen sind optional. Wichtige Funktionen und Tasten werden nachfolgend kurz erklärt. Die dabei zu verwendenden Tasten sind in den Schaubildern rot markiert.


Sie sehen eine Sender, möchten nun aber zu einem anderen Sender wechseln. **So wechseln Sie den Sender / Tasten für einen Senderwechsel:**

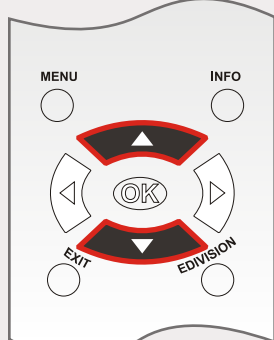

1. Möglichkeit: Benutzen Sie die Pfeiltasten oben/unten, um einen anderen Sender zu wählen.




2. Möglichkeit: Geben Sie über die Zifferntasten die Nummer des Senderplatzes von dem Sender ein, welchen Sie angezeigt bekommen möchten. Die Ziffer 0 geben Sie über die Taste ZOOM ein.

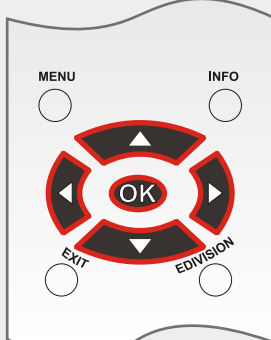


3. Möglichkeit: Rufen Sie über die OK-Taste die Senderliste auf. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu dem Sender, welchen Sie auswählen möchten. Drücken Sie die OK-Taste zur Auswahl des Senders.


Sie sehen ein TV- bzw. hören ein Radio-Programm und möchten nun die Lautstärke verändern. **So ändern Sie die Lautstärke am Receiver / Tasten zur Lautstärkenregulierung:**

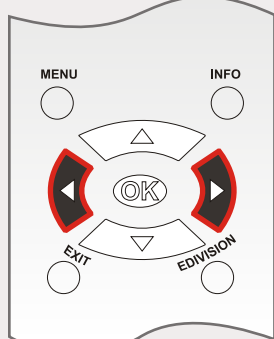

1. Möglichkeit: Drücken Sie im TV- oder Radiobetrieb die Pfeiltaste links, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Pfeiltaste rechts, um die Lautstärke zu verringern.

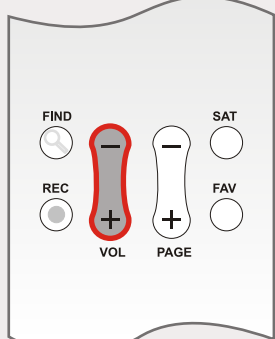


2. Möglichkeit: Drücken Sie im TV- oder Radiobetrieb auf das Plus-Zeichen der VOL-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. Die Lautstärke verringert Sie, indem Sie auf das Minus-Zeichen der VOL-Taste drücken.

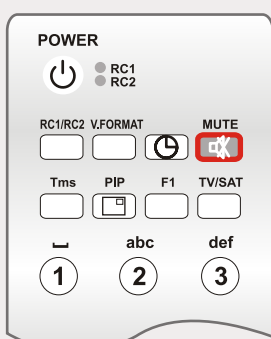

3. Möglichkeit: Durch Drücken der Taste MUTE im TV- oder Radiobetrieb schalten Sie den Ton ganz aus. Wiederholtes Drücken der Taste MUTE schaltet den Ton wieder an.

Tasten im Hauptmenü

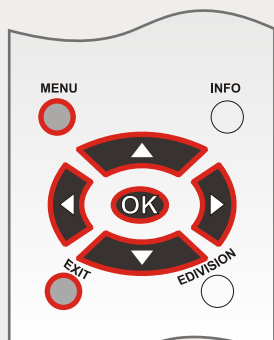

Durch Drücken der MENU-Taste rufen Sie das Hauptmenü auf. Zwischen den Menüpunkten navigieren Sie mit den Pfeiltasten u. die OK-Taste benutzen Sie zur Auswahl. Mit der EXIT-Taste verlassen Sie die Menüstruktur.


Tasten zur Benutzung der Senderliste



Drücken Sie im TV- oder Radiobetrieb die OK-Taste, um die Senderliste aufzurufen. Benutzen Sie die Pfeiltasten und die OK-Taste zum Navigieren im Menü. Mit der EXIT-Taste schließen Sie das Menü.




In der rechten Spalte des Menüs benutzen Sie die Page-Taste um seitenweise in den Listen der Sender zu blättern. Mit der INFO-Taste lassen sich Informationen zu einem Sender anzeigen. Mit der FIND-Taste können Sie nach Sendern suchen.

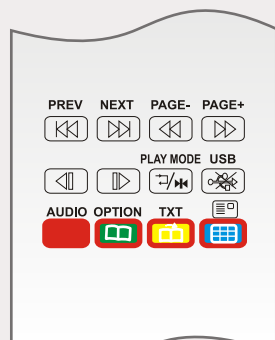

Je nachdem in welcher Spalte des Menüs der Senderliste Sie sich befinden, können Sie mit den farbigen Tasten weitere Funktionen und Menüs aufrufen. Diese mgl. Funktionen werden im unteren Bereich angezeigt.

Batterien einlegen / austauschen

Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität. Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um eventuelle Beschädigungen an der Fernbedienung zu vermeiden. Sollten die Batterien verbraucht sein, entsorgen Sie diese sach- und umweltgerecht und nicht im Hausmüll.

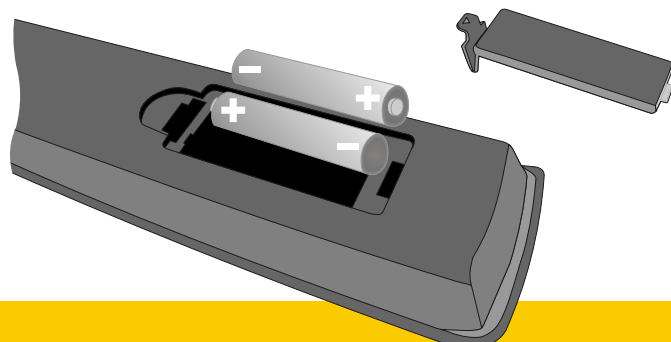

POWER



Ein/Aus-Taste

RC1/RC2

Schaltet zwischen 2 Fernbedienungskanälen um.

V.FORMAT

Ändert Einstellungen für den TV-Bildschirm.

MUTE

Ermöglicht das Einstellen der Zeit, ab welcher der Receiver autom. in den Standby-Modus schaltet.

Tms

Zeigt die TimeShift-Leiste an.

PIP

Startet die Bild-in-Bild Funktion. (Optional)

F1

Speichert ein Bild im Wiedergabemodus. (Optional)

TV/SAT

Wechselt zwischen TV- / AV-Modus (nicht im HDMI-Betrieb). (Optional)

1

Auswahl der TV / Radioprogramme, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs.

9

Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um.

0

Eingabe der Zahl 0, vergrößert das Bild (max. 16x).

RECALL

Kehrt zum vorherigen Programm zurück.

FIND

Zum Suchen von Programmen in Listen.

REC

Startet manuell eine Aufnahme.

VOL

Taste zur Regelung der Lautstärke (+) lauter / (-) leiser.

PAGE

Blättert in Listen seitenweise vor (+) oder zurück (-).

SAT

Zeigt die Liste der Satelliten an. (Optional)

FAV

Zeigt die Favoriten-Listen an (sofern vorhanden).

MENU

Zeigt das Hauptmenü an.

INFO

Zeigt die Programm-Informationsleiste an.

EXIT

Beendet ein Menü/Dialogfenster.

EDIVISION

Aufruf des elektronischen Programm-
begleiters EDIVISION.

FOLDER

Zeigt eine Dateiliste an. (Optional)

STOP

Beendet Timeshift, eine Aufnahme oder eine Wiedergabe.

PAUSE

Hält die Wiedergabe an.

PLAY

Startet das Abspielen im Modus TimeShift bzw. einer Aufnahme. Kehrt zur normalen Abspielgeschwindigkeit zurück.

PREV

Springt zum Anfang bzw. zur vorherigen Aufnahme / Bild.

NEXT

Springt zum Ende bzw. zur nächsten Aufnahme / Bild.

PAGE-

Blättert in Listen seitenweise zurück. Ermöglicht schnellen Rücklauf.

PAGE+

Blättert in Listen seitenweise vor. Ermöglicht schnellen Vorlauf.

1/2

Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) rückwärts.

1/8

Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) vorwärts.

PLAY MODE

Aufruf des Abspielmodus im MP3- oder JPEG-Player.

USB

Ermöglicht das sichere Entfernen von angeschlossenen USB-Speichern.

AUDIO

Ruft das Audio-Menü auf.

OPTION

Multifunktionstaste: für Sender mit Mehr-Optionen-Angebot.

TXT

Ruft das Menü Untertitel/Videotext auf.

INFO

Ruft das Menü Mehrfachbild auf. (Optional)

POWER



Ein/Aus-Taste

RC1/RC2



Schaltet zwischen 2 Fernbedienungskanälen um.

V.FORMAT



Ändert Einstellungen für den TV-Bildschirm.



Ermöglicht das Einstellen der Zeit, ab welcher der Receiver autom. in den Standby-Modus schaltet.

MUTE



Stummschaltung Ein/Aus.

Tms



Zeigt die TimeShift-Leiste an.

PIP



Startet die Bild-in-Bild Funktion. (Optional)

F1



Speichert ein Bild im Wiedergabemodus. (Optional)

TV/SAT



Wechselt zwischen TV- / AV-Modus

(nicht im HDMI-Betrieb). (Optional)

1



Auswahl der TV / Radioprogramme, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs.

9



Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um.

0



Eingabe der Zahl 0, vergrößert das Bild

(max. 16x).

RECALL



Kehrt zum vorherigen Programm zurück.

FIND



Zum Suchen von Programmen in Listen.

REC



Startet manuell eine Aufnahme.

VOL



Taste zur Regelung

der Lautstärke (+) lauter / (-) leiser.

PAGE



Blättert in Listen seitenweise vor (+) oder zurück (-).

SAT



Zeigt die Liste der Satelliten an. (Optional)

FAV



Zeigt die Favoriten-Listen an

(sofern vorhanden).

MENU



Zeigt das Hauptmenü an.

INFO



Zeigt die Programm-Informationsleiste an.

EXIT



Beendet ein Menü/Dialogfenster.

EDIVISION



Aufruf des elektronischen Programm-
begleiters EDIVISION.

FOLDER



Zeigt eine Dateiliste an. (Optional)

STOP



Beendet Timeshift, eine Aufnahme

oder eine Wiedergabe.

PAUSE



Hält die Wiedergabe an.

PLAY



Startet das Abspielen im Modus TimeShift

bzw. einer Aufnahme. Kehrt zur normalen

Abspielgeschwindigkeit zurück.

PREV



Springt zum Anfang bzw. zur vorherigen

Aufnahme / Bild.

NEXT



Springt zum Ende bzw. zur nächsten

Aufnahme / Bild.

PAGE-



Blättert in Listen seitenweise zurück.

Ermöglicht schnellen Rücklauf.

PAGE+



Blättert in Listen seitenweise vor.

Ermöglicht schnellen Vorlauf.

1/2



Wiedergabe einer Aufnahme in

Zeitlupe (1/2-1/8) rückwärts.

1/8



Wiedergabe einer Aufnahme in

Zeitlupe (1/2-1/8) vorwärts.

PLAY MODE



Aufruf des Abspielmodus im

MP3- oder JPEG-Player.

USB



Ermöglicht das sichere Entfernen

von angeschlossenen USB-Speichern.

AUDIO



Ruft das Audio-Menü auf.

OPTION



Multifunktionstaste: für Sender mit

Mehr-Optionen-Angebot.

TXT



Ruft das Menü Untertitel/Videotext auf.

INFO

Ruft das Menü Mehrfachbild auf. (Optional)

Bitte hier weiterlesen:
<http://www.argus-family.de>