

EDISION®



progressiv HDc + **DVB S2**
nano plus LED

Full HD Sat Receiver



Bedienungsanleitung



Werkseinstellung.....	30
▶ Menü / Media / Dateiliste	31
▶ Menü / Media / Speicherinformation	32
▶ Menü / Internet / Ethernet Einstellungen	33
▶ WLAN einrichten	34
▶ Menü / Conditional / Software Update	35
Http Upgrade.....	35
Auto Upgrade.....	35
Update von USB/HDD	35
Sicherung auf USB/HDD.....	36
▶ Menü / Anwendungen	37
Weather Forecast (Wetterschau).....	37
RSS Reader.....	38

► Wichtige Sicherheitshinweise

- 1) Lesen Sie diese Anweisungen.
- 2) Bewahren Sie diese Anweisungen sorgfältig auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnungen.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Reinigung nur mit einem trockenen Tuch.
- 7) Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 8) Betreiben Sie dieses Produkt nur mit der Art der Stromquelle die auf dem Etikett angegeben ist. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Art von Stromnetz sie zu Hause benutzen, fragen Sie Ihren Stromversorger. Trennen Sie das Gerät vom Netz, vor der Wartungs-oder Installationsprozedur.
- 9) Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigung.
- 10) Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zusatzgeräte / Zubehör. 11) Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längeren

Zeiträume wo es nicht genutzt wird.

- 12) Lassen Sie alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, einschließlich der Schäden am Netzkabel oder Netzstecker, wenn das Gerät mit Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert..
- 13) Achten sie darauf das die Lüftungsschlitze immer frei sind.
- 14) Es sollte auf die Umweltaspekte bei der Batterieentsorgung geachtet werden.
- 15) Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigttem Klima.

WARNUNG: Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät nicht, Regen oder Feuchtigkeit aus.

WARNUNG: Die Batterien dürfen nicht zu starker Hitze ausgesetzt werden, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer usw..



-  Dieses Symbol zeigt an, dass die Gefahr eines Stromschlags vorhanden ist.
-  Dieses Symbol zeigt an, dass wichtige Betriebs- und Wartungshinweise in der Bedienungsanleitung vorhanden sind.
-  Dieses Symbol zeigt an, dass zwischen dem Produkt eine doppelte Isolierung zwischen Netzspannung und Benutzer zugänglichen Teilen vorhanden ist. Bei der Reparatur nur zulässige Ersatzteile benutzen.
-  Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Gebrauchsanweisung, bedeutet dass das elektrische bzw. elektronische Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muß. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling.

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bei dem erstem Start bitte wählen Sie ihre Sprache aus.



• Features

- Full HD Receiver für DVB-S2 / Empfang via Satellit
- 720p, 1080i, 1080p
- DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K, LNB Steuerung
- 6000 TV und Radioprogrammplätze
- Sender- und Favoritenlisten
- EDIVISION elektronischer Programmbegleiter
- Einfach zu benutzendes Menüsystem
- Manuelle / automatische Kanalsuche
- 1 x HD OUT Video / Audio-Ausgang
- 1 x USB Port, USB Wi-Fi, USB 3G
- 1 x Conax Kartenleser integriert
- Wi-Fi on board
- Software Update über USB möglich
- Software Update über HTTP möglich



- Grüne Taste:** Zeigt, wenn vorhanden, zum ausgewählten Sender programmbegleitende Informationen in Form von EDIVISION an.
- Gelbe Taste:** Öffnet das Fenster 'Optionen'. Sie können den gewählten Sender zu einer Favoritenliste hinzufügen, Sperren, zum Überspringen markieren, Löschen und/oder Umbenennen.
- Blaue Taste:** Ermöglicht das Sortieren der Sender nach verschiedenen Kriterien.
- FIND-Taste:** Suchen Sie über eine Eingabemaske nach Sendern, von denen Sie eventuell nur den Anfangsbuchstaben kennen.



OK-Taste: Durch Drücken der OK-Taste wird der ausgewählte Sender zum aktiven Sender.

In der vereinfachten Ansicht der Programmliste wechseln Sie mit den Pfeiltasten **links/rechts** zwischen den Favoritenlisten, mit den Pfeiltasten **oben/unten** blättern Sie in der Liste zeilenweise, mit den Tasten **Page+/Page-** blättern Sie seitenweise. Durch Drücken der **OK-Taste** wird der gewählte Sender zum aktiven Sender.

Sie verlassen die Programmliste (Standard oder vereinfachte Darstellung) durch Drücken der **EXIT-Taste**.

So benennen Sie eine Favoritenliste um:

1. Drücken Sie die **FAV'-Taste** und wählen Sie die Favoritenliste aus, welche Sie umbenennen wollen.
2. Wechseln Sie nun in den mittleren Teil des Menüs und navigieren den Cursor auf das Symbol für 'Umbenennen'. Das Symbol wird farbig hervorgehoben.
3. Drücken Sie die **OK-Taste**.
4. Es erscheint ein Fenster mit Eingabefeld. Mit den **Pfeiltasten** und der **OK-Taste** wählen Sie Zeichen und Buchstaben aus. Sie können das letzte Zeichen (Ihrer Eingabe) löschen, indem Sie im Buchstabenfeld den Cursor auf das Zeichen '<' navigieren. Ein Leerzeichen fügen Sie hinzu, indem Sie mit den **Pfeiltasten** auf das Zeichen '--' navigieren. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch das Navigieren mit den Pfeiltasten auf die Fläche 'OK'. Sie können das Eingabefenster jederzeit mit der **EXIT-Taste** verlassen und damit den Vorgang abbrechen.

Sie verlassen das Menü 'Favoriten bearbeiten' durch Drücken der **EXIT-Taste**. Haben Sie Änderungen vorgenommen, erscheint ein Dialogfenster, in welchem Sie aufgefordert werden, diese Änderungen zu bestätigen. Mit der Auswahl 'Ja' werden die veränderten Einstellungen gespeichert.

Hinweis: Erst durch die Bestätigung mit 'Ja' werden Sender aus Favoritenlisten entfernt, verschoben und/oder hinzugefügt bzw. Bezeichnungen von Favoritenlisten geändert. Bei Auswahl von 'Nein' werden KEINE Änderungen gespeichert.



TV Liste Nr.2



TV Liste Nr.3



TV Liste Nr.4

Smartcard Info



Auto Installation

Wählen Sie diesen Punkt um automatisch mit voreingestellten Parametern Satelliten und Sender zu installieren. Der Receiver sucht dabei zunächst im ersten Schritt nach möglichen Satelliten und im zweiten Schritt (sofern Satelliten mit ausreichender Signalstärke gefunden wurden) nach Sender, um diese in die Programmliste aufzunehmen.

Sie verlassen das Menü 'Auto Installation' mit der **EXIT-Taste**. Mit dieser Taste können Sie jederzeit auch den Installationsvorgang abbrechen.

Satelliten Führer

Dieser Menüpunkt kann Ihnen beim Einrichten der Empfangsanlage helfen, indem Sie die geografischen Daten vom Standort der Satellitenanlage eingeben.

Funktionen und Einstellungen im Menü:

Lokale Länge: Legen Sie hier den Wert für den Längengrad vom Ort fest, wo sich die Empfangsanlage befindet.

Lokale Breite: Legen Sie hier den Wert für den Breitengrad vom Ort fest, wo sich die Empfangsanlage befindet.

Kalkulieren: Navigieren Sie den Cursor mit den Pfeiltasten auf dieses Feld und drücken die **OK-Taste**. Die Einstellungsdaten der Antennen werden berechnet und in 2 Grafiken angezeigt.

Sie verlassen das Menü 'Satelliten Führer' durch Drücken der **EXIT-Taste**.


Audio + Video

Funktionen und Einstellungen im Menü:

- Anzeigen Modus: Wählen Sie hier zwischen den Optionen Auto, By Native TV, 720p_50, 720p_60, 1080i_50 oder 1080i_60 aus.
- Aspekt Modus: Legen Sie hier fest, mit welchem Seitenverhältnis das Bild angezeigt werden soll. (16:9, 4:3PS, 4:3LB, AUTO)
- Video Ausgang: Wählen Sie den Farbmodus für die Bildwiedergabe.
- Digital Audio Out: Hier können Sie festlegen, in welchem Modus der digitale Audio Ausgang arbeiten soll.



► Menü / Media / Dateiliste

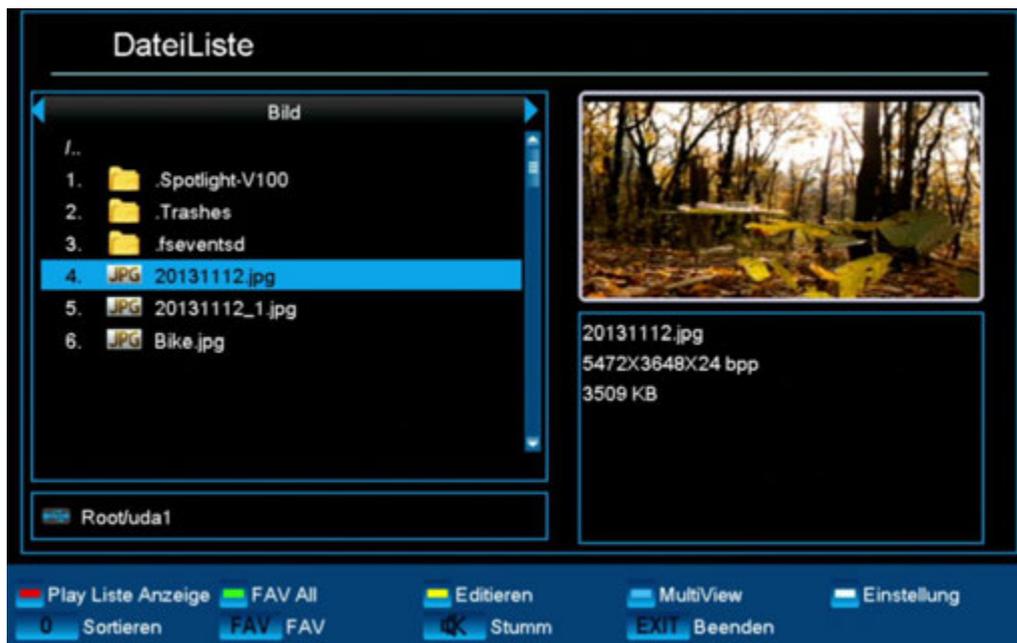


Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen die Modus "Bild" "Video" "Software" "Alles" Music" wählen

Im Modus Bild können Sie ihre Bilder vom USB Medium anschauen


Im Modus Video können Sie ihre Videos vom USB Medium abspielen

Im Modus Music können Sie ihre Music vom USB Medium abspielen

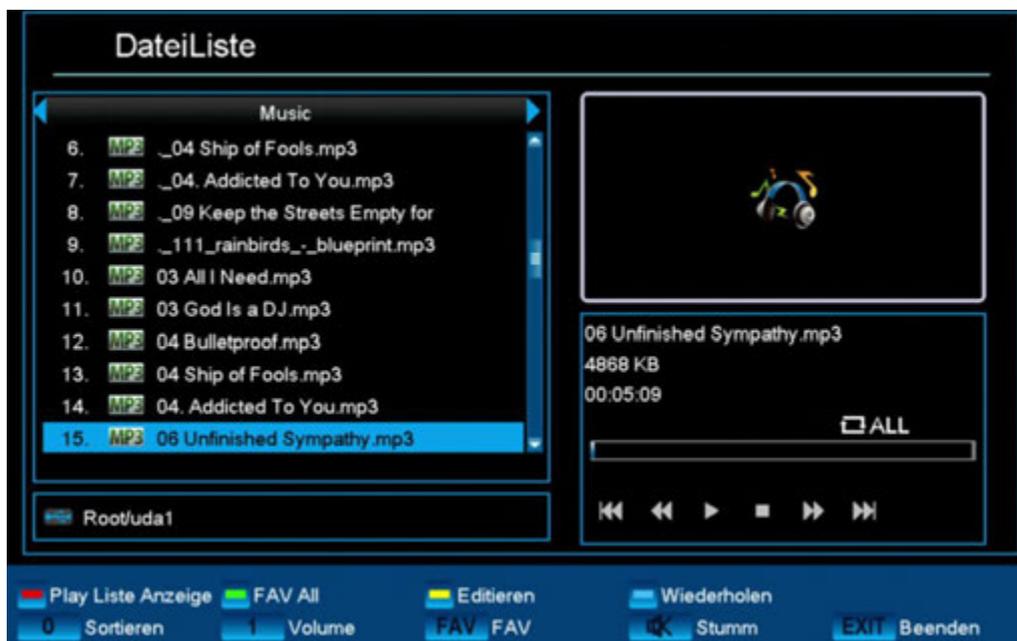

► Menü / Media / Speicherinformation

In diesem Menü finden Sie Informationen über das angeschlossene USB-Speichergerät.

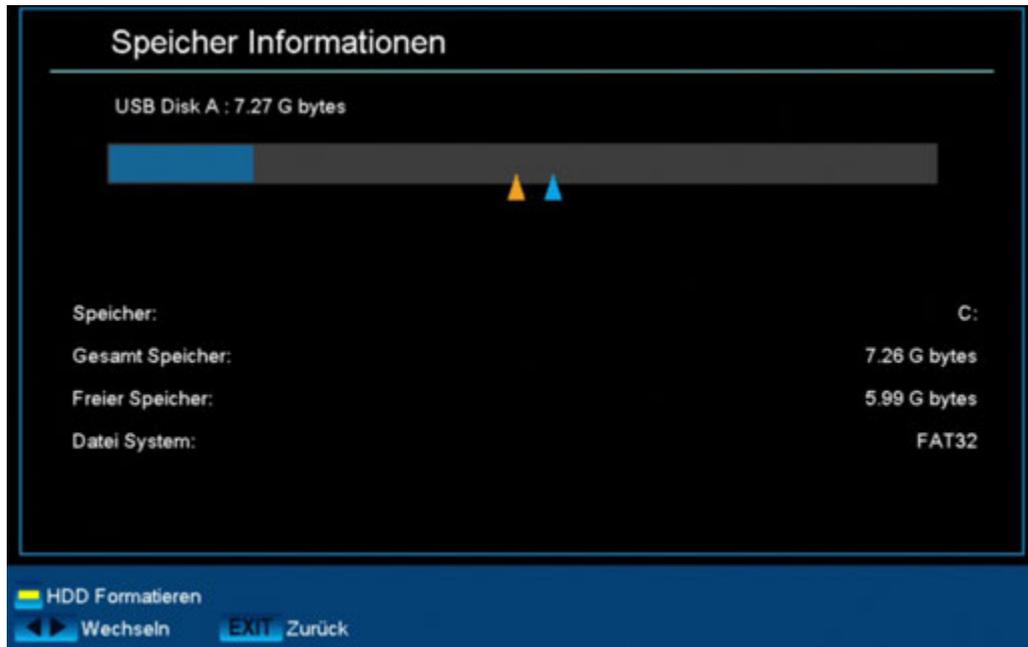


- Volume:** Zeigt die Bezeichnung an.
- Gesamter Speicher:** Zeigt die gesamte Speicherkapazität an.
- Freier Speicher:** Zeigt die freie Speicherkapazität an.
- Datei System:** Zeigt das verwendete Dateisystem an.

Sie haben die Möglichkeit, den USB-Speicher durch Drücken der **gelbe Taste** (HDD Formatieren) zu formatieren. Im Menü 'HDD Formatieren' können Sie festlegen, mit welchem Dateisystem der USB-Speicher formatiert werden soll (FAT/NTFS). Bitte beachten Sie, dass dadurch alle vorhandene Dateien auf diesem USB-Speicher gelöscht werden.

► Menü / Anwendungen

Weather Forecast (Wettervorschau)

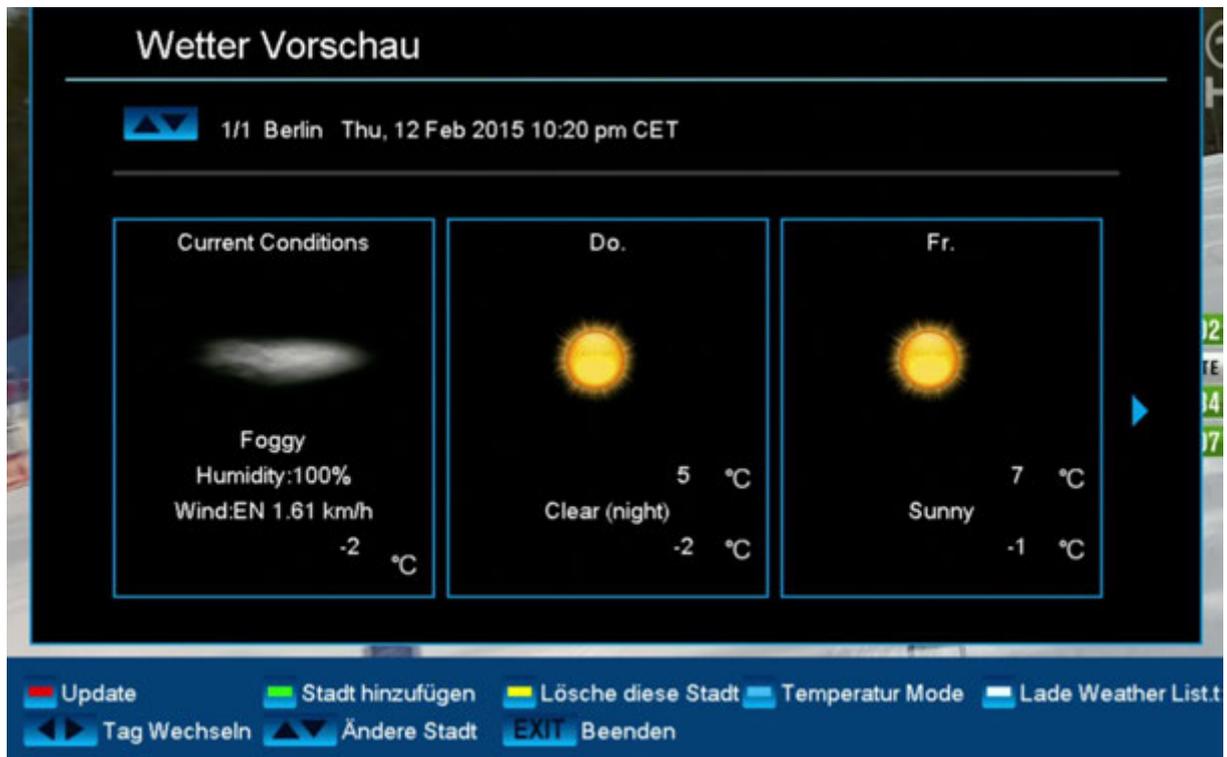

Über diesen Menüpunkt können Sie sich bei bestehender Internetverbindung aktuelle und die Wetterdaten der nächsten Tage zu einem bestimmten Ort anzeigen lassen. Drücken Sie die **grüne Taste** und benutzen Sie zur Auswahl und zum Navigieren im Buchstabenfeld die **Pfeiltasten** und die **OK-Taste** zum Festlegen eines neuen Ortes. Zur Bestätigung navigieren Sie auf das Feld OK und drücken die **OK-Taste** auf der Fernbedienung.

Haben Sie mehrere Orte festgelegt, können Sie mit den Pfeiltasten **oben/unten** zwischen den Wetterdaten der verschiedenen Orte wechseln.

Mit den Pfeiltasten **links/rechts** blättern Sie einige Tage vor bzw. wieder zurück.

Sie verlassen das Menü 'Weather Forecast' durch Drücken der **EXIT-Taste**.

RSS Reader

Dieser Menüpunkt bietet Ihnen den Zugang zu Kurzinformationen aus dem Internet. In der linken Spalte finden Sie die Liste der Informationsanbieter (RSS channel list), in der rechten Spalte (RSS news list) die (sofern übers Internet erreichbar) angebotenen Meldungen/Informationen.

Mit den Pfeiltasten **oben/unten** wechseln Sie zeilenweise in den Listen, mit den Pfeiltasten **links/rechts** wechseln Sie die Spalte. Mit der **OK-Taste** können Sie sich in der rechten Spalte mehr Informationen zu den Meldungen anzeigen lassen.

Durch Drücken der **roten Taste** aktualisieren Sie die ausgewählte Liste, mit der **grünen Taste** fügen Sie einen neuen Kanal hinzu, mit der **gelben Taste** entfernen Sie einen Kanal aus der Liste und mit der **blauen Taste** editieren Sie einen Kanaleintrag.

So fügen Sie einen Informationskanal hinzu:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Receiver an das Internet (Netzwerk) angeschlossen ist.
2. Drücken Sie im Menü Internet/RSS Reader die **grüne Taste**.
3. Geben Sie einen Namen für den Kanal an. Benutzen Sie die Ziffern- bzw. Buchstabentasten der Fernbedienung.
4. Geben Sie die Adresse (URL) des Kanals ein.
5. Drücken Sie die **rote Taste** zur Bestätigung der Angaben.

Hinweise: Zur Eingabe folgender Sonderzeichen benutzen Sie die Zifferntaste 1: . , * ? ! @ . Die Zeichen _ - / : geben Sie über die Taste ZOOM bzw. 0 ein. Mit der **gelben Taste** können Sie ein Zeichen löschen, mit der **grünen Taste** schalten Sie zwischen Klein- und Großschreibweise um. RSS-Informationen finden Sie im Internet z.B. unter www.rss-verzeichnis.de

Sie verlassen das Menü 'RSS Reader' durch Drücken der **EXIT-Taste**.

EDISION[®]
www.edision.de

