


Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines EDISION apache IP


Bitte beachten Sie, dass die Informationen Stand der Drucklegung sind.

Aktuelle Informationen und ausführliche Bedienungsanleitungen finden Sie im Internet unter www.edision.de

- INHALT -

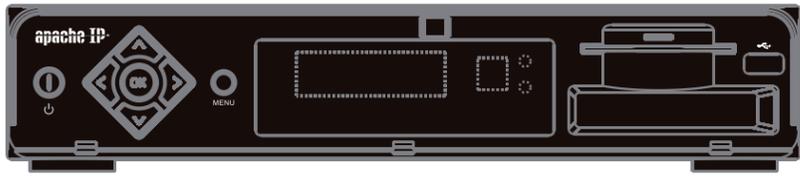

Receiver apache IP

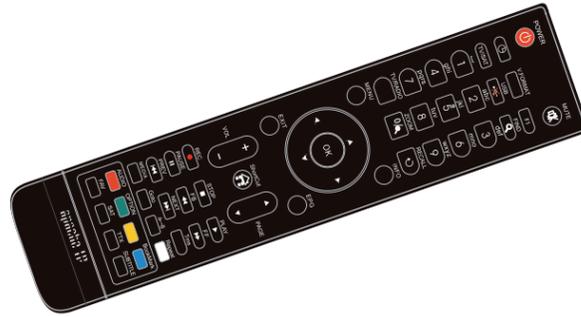

Fernbedienung mit
2 AAA Batterien

Um Ihnen einen effizienten und schnellen Ablauf bieten zu können, wenden Sie sich im **Servicefall** bitte an Ihren
EDISION
Fachhändler.


Service-Hinweis

Hinweise: Die Vorderseite ist unter Umständen werkseitig mit einer Schutzfolie versehen, welche sich leicht und mit Vorsicht lösen lässt. Im Lieferumfang können auch Teile enthalten sein, die hier nicht aufgeführt sind.

- ANSCHLIEßEN -

Hinweis: Für einen störungsfreien Empfang per Satellit muss Ihre Satelliten-Anlage von einem Fachmann mit einem digitalen Fernsehpegelmessgerät eingemessen werden.

- * Verbinden Sie per **HDMI-Kabel** den Receiver über die HDMI-Schnittstelle mit Ihrem TV-Gerät.
- * Nun verbinden Sie den Receiver über den **LNB IN** Eingang mit dem Satellitenantennenkabel.
- * Schließen Sie den Receiver an das Stromnetz an.
- * Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung.

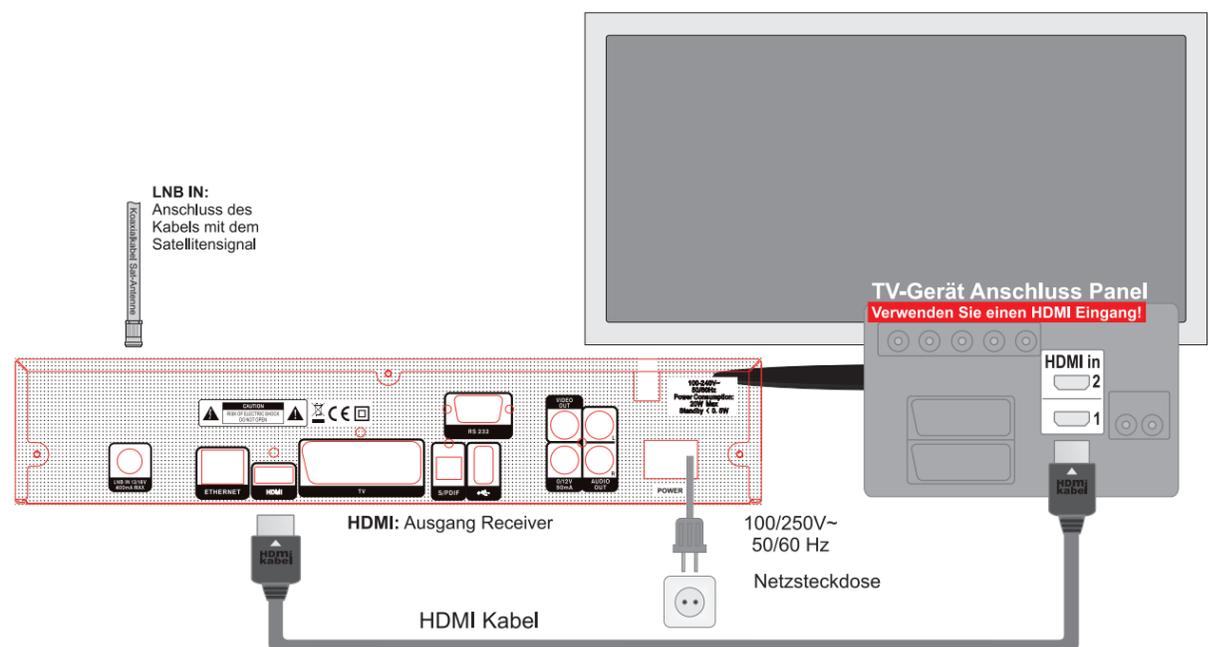

Hinweise: Achten Sie beim Einlegen der Batterien (2XAAA) auf die richtige Polarität. Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht nutzen, entfernen Sie bitte die Batterien, um eventuelle Beschädigungen an der Fernbedienung zu vermeiden. Sollten die Batterien verbraucht sein, entsorgen Sie diese sach- und umweltgerecht und nicht im Hausmüll.



- SICHERHEITSHINWEISE -


1. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den EDISION apache IP in Gebrauch nehmen.
2. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäße Handhabung des EDISION apache IP.

- * Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung und genügend Platz.
- * Bei Nichtverwendung über einen längeren Zeitraum, schalten Sie den EDISION apache IP aus.
- * Verdecken Sie den EDISION apache IP und die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw.
- * Setzen Sie den EDISION apache IP keinen Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Wetterbedingungen aus.
- * Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen in der Nähe oder auf den EDISION apache IP.
- * Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten, wie z. B. Vasen auf den EDISION apache IP.
- * Schließen Sie keine Kabel an und ändern Sie diese nicht, während der EDISION apache IP an der Stromversorgung angeschlossen ist.
- * Entfernen Sie die Abdeckung nicht. Stromschlaggefahr!
- * Berühren Sie den EDISION apache IP nicht mit nassen Händen. Stromschlaggefahr!
- * Legen Sie keine metallischen Gegenstände in die Schlitze oder Lüftungsöffnungen.
- * Bitte trennen Sie EDISION apache IP vom Netz während eines Gewitters oder schweren Sturmes.
- * Trennen Sie das Netzkabel, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- * Reinigung: Trennen Sie das Netzkabel vor der Reinigung des Receivers. Benutzen Sie einen leicht angefeuchteten Lappen ohne Reinigungsmittel.
- * Verbinden Sie den EDISION apache IP nur an geeignete Steckdosen. Überlastungsgefahr!
- * Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

WARNUNG!

- * Modifikationen und Änderungen an der EDISION apache IP führen zum Verlust der Garantie.
- * Falsche Installation der Software führt zum Verlust der Garantie.
- * Diese Anleitung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Vorderseite -

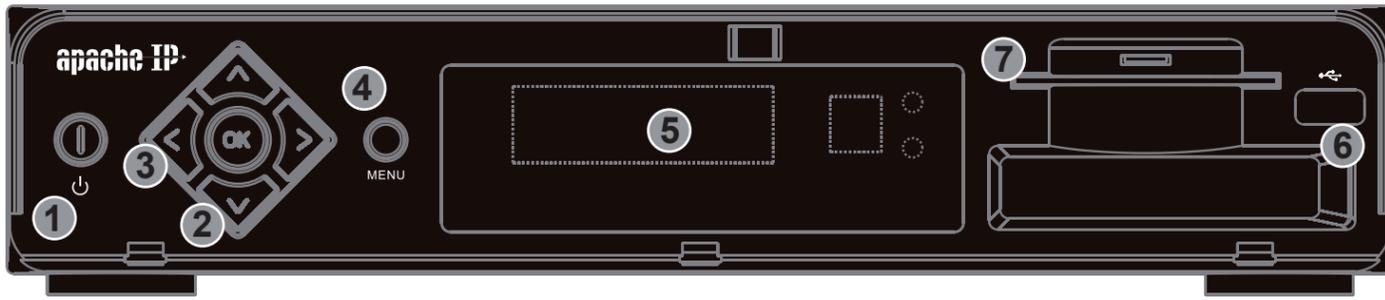

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <p>1 Power Knopf
Schaltet den APACHE IP EIN oder auf Standby.</p> <p>2 Programm Auf/Ab Knopf
Zum Navigieren in Ihrer Senderliste.</p> | <p>3 Lautstärke links/rechts Knopf
Zum Erhöhen/Verringern der Lautstärke.</p> <p>4 Menü Knopf
Zum Ein- oder Ausschalten des Menüs.</p> | <p>5 Display (VFD)
Display zum Anzeigen verschiedener Informationen und dem Sendernamen etc.</p> <p>6 USB
Anschluss für Externe HDD/Festplatte oder USB Speicher per USB Kabel. (Max. 500mA)</p> | <p>7 Smartcard Leser
Für Ihre Smartcard.</p> |
|---|--|--|---|

- Fernbedienung -


- MUTE:** Ein und Ausschalten der Lautstärke.
POWER: Ein und Ausschalten des Standbymodus.
TIMER: Start Timer Funktion.
V.FORMAT: Ändert das Bildformat.
F1: Speichert ein Bild im Wiedergabemodus.
TV/SAT: Wechselt zwischen TV- und AV-Modus.
USB: Ermöglicht das sichere Entfernen von USB Geräten.
FIND: Zum Suchen von Programmen in Listen.
NUMMER (0~9): Direkteingabe von Zahlen sowie Umschalten per Zahlentaste.
TV/RADIO: Schaltet zwischen TV- und Radio- Modus um.
ZOOM: Vergrößert das Bild maximal 16x.
RECALL: Kehrt zum vorherigen Programm zurück.
MENÜ: Zeigt das Hauptmenü an.
INFO: Zeigt die Programm-Informationen an.

- Navigationstasten:** Navigiert nach oben/unten und links/rechts im Menü.
 Auf/Ab Tasten dienen zum Aufruf der Kanalliste.
OK: Wählen Sie ein Menü oder Bestätigen einer ausgewählten Option.
 Zeigt die Kanalliste, während eines Programmes.
EXIT: Schließen/Zurück zum vorherigen Menü und/oder Bildschirm.
EPG: Aufrufen des elektronischen Programmbegleiters.
VOL: Zur Regulierung der Lautstärke.
ShortCut: Drücken Sie diese Taste um Anwendungen und Medienfunktionen direkt wiederzugeben.
PAGE: Blättert in Listen seitenweise vor oder zurück.
NAVIGATION VIDEO: Navigiert die Videofunktionen.
MEDIA: Drücken Sie diese Taste, um das Medien-Menü direkt aufzurufen.
GOTO: Drücken Sie diese Taste, um im Video-Spieler an eine andere Stelle zu springen.
A-B: Wiederholung im Bereich der Video- und MP3-Player.
REPEAT: Repeat-Modus des Video-, MP3- und Bild-Spieler.
FARBSTASTEN: Aktiviert bestimmte Menüfunktionen. Anwendungshinweise sind in jedem OSD-Menü angezeigt.
FAV: Zeigt die Favoriten-Liste an.
SAT: Zeigt die Listen der Satelliten an.
TTX: Zeigt den Teletext an, sofern vorhanden.
SUBTITLE: Den Untertitel anzeigen lassen, sofern vorhanden.



Hinweis: Einige Tasten sind optional oder haben mehrere Funktionen, welche u.a. in den Menüs angezeigt werden.

- Rückseite -

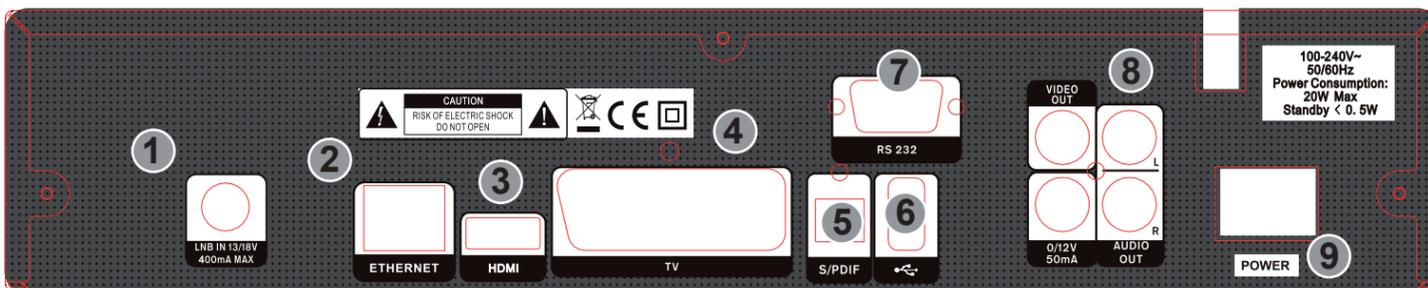

- | | | |
|--|---|--|
| <p>1 LNB Eingang
Satelliten Anschluss vom LNB.
Schalten sie den Receiver AUS bei der Erstinstantion.</p> <p>2 Ethernet Anschluß
Für den Zugriff auf Ihr Netzwerk.</p> <p>3 HDMI
Anschluss für das HDMI Kabel.</p> | <p>4 TV
Anschluss über Scart-Kabel zum TV. Nicht für HDTV.</p> <p>5 S/PDIF
Anschluss für ein Optisches Kabel zu Ihrem HiFi System.</p> <p>6 USB
Anschluss für eine externe HDD oder einem USB Stick per USB Kabel.</p> | <p>7 RS232
RS232C Serieller Daten Port.</p> <p>8 Audio / Video Ausgang
Anschluss über Chinch zum TV.</p> <p>9 Externe Stromversorgung
Anschluss für das Stromkabel.</p> |
|--|---|--|