

Παρακαλούμε σημειώστε:

Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε σχετικά μέσω της ιστοσελίδας μας όπου θα βρείτε όλες τις πρόσφατες πληροφορίες σε σχέση με τα προϊόντα μας. Ενδεχομένως να βρείτε εκεί και μια ανανεωμένη έκδοση οδηγιών χρήσης του παρόντος προϊόντος.

<http://www.edision.de/html/deproduktreceiverhypnos.htm>

<http://www.edision.de>

Ελληνικά

(Έκδοση: 2.80)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	4
Πληροφορίες ασφαλείας	5
Άνοιγμα συσκευασίας.....	6
Γενικές Πληροφορίες.....	7
Τηλεχειριστήριο	8
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	9
Πρόσοψη.....	9
Οπίσθια όψη.....	9
Σύνδεση συσκευής τηλεόρασης με καλώδιο scart	9
Σύνδεση συσκευής τηλεόρασης μέσω DV / HDMI	10
Σύνδεση συσκευής τηλεόρασης μέσω βύσματος RCA	10
Σύνδεση με ψηφιακό ενισχυτή	11
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ	12
Βασικό μενού	12
1. Ρύθμιση καναλιών	13
2. Μενού εγκατάστασης	16
3. Ρυθμίσεις συστήματος	22
4. Ειδικές λειτουργίες.....	25
6. Εγγραφή	30
7. Πλήκτρα άμεσης επιλογής	31
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ	35

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ψηφιακός δορυφορικός δέκτης αποτελεί ένα εύχρηστο προϊόν, το οποίο καθιστά δυνατή τη λήψη μιας σειράς δορυφορικών προγραμμάτων. Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της συσκευής και επεξηγεί τη χρήση των τεχνικών δυνατοτήτων της. Επίσης εξηγούνται λεπτομερώς οι δυνατότητες εφαρμογής, τις οποίες διαθέτει αποκλειστικά και μόνο το παρόν προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο σας παρέχεται η δυνατότητα να εφαρμόσετε πλήρως όλα τα τεχνικά πλεονεκτήματά του.

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των πληροφοριών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών στο σχέδιο και στις τεχνικές προδιαγραφές, λόγω τεχνικής αναβάθμισης, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Βασικά χαρακτηριστικά

- Πλήρης συμβατότητα με MPEG-2 και DVB
- Λήψη SCPC και MCPC από δορυφόρους C/Ku-Band
- Αυτόματη προσαρμογή για PAL/NTSC
- Αποθήκευση 4000 καναλιών και άνω
- Δυνατότητα επιλογής από 8 διαφορετικές κατηγορίες αγαπημένων
- 256 χρώματα, δυνατότητα εμφάνισης του on-screen-display (OSD) σε πολλές διαφορετικές γλώσσες
- Ηλεκτρονικό περιοδικό προγραμμάτων EDIVISION
- Μενού με εικόνα και γραφικά (PIG)
- Αυτόματη ανίχνευση νέων αναμεταδοτών
- Υποστήριξη DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K, 0/12V ρύθμιση LNB
- Διαθέτει διάφορες δυνατότητες Edit καναλιών (λίστα αγαπημένων, μετακίνηση, φραγή, μετονομασία, διαγραφή και ταξινόμηση)
- Δυνατότητα φραγής συγκεκριμένων καναλιών για την προστασία των παιδιών
- Εύκολο και εύχρηστο μενού
- Αναβάθμιση λογισμικού μέσω σύνδεσης RS-232
- Αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μέσω λειτουργίας χρονοδιακόπτη (πολλαπλές δυνατότητες επιλογής)
- Υπότιτλοι και Teletext
- Αυτόματη αποθήκευση του πιο πρόσφατα επιλεγμένου καναλιού
- Δυνατότητα ρύθμισης πληροφοριών δορυφόρου και αναμεταδότη από τον χρήστη
- Ταξινόμηση προγραμμάτων κατά αλφαβητική σειρά
- Μωσαϊκό κανάλι για 9 εικόνες στην οθόνη, η μία ενεργή
- Λειτουργία μεγέθυνσης εικόνας (κατά 1/2/4/6/12/16 φορές)

- Υποστήριξη FAT16/FAT32/FAT12
- Ταξινόμηση κατά αρχεία όπως MP3/JPEG/BMP
- 2 ώρες εγγραφής, τέλος χρόνου ρυθμιζόμενο από τον χρήστη
- Το απόθεμα χρόνου εξαρτάται από το μέγεθος του σκληρού δίσκου και κυμαίνεται από 512MB έως 8GB
- Λειτουργία εγγραφής
- Φραγή/Διαγραφή/Μετονομασία, λειτουργία προεπισκόπησης playback, λειτουργία browser για άντληση πληροφοριών από τα αρχεία
- Αναπαραγωγή/Πάγωμα εικόνας/Παύση/Επιλογή κομματιού
- Γρήγορη κίνηση πίσω/εμπρός 2/4/16/32, αργή κίνηση πίσω/εμπρός 1/2, j, 1/8, μετάβαση σε άλλο τίτλο/κεφάλαιο την επιλεγμένη από τον χρήστη ώρα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες ασφαλείας



Εάν επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή διατρέχετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς.



Μην εκθέτετε την συσκευή στην ηλιακή ακτινοβολία. Κρατήστε την μακριά από κάθε είδους πηγή θερμότητας.



Σε περίπτωση απρόοπτων τεχνικών σφαλμάτων απομακρύνετε άμεσα το φισ από την ηλεκτρική πρίζα.



Εάν έχετε σκοπό να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απομακρύνεται το φισ από



Η συσκευή δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με νερό. Μην τοποθετείτε για παράδειγμα βάζα με λουλούδια πάνω στη συσκευή.



Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα εξαερισμού της συσκευής μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.



Μην αγγίζετε τη συσκευή σε περίπτωση καταιγίδας. Διατρέχετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Πριν τον καθαρισμό της συσκευής, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε το φισ από την ηλεκτρική πρίζα.

την πρίζα για να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό κύκλωμα.

Καθαρίστε την λερωμένη επιφάνεια με ένα νωπό πανί με λίγο σαπούνι. Σκουπίστε έπειτα το περίβλημα με ένα στεγνό πανί.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Άνοιγμα συσκευασίας



Τηλεχειριστήριο



Μπαταρίες

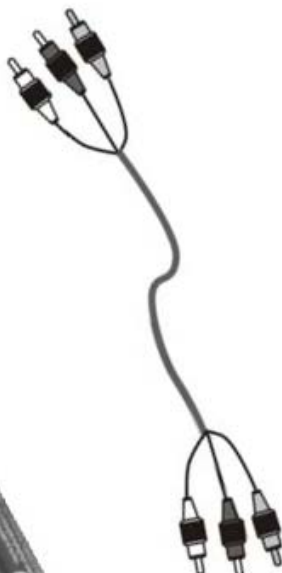

Καλώδιο A/V















Εγχειρίδιο Χρήσης

Γενικές Πληροφορίες

- Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης θα σας δείξει πόσο εύκολος είναι ο τρόπος καθημερινού χειρισμού της συσκευής χάρη στο εύχρηστο μενού και σε μια σειρά παραθύρων τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη. Τα μενού αυτά θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις τεχνικές δυνατότητες της συσκευής σας, θα σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, θα σας βοηθήσουν να ταξινομήσετε τα κανάλια και θα σας εξηγήσουν και πολλές άλλες λειτουργίες.
- Ο δέκτης είναι εύχρηστος και διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης ακολουθώντας τις τεχνικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η αναβάθμιση του λογισμικού.
- Σημειώστε ότι η εφαρμογή νέου λογισμικού μπορεί να επιφέρει μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας της συσκευής.
- Σε περίπτωση ύπαρξης αποριών σε σχέση με τη συσκευή ή δυσκολιών στο χειρισμό της, παρακαλείσθε να διαβάσετε το σχετικό κεφάλαιο του εγχειριδίου χρήσης συμπεριλαμβανομένου και του κεφαλαίου «Αντιμετώπιση σφαλμάτων» ή να επικοινωνήσετε με το σημείο πώλησης ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλεχειριστήριο

	Πλήκτρο	Λειτουργία
		Ενεργοποίηση /Απενεργοποίηση
		Διακοπή και επαναφορά της αναπαραγωγής ήχου
	SAT	Ενδείξεις δορυφόρου
	0-9	Εισαγωγή αριθμού του επιθυμητού μενού ή καναλιού
	TV/RADIO	Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας τηλεόρασης / ραδιοφώνου
	←PR	Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι
	FAV	Εμφάνιση λίστας αγαπημένων
	SHIFT	Λειτουργία χρονικής μετατόπισης
	FIND	Εμφάνιση παραθύρων αναζήτησης
	INFO	Εμφάνιση πληροφοριών τρέχοντος καναλιού
	MENU	Μετάβαση στη λειτουργία μενού
		Μετακίνηση πίσω/εμπρός στη σελίδα μιας λίστας
		Άνοιγμα επιλεγμένου σημείου στο μενού μιας λίστας ή προσθήκη επιθυμητής τιμής κατά τη λειτουργία εισαγωγής
		Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κανάλι ή μενού
		Ρύθμιση έντασης ήχου ή μετακίνηση δεξιά/αριστερά μέσα στο μενού
	EXIT	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού/έξοδος από το μενού
	EDV	EDIVISION ηλεκτρονικό περιοδικό προγράμματος
		Επιλογή λειτουργίας ήχου Audio
	TV/AV	Επιλογή μεταξύ λειτουργίας TV και Audio
	TXT	Μετάβαση σε Teletext ή υπότιτλους
	OPTION	Λειτουργία multifeed
	PAUSE	Πατώντας το πλήκτρο μια φορά παγώνει η εικόνα, ξαναπατώντας το πλήκτρο επαναφορά στην κανονική λειτουργία
	SLEEP	Μετάβαση στη λειτουργία standby
		Μετάβαση στο μωσαϊκό κανάλι με τις 9 εικόνες
	RECORD	Εγγραφή
		Αναπαραγωγή και παύση του εγγεγραμμένου προγράμματος
		Γρήγορη κίνηση πίσω/εμπρός
		Αργή κίνηση πίσω/εμπρός

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Πρόσοψη

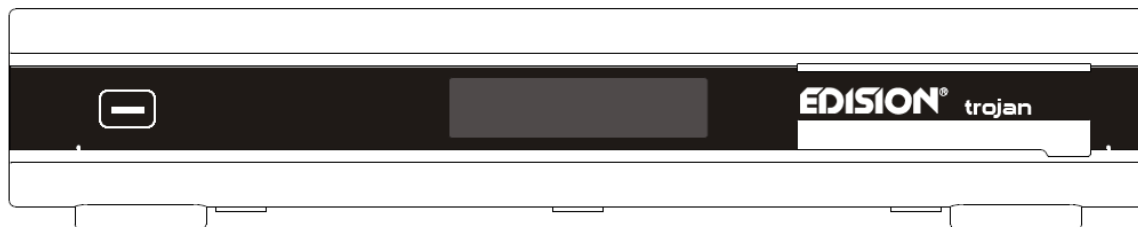

Οπίσθια όψη

Θύρες LBN: Σύνδεση δορυφορικής κεραίας/ Έξοδος


Σύνδεση PC για την αναβάθμιση λογισμικού/ ρυθμίσεων

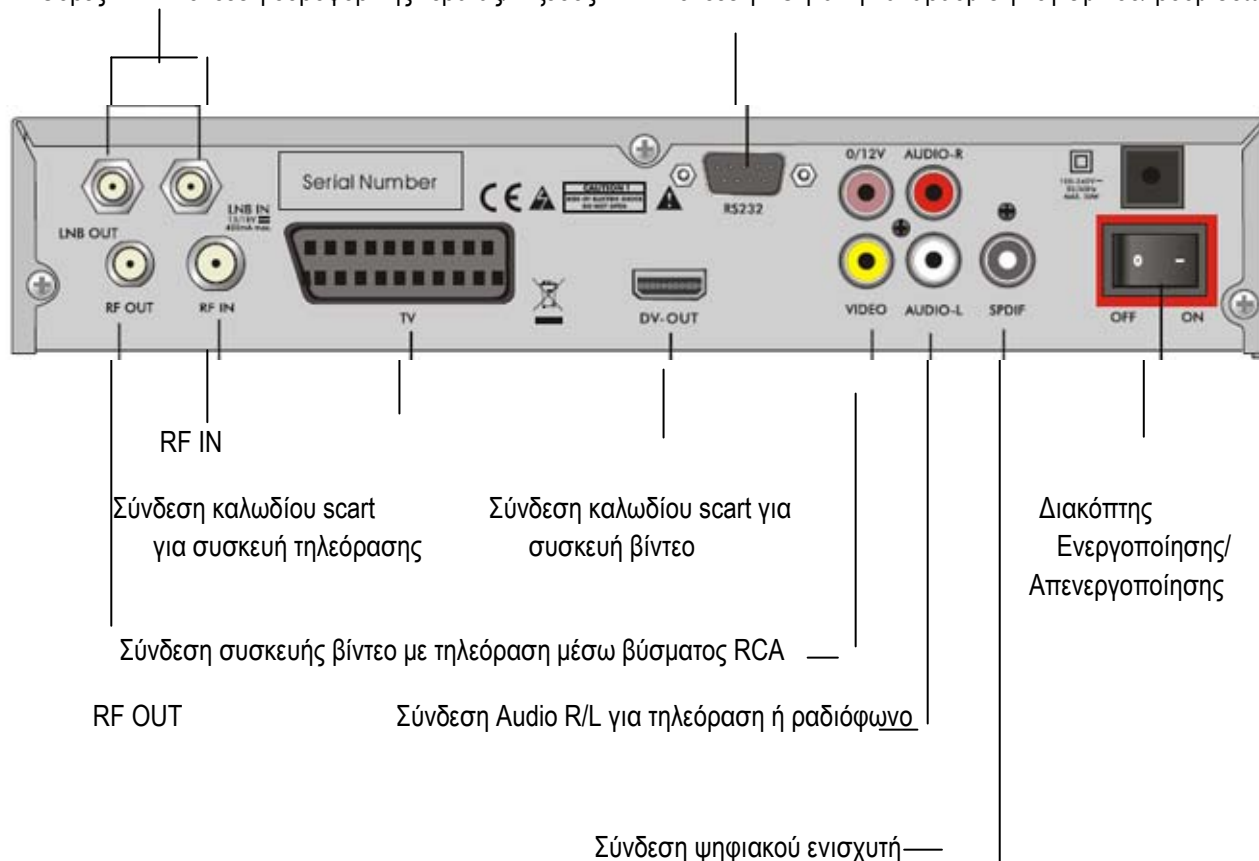

Σύνδεση συσκευής τηλεόρασης με καλώδιο scart


Κεραία δορυφόρου

Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης

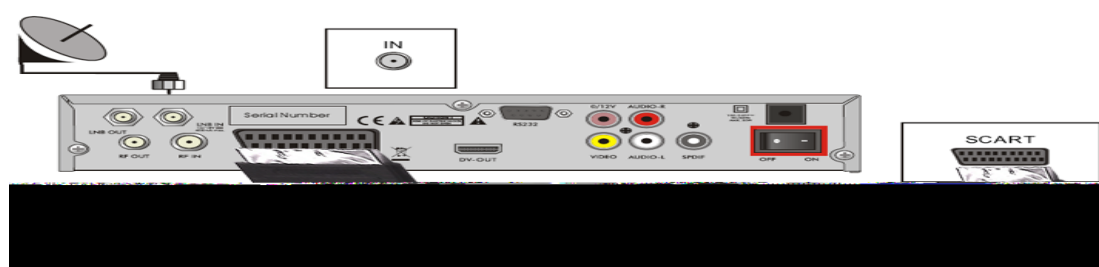

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Σύνδεση συσκευής τηλεόρασης μέσω DV / HDMI

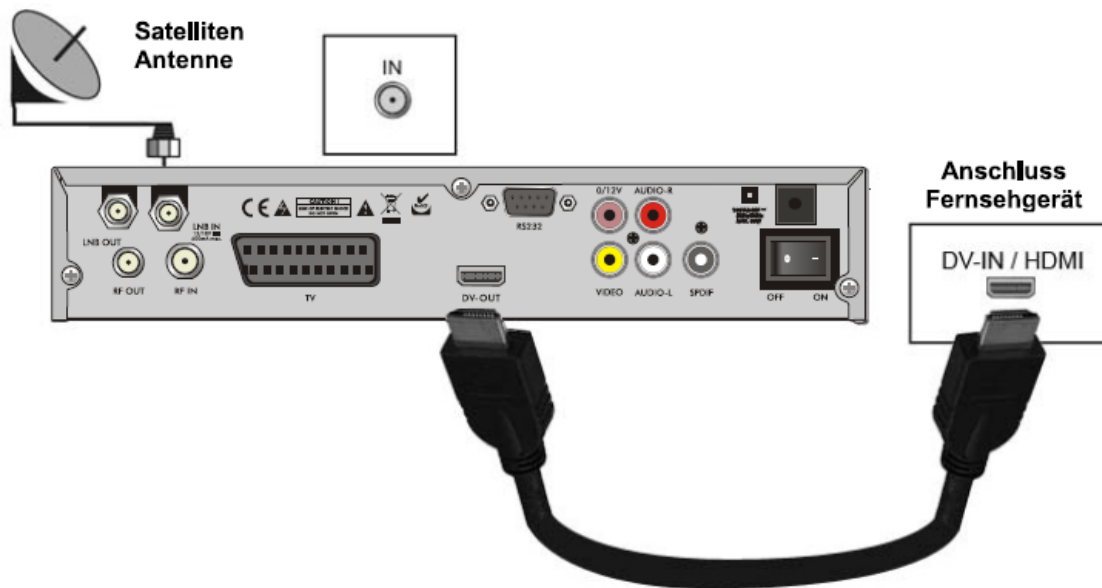

Δορυφορική κεραία

Σύνδεση με συσκευή τηλεόρασης

Σύνδεση συσκευής τηλεόρασης μέσω βύσματος RCA

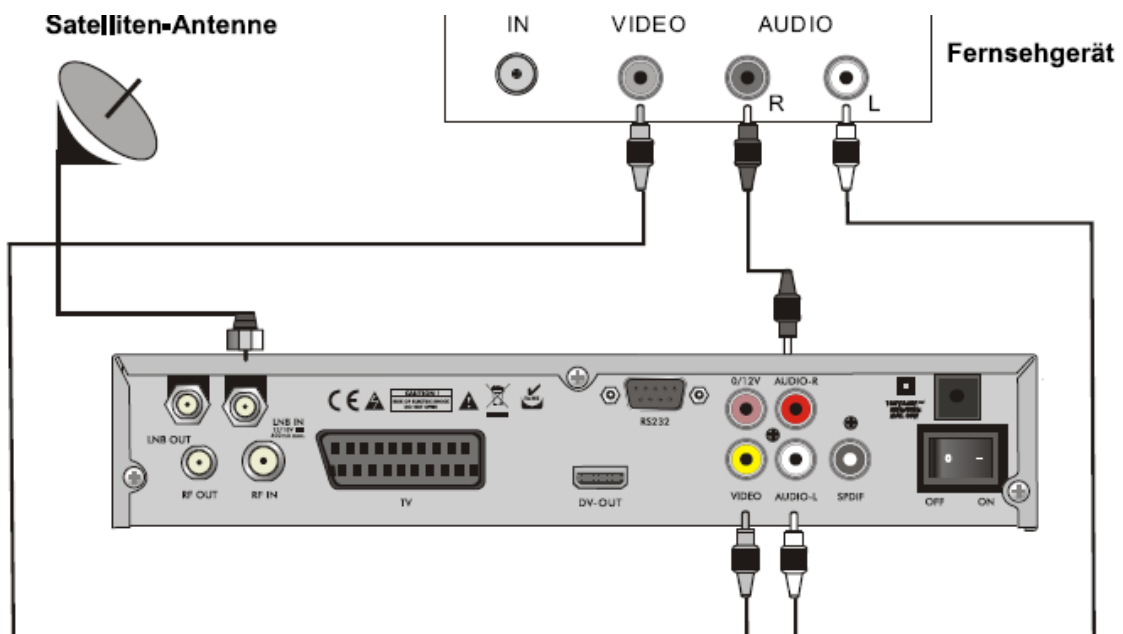


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σύνδεση με ψηφιακό ενισχυτή

Δορυφορική κεραία

Σύνδεση με τη συσκευή τηλεόρασης

Anschluss an einen digitalen Verstärker

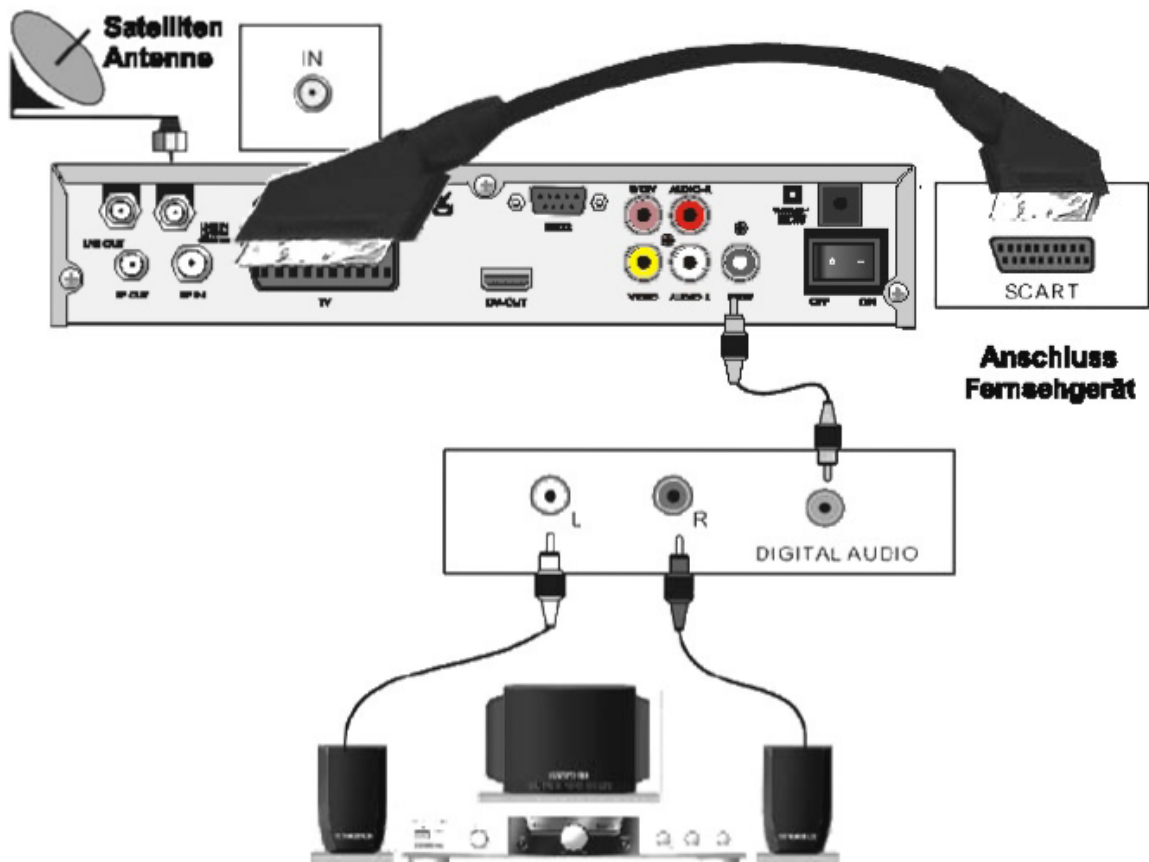


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

Βασικό μενού

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά τη συσκευή και ότι έχετε συνδέσει καλά τα καλώδια. Εάν η συσκευή διαθέτει ακόμη τις αρχικές ρυθμίσεις ή δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη λίστα προγραμμάτων, κατά την ενεργοποίηση της συσκευής θα εμφανιστεί στην οθόνη το παράθυρο του βασικού μενού.

Κατά τη διάρκεια της συνηθισμένης λειτουργίας τηλεόρασης ή ραδιοφώνου μπορείτε να μεταβείτε στο παράθυρο του βασικού μενού πιέζοντας το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο.

- Το βασικό μενού αποτελείται από 6 κύριες υποκατηγορίες, ήτοι:
 - Ρύθμιση καναλιών
 - Εγκατάσταση
 - Ρύθμιση συστήματος
 - Εργαλεία
 - Παιχνίδια
 - Εγγραφή

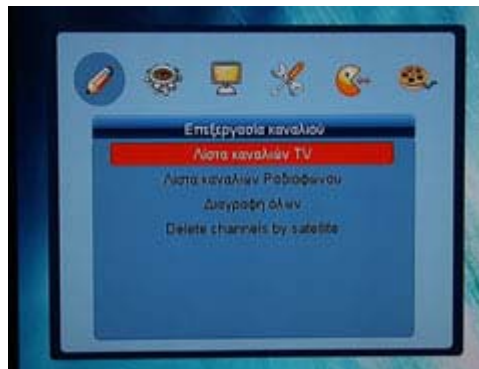

- Κατά την εγκατάσταση επιβεβαιώνετε με το πλήκτρο **OK** την επιλογή σας. Με το πλήκτρο **LIST** μεταβαίνετε σε παράθυρο λίστας, εφόσον έχετε επιλέξει τη συγκεκριμένη στήλη. Με τα αριθμημένα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να καταχωρήσετε αριθμούς.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να μετακινηθείτε κάθε φορά μια σειρά επάνω ή κάτω και τα πλήκτρα **-<** ή **>+** για να μεταβείτε από το βασικό μενού σε υποκατηγορία ή για να μετακινηθείτε από δεξιά προς τα αριστερά (και το αντίστροφο).

Για να εξέλθετε από το σύστημα μενού πιάστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** στο τηλεχειριστήριο.

Εάν το σύστημα δεν ανιχνεύσει κάποιο πρόγραμμα, δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε το παράθυρο του βασικού μενού με τα πλήκτρα **MENU** ή **EXIT**. Το σύστημα θα παρουσιάσει την ένδειξη «Κανένα πρόγραμμα» και οι υποκατηγορίες μενού θα εμφανιστούν με γκρι χρώμα:

Υποκατηγορίες μενού μέσω παραθύρου βασικού μενού	Σε περίπτωση μη ανίχνευσης προγράμματος τα ακόλουθα υπό-μενού εμφανίζονται με γκρι χρώμα	
Ρύθμιση καναλιών	Λίστα τηλεοπτικών προγραμμάτων Λίστα ραδιοφωνικών προγραμμάτων Διαγραφή όλων	
Εγκατάσταση	Σύνδεση κεραίας Ρύθμιση κεραίας Πολλαπλή ανίχνευση δορυφόρων	Λίστα δορυφόρων Μεμονωμένη ανίχνευση δορυφόρων Λίστα TP
Ρύθμιση συστήματος	Γλώσσα Τοπική ώρα Προστασία παιδιών Αγαπημένα	Σύστημα TV Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη Ρυθμίσεις OSD Λοιπά
Εργαλεία	Πληροφορίες Αναβάθμιση μέσω USB Πρόσβαση υπό συνθήκη (CA)	Εργοστασιακές ρυθμίσεις Common Interface USB
Παιχνίδια	Tetris, Othello, Sudoku	
Εγγραφή	Ρύθμιση εγγραφής Πληροφορίες HD	Θήκη HDD Ρύθμιση PVR


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

1. Ρύθμιση καναλιών

1. Πιέστε το πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο **>+**, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου όπου πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης, διότι εάν αρχικά δεν πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης δεν μπορείτε να μεταβείτε στο μενού. Ο κωδικός πρόσβασης σε περίπτωση ανάγκης είναι «0000».
2. Πιέστε το πλήκτρο **PR+** ή **PR-** για να μετακινήσετε τον κέρσορα επάνω / κάτω.
3. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** ή **<-** για να μεταβείτε στο αριστερό παράθυρο του μενού.

1.1 Λίστα τηλεοπτικών προγραμμάτων

1. Πιέστε το πλήκτρο **<-** ή **>+** για να επιλέξετε έναν δορυφόρο.
2. Πιέστε το πλήκτρο **PR+** ή **PR-** για να επιλέξετε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα και έπειτα το πλήκτρο **OK** για να εμφανιστεί στο μικρό παράθυρο. Εάν χρησιμοποιήσετε τον κίτρινο κέρσορα για να μετακινηθείτε επάνω/κάτω, μια γκρι χρώματος γραμμή θα σας δείχνει το τρέχον πρόγραμμα στο μικρό παράθυρο.
3. Πιέστε το πλήκτρο **FAV** για να μετακινήσετε την ένδειξη **FAV** της οθόνης προς τα επάνω. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στη λίστα αγαπημένων. Από τη λίστα αγαπημένων επιλέξτε εκείνη την ομάδα στην οποία επιθυμείτε να προσθέσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο **OK**: Το σήμα αγαπημένου θα εμφανιστεί δεξιά του επιλεγμένου προγράμματος. Πιέστε και πάλι το πλήκτρο **FAV** για να εξέλθετε της λειτουργίας αγαπημένων: Η ένδειξη **FAV** της οθόνης επιστρέφει στην αρχική της θέση.
4. Πιέστε το πλήκτρο **κόκκινου** χρώματος για να μετακινήσετε την ένδειξη φραγής της οθόνης προς τα επάνω. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να του προσθέσετε το σήμα φραγής. Για να αφαιρέσετε το σήμα φραγής πιέστε και πάλι το πλήκτρο **OK**. Πιέστε και πάλι το πλήκτρο **κόκκινου** χρώματος για να εξέλθετε της λειτουργίας φραγής: Η ένδειξη φραγής της οθόνης επιστρέφει στην αρχική της θέση.
5. Πιέστε το πλήκτρο **πράσινου** χρώματος για να μετακινήσετε την ένδειξη απόκρυψης της οθόνης προς τα επάνω. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να του προσθέσετε το σήμα απόκρυψης. Για να αφαιρέσετε το σήμα απόκρυψης πιέστε και πάλι το πλήκτρο **OK**. Πιέστε και πάλι το πλήκτρο **πράσινου** χρώματος για να εξέλθετε της λειτουργίας απόκρυψης: Η ένδειξη της οθόνης επιστρέφει στην αρχική της θέση.

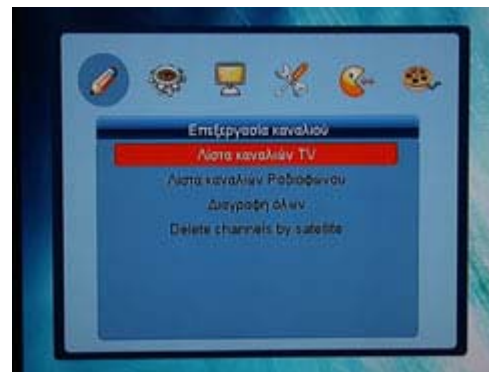

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

6. Πιέστε το πλήκτρο **κίτρινου** χρώματος για να μετακινήσετε την ένδειξη μετακίνησης της οθόνης προς τα επάνω. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο **OK** για του προσθέσετε το σήμα μετακίνησης. Πιέστε τα πλήκτρα **PR+ / PR-** για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο σημείο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε το πρόγραμμα και πιέστε κατόπιν το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή.

Πιέστε και πάλι το πλήκτρο **κίτρινου** χρώματος για να εξέλθετε της λειτουργίας μετακίνησης: Η ένδειξη της οθόνης επιστρέφει στην αρχική της θέση.

7. Πιέστε το πλήκτρο **μπλε** χρώματος για να μεταβείτε στο παράθυρο **ρύθμισης καναλιών**.

I. Ταξινόμηση (κόκκινο πλήκτρο)

Πιέστε το πλήκτρο κόκκινου χρώματος για να μεταβείτε στο παράθυρο υποκατηγορίας ταξινόμησης, το οποίο σας παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

Όνομα (Α-Ω): ταξινόμηση κατά αύξοντα, καταρχήν βάσει αρίθμησης, έπειτα βάσει κεφαλαίων γραμμάτων και τέλος βάσει μικρών γραμμάτων. Σήματα \$ δεν λαμβάνονται υπόψη.

Όνομα (Ω-Α): ταξινόμηση κατά φθίνοντα, δηλαδή κατά τον ως άνω περιγραφόμενο τρόπο αλλά με αντίστροφη σειρά.

Ελεύθερο/ Κλειδωμένο: Όλα τα ελεύθερα προγράμματα εμφανίζονται πρώτα στη λίστα και ακολουθούν τα κλειδωμένα.

Φραγμένα: Εμφάνιση στη λίστα όλων των φραγμένων προγραμμάτων.

II. Edit καναλιών (πράσινο πλήκτρο)

Πιέστε το πλήκτρο **πράσινου** χρώματος για να μετακινήσετε την ένδειξη οθόνης edit προς τα επάνω. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου μετονομασίας.

Στο παράθυρο διαλόγου μετονομασίας:

Πιέστε το πλήκτρο **κόκκινου** χρώματος για να μεταβείτε από κεφαλαία σε μικρά γράμματα και το αντίθετο.

Πιέστε το πλήκτρο **πράσινου** χρώματος για να διαγράψετε το γράμμα που έχετε επιλέξει με τον κέρσορα.

Πιέστε τα πλήκτρα **<- / >+** για να μετακινήσετε τον κέρσορα δεξιά ή αριστερά.

Πιέστε τα **αριθμημένα πλήκτρα** για να προσθέσετε τα σήματα που επιθυμείτε, (βλέπε σχετικά τον ακόλουθο πίνακα).

Πιέστε το πλήκτρο **κίτρινου** χρώματος για να αποθηκεύσετε τις επιλογές σας και να εξέλθετε του παραθύρου ή το πλήκτρο **μπλε** χρώματος για να διακόψετε τη διαδικασία και να εξέλθετε του παραθύρου.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

Αριθμός πλήκτρου	Αντιστοιχία πλήκτρων, πολλαπλές πιέσεις, κυκλική ένδειξη οθόνης
1	.,*?!@1
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	[σήμα κενού] _ - 0

Εφόσον το πεδίο ονόματος είναι κενό, πιέζοντας το πλήκτρο κίτρινου χρώματος το σύστημα μεταβαίνει στο παράθυρο διαλόγου «Όνομα». Πιέστε το πλήκτρο OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

III. Διαγραφή (μπλε πλήκτρο)

Στο παράθυρο «διαγραφή» πιέστε το πλήκτρο μπλε χρώματος για να μετακινήσετε την ένδειξη οθόνης «διαγραφή» προς τα επάνω.

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο OK για να του προσθέσετε το σήμα της διαγραφής. Πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο OK μπορείτε να αφαιρέσετε το σήμα.

Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου «Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγραφεί;» Επιλέξτε «Ναι» στην ένδειξη οθόνης και πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, ή επιλέξτε «Όχι» στην ένδειξη οθόνης και πιέστε το πλήκτρο OK για να εξέλθετε του παραθύρου διαγραφής χωρίς να αποθηκεύσετε την τελευταία επιλογή διαγραφής.



1.2 Λίστα ραδιοφωνικών προγραμμάτων

Λόγω του ότι οι διαδικασίες είναι ακριβώς ίδιες με εκείνες της λίστας τηλεοπτικών προγραμμάτων δεν θα επεκταθούμε περαιτέρω.

1.3 Διαγραφή όλων

Μετακινήστε τον κέρσορα μέχρι την ένδειξη οθόνης «Διαγραφή όλων» και πιέστε το πλήκτρο OK: Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου «Προσοχή! Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγραφούν όλα τα κανάλια;».

Πιέστε το πλήκτρο EXIT: Ανοίγει το πεδίο διαλόγου «Είστε βέβαιοι ότι θέλετε αποθήκευση;»

Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή ή επιλέξτε «Όχι» στην ένδειξη οθόνης και πιέστε το πλήκτρο OK για να εξέλθετε του παραθύρου «Διαγραφή όλων» χωρίς να αποθηκεύσετε την επιλογή διαγραφής.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

2. Μενού εγκατάστασης

1. Πιέστε το πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο **>+** για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου μέσα στο οποίο πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης, διότι πριν την εισαγωγή του σωστού κωδικού πρόσβασης δεν σας επιτρέπεται η πρόσβαση στο μενού. Ο κωδικός πρόσβασης σε περίπτωση ανάγκης είναι «0000».
2. Πιέστε τα πλήκτρα **PR+ / PR-** για να μετακινήσετε το κέρσορα επάνω / κάτω.
3. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** ή **-<** για να μεταβείτε στο αριστερό παράθυρο μενού.

2.1 Επιλογή κεραίας

Πιέστε τα πλήκτρα **-< / >+** για να επιλέξετε μεταξύ κινητής και σταθερής κεραίας.

2.2. Λίστα δορυφόρων

1. Πιέστε τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να επιλέξετε κεραία. Επιβεβαιώστε την επιλογή και προσθέστε στην επιλεγμένη κεραία το σχετικό σήμα πιέζοντας το πλήκτρο **OK**. Πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο **OK** μπορείτε να ακυρώσετε επιλογή και σήμα.
2. Εάν το σύστημα δεν εντοπίζει κάποιον δορυφόρο, τότε το κόκκινο και το μπλε πλήκτρο τίθενται εκτός λειτουργίας.
3. Πιέστε το πλήκτρο κόκκινου χρώματος για να ανοίξετε το παράθυρο ρύθμισης δορυφόρων. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να μετακινήσετε τον κέρσορα επάνω/κάτω.

Όνομα: Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να αλλάξετε το όνομα του δορυφόρου. Δείτε σχετικά με την αντιστοιχία των αριθμημένων πλήκτρων τον πίνακα που περιέχεται στις σημειώσεις για τη ρύθμιση των καναλιών.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

Γεωγραφικό μήκος: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα **-<** και **>+** για να επιλέξετε μεταξύ ανατολικού και δυτικού γεωγραφικού μήκους. Αφού πιάσετε πρώτα το πλήκτρο **OK**, μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε τα αριθμημένα πλήκτρα για να ρυθμίσετε το γεωγραφικό μήκος. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** ή τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να εξέλθετε από τη λειτουργία edit.

Το γεωγραφικό μήκος καθορίζεται μεταξύ 1 και 180 μοιρών. Εάν ο επιλεγμένος δορυφόρος βρίσκεται εκτός του συγκεκριμένου εύρους ζώνης, τότε, πιέζοντας το πλήκτρο κίτρινου χρώματος το σύστημα σας ενημερώνει σχετικά εμφανίζοντας το παράθυρο με την ένδειξη «Εκτός εμβέλειας».

Κατόπιν πραγματοποίησης της ρύθμισης πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε την επιλογή και να εξέλθετε της λειτουργίας edit ή το πλήκτρο μπλε χρώματος για να εξέλθετε της λειτουργίας edit χωρίς να πραγματοποιηθεί αποθήκευση.

4. Πιέστε το πλήκτρο **πράσινου** χρώματος για να ανοίξετε το παράθυρο προσθήκης δορυφόρου. Λόγω του ότι τα βήματα που ακολουθούν συμπίπτουν με εκείνα που περιγράψαμε στη παραπάνω παράγραφο όσον αφορά το παράθυρο ρύθμισης δορυφόρου, δεν θα επεκταθούμε σε αυτό το σημείο περαιτέρω.

5. Πιέστε το πλήκτρο **μπλε** χρώματος για να μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου «Είστε βέβαιοι ότι επιθυμείτε διαγραφή;». Επιλέξτε με τη βοήθεια των πλήκτρων κατευθύνσεως την ένδειξη οθόνης **«Ναι»** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να διαγράψετε τον επιλεγμένο δορυφόρο. Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία εάν επιλέξετε με τα πλήκτρα κατευθύνσεως την ένδειξη οθόνης **«Όχι»** και πιέσετε το πλήκτρο **OK**.

2.3 Ρύθμιση κεραίας

A. Σταθερή κεραία

Εφόσον στο **παράθυρο σύνδεσης κεραίας** επιλέξατε «Σταθερή κεραία», ισχύουν τα ακόλουθα:

- Δορυφόρος:** Όλοι οι επιλεγμένοι από τη λίστα δορυφόρων δορυφόροι εμφανίζονται στο παράθυρο ρύθμισης κεραίας. Πιέστε τα πλήκτρα **-<** και **>+** για να επιλέξετε έναν δορυφόρο, ή μεταβείτε στη λίστα πιέζοντας το πλήκτρο **OK**, από την οποία πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο **OK** μπορείτε να επιλέξετε έναν δορυφόρο.
- Για επιλογή δορυφορικού πιάτου **LBN**, **αναμεταδότη**, **DiSEqC1.0** και **DiSEqC1.1** ακολουθήστε τα βήματα όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω.
- 22K, 0/12V, πολικότητα:** Επιλέξτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **-<** και **>+**.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ


Β. Κινητή κεραία

Εφόσον στο παράθυρο σύνδεσης κεραίας επιλέξατε «Κινητή κεραία», ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Τύπου LNB: Επιλέξτε τον σωστό τύπο LNB.
 2. Κινητός τύπος: Επιλέξτε μεταξύ DiSEqC1.2 και USALS. Εάν επιλέξετε DiSEqC1.2 τότε θα εμφανιστούν στην οθόνη οι ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με το τοπικό γεωγραφικό μήκος και πλάτος.

3. Διαγραφή όλων: Πιέστε το πλήκτρο OK για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου «Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε από τον συντονιστή τις υπάρχουσες ρυθμίσεις δορυφόρων;». Επιλέξτε με τον κέρσορα την ένδειξη «Ναι» και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο OK για να διαγράψετε όλες τις αποθηκευμένες θέσεις δορυφόρων από τον συντονιστή.

4. **Ρυθμίσεις κινητής κεραίας:** Μεταβείτε στο παράθυρο ρύθμισης κινητής κεραίας χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **OK**.
 Δορυφόρος: Πιέστε τα πλήκτρα **-<** και **>+** για να επιλέξετε έναν δορυφόρο ή μεταβείτε πιέζοντας το πλήκτρο **OK** στη λίστα από την οποία μπορείτε να επιλέξετε έναν δορυφόρο πιέζοντας για άλλη μια φορά το πλήκτρο **OK**.
 Για την επιλογή του αναμεταδότη ακολουθήστε τα ίδια βήματα.

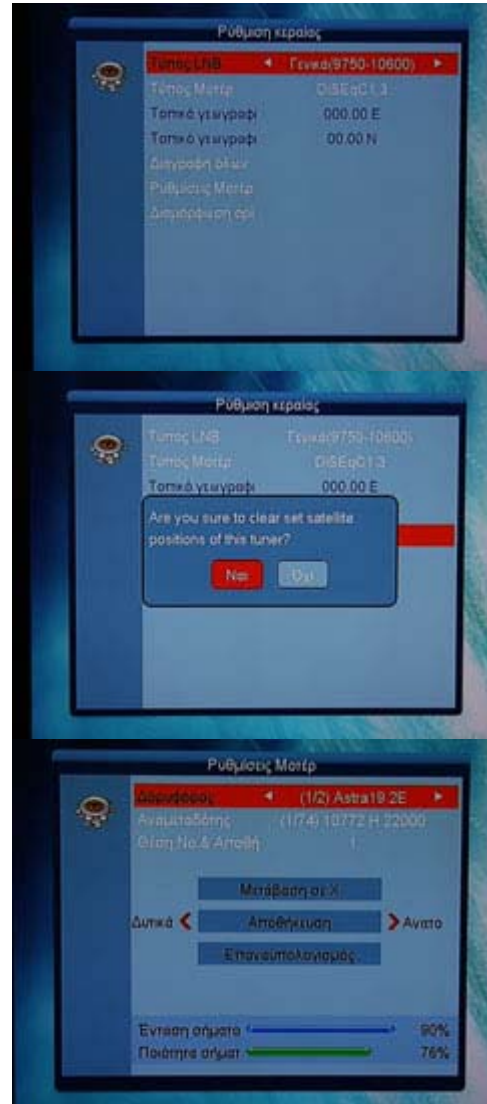

Αριθμός θέσης και αποθήκευση: Το φάσμα εκτείνεται από 0 έως 63. Το 0 χαρακτηρίζει την αρχική θέση. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό που αντιστοιχεί όταν έχετε μετακινήσει κατάλληλα την κεραία.

Go to X: Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **OK** μεταβείτε στην πτυσσόμενη λίστα θέσεων δορυφόρων, επιλέξτε την θέση που αντιστοιχεί όπως εμφανίζεται ή μεταξύ 0 και 63 και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο **OK**.

Δυτικά <αποθήκευση> Ανατολικά: Πιέστε το πλήκτρο **-<** για δυτικό προσανατολισμό και το πλήκτρο **>+** για ανατολικό προσανατολισμό. Αφού πιέσετε το πλήκτρο **OK** εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου: «Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να αλλάξετε τη θέση του δορυφόρου;». Επιλέξτε με τον κέρσορα την ένδειξη «Ναι» εφόσον επιθυμείτε την αποθήκευση της δεδομένης θέσης ή την ένδειξη «Όχι», εφόσον επιθυμείτε την διακοπή της διαδικασίας και πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Επαναυπολογισμός της θέσης: Αφού πιέσετε το πλήκτρο **OK** εμφανίζεται το παράθυρο «Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να αλλάξετε τη θέση του δορυφόρου;». Πιέστε το πλήκτρο **OK**, έχοντας τοποθετήσει πριν τον κέρσορα στην ένδειξη «Ναι», εφόσον επιθυμείτε τον επαναυπολογισμό της θέσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

5. Ρύθμιση ορίων: Μεταβείτε πιέζοντας το πλήκτρο **OK** στο παράθυρο ρύθμισης ορίων. Πιέστε τα πλήκτρα **-< / >+** για να επιλέξετε μεταξύ ορίου απενεργοποίησης, ανατολικού ορίου και δυτικού ορίου. Μετακινήστε τον κέρσορα στην οθόνη ρύθμισης ορίων. Πιέστε το πλήκτρο **-<** για δυτικό προσανατολισμό και το πλήκτρο **>+** για ανατολικό προσανατολισμό.

Ρύθμιση προκαθορισμένων σημείων αναφοράς: Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στην ένδειξη οθόνης με τα προκαθορισμένα σημεία αναφοράς. Εάν προηγουμένως, στο παραπάνω μενού ρύθμισης ορίων ενεργοποιήσατε τη ρύθμιση ορίου απενεργοποίησης, θα εμφανιστεί η ένδειξη αυτή με γκρι χρώμα πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

6. Εάν επιλέξετε USULAS, τότε εμφανίζεται η ένδειξη «Διαγραφή όλων» με γκρι χρώμα και δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Τοπικό γεωγραφικό μήκος, τοπικό γεωγραφικό πλάτος:




Πιέστε το πλήκτρο **-<** για δυτικό προσανατολισμό, το πλήκτρο **>+** για ανατολικό προσανατολισμό, ή το πλήκτρο **-<** για βόρειο προσανατολισμό, το πλήκτρο **>+** για νότιο προσανατολισμό.

Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στην λειτουργία edit.

Χρησιμοποιήστε τα **αριθμημένα πλήκτρα (0-9)** για να ορίσετε το μήκος και το πλάτος και πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να εξέλθετε της λειτουργίας αυτής. Το φάσμα μήκους εκτείνεται από το 0 έως το 180, το φάσμα πλάτους από το 0 έως το 90. Εάν ο αριθμός που εισάγετε δεν βρίσκεται μέσα σε αυτά τα όρια, τότε, όταν εξέλθετε του παραθύρου αυτού θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου «Εκτός εμβέλειας». Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να κλείσετε το συγκεκριμένο παράθυρο.

7. Ρυθμίσεις κινητής κεραίας: Μεταβείτε στο παράθυρο ρύθμισης κινητής κεραίας πιέζοντας το πλήκτρο **OK**.



Δορυφόρος, αναμεταδότης: Πιέστε τα πλήκτρα **-<** και **>+** για να επιλέξετε έναν δορυφόρο ή αναμεταδότη ή μεταβείτε με το πλήκτρο **OK** στη λίστα, από την οποία πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο **OK** μπορείτε να επιλέξετε έναν δορυφόρο.

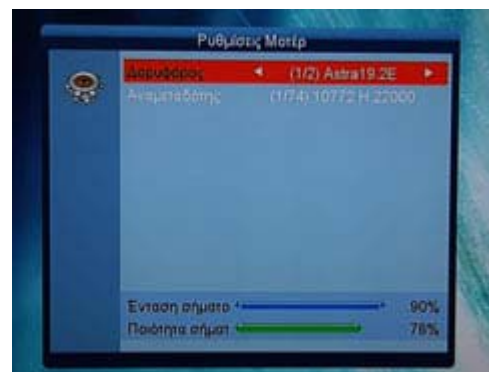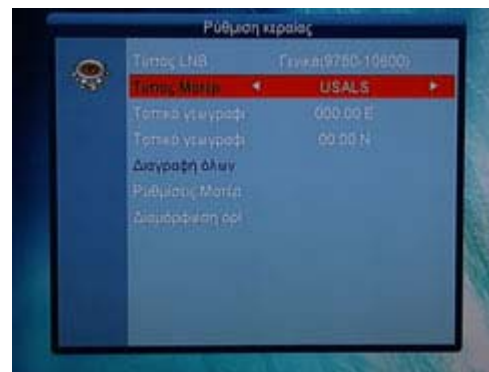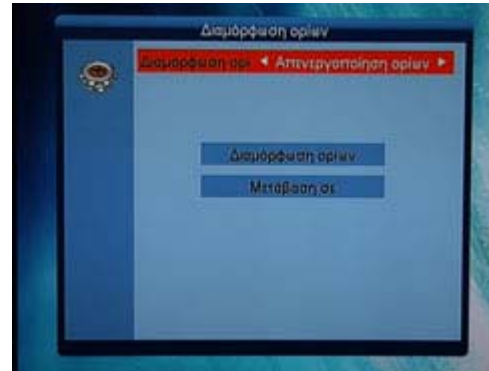

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

2.4 Μεμονωμένη ανίχνευση δορυφόρου

- 1. Δορυφόρος:** Πιέστε τα πλήκτρα -< και >+ για να επιλέξετε έναν δορυφόρο, ή μεταβείτε το πλήκτρο OK στη λίστα από την οποία πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο OK μπορείτε να επιλέξετε έναν δορυφόρο.
- 2. Μόνο για δορυφορικό δέκτη FTA:** Πιέστε τα πλήκτρα -< και >+ για να επιλέξετε «Ναι» ή «Όχι».
- 3. Επιλογή καναλιού:** Πιέστε τα πλήκτρα -< και >+ για να επιλέξετε μεταξύ TV και Radio, τηλεοπτικό κανάλι, ραδιοφωνικό κανάλι.
- 4. Ανίχνευση σταθμού:** Επιλέξτε μεταξύ «Ναι» και «Όχι». Το επιλεγμένο σημείο θα εμφανιστεί με γκρι χρώμα και δεν θα είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης (Auto scan).
- 5. Λειτουργία ανίχνευσης:** Πιέστε τα πλήκτρα -< και >+ για να επιλέξετε μεταξύ αυτόματης ανίχνευσης (auto scan) και καθοδηγούμενης ανίχνευσης (preset scan). Η αυτόματη ανίχνευση είναι μια «τυφλή ανίχνευση» ενώ η καθοδηγούμενη ανίχνευση αναζητά κανάλια στις προκαθορισμένες συχνότητες.
- 6. Ανίχνευση:** Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

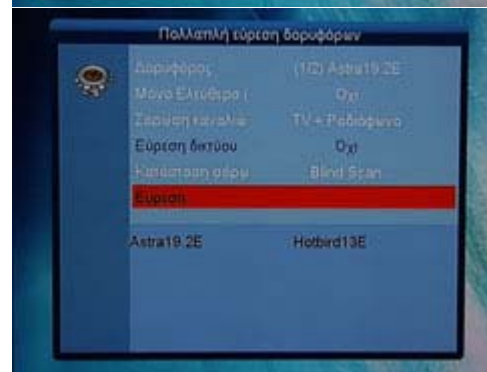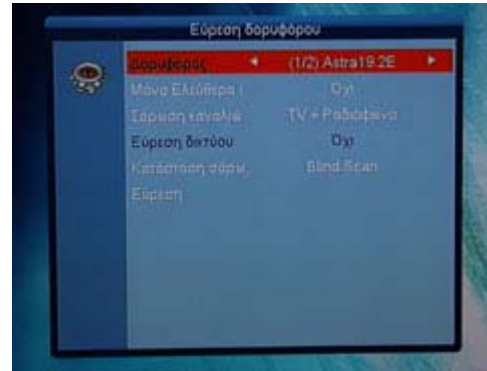

2.5 Πολλαπλή ανίχνευση δορυφόρων

Στο παράθυρο πολλαπλής ανίχνευσης δορυφόρων μπορείτε να ανιχνεύσετε ταυτόχρονα περισσότερους δορυφόρους.

- 1. Δορυφόρος:** Εδώ εμφανίζονται όλοι οι επιλεγμένοι δορυφόροι που βρίσκονται στο παράθυρο της λίστας δορυφόρων. Μπορείτε να επιλέγετε μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα -< και >+.
- 2. Μόνο για δορυφορικό δέκτη FTA:** Πιέστε τα πλήκτρα -< και >+ για να επιλέξετε «Ναι» ή «Όχι».
- 3. Επιλογή καναλιού:** Πιέστε τα πλήκτρα -< και >+ για να επιλέξετε μεταξύ TV και Radio, τηλεοπτικό κανάλι, ραδιοφωνικό κανάλι.
- 4. Ανίχνευση σταθμού:** Επιλέξτε μεταξύ «Ναι» και «Όχι». Το επιλεγμένο σημείο θα εμφανιστεί με γκρι χρώμα και δεν θα είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης (Auto scan).
- 5. Λειτουργία ανίχνευσης:** Πιέστε τα πλήκτρα -< και >+ για να επιλέξετε μεταξύ αυτόματης ανίχνευσης (auto scan) και καθοδηγούμενης ανίχνευσης (preset scan). Η αυτόματη ανίχνευση είναι μια «τυφλή ανίχνευση» ενώ η καθοδηγούμενη ανίχνευση αναζητά κανάλια στις προκαθορισμένες συχνότητες.
- 6. Ανίχνευση:** Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

2.6 Λίστα αναμεταδοτών

1. Πιέστε τα πλήκτρα **PR+**, **PR-** για να επιλέξετε τον σωστό δορυφόρο.



2. Πιέστε το πλήκτρο **κόκκινου** χρώματος για να ανοίξετε το παράθυρο **edit αναμεταδότη**.

Συχνότητα και ταχύτητα διαμόρφωσης: Με τα πλήκτρα **<** και **>** αυξάνετε ή μειώνετε τις εκάστοτε τιμές κατά μια μονάδα ή, χρησιμοποιώντας τα **αριθμημένα πλήκτρα (0-9)**, μπορείτε να εισάγετε την επιθυμητή τιμή. Το φάσμα συχνότητας εκτείνεται από 3000 έως 13450, ενώ το φάσμα ταχύτητας διαμόρφωσης από 1000 έως 45000. Εάν η επιλεγμένη τιμή βρίσκεται εκτός του συγκεκριμένου φάσματος, τότε η τιμή επιστρέφει στην αρχική της θέση.

Πολικότητα: Πιέστε τα πλήκτρα **<** και **>** για να μεταβείτε από οριζόντια κάθετα και το αντίθετο.

3. Πιέστε το πλήκτρο **πράσινου** χρώματος για να μεταβείτε στο παράθυρο **προσθήκης αναμεταδότη**. Λόγω του ότι η διαδικασία που ακολουθεί συμπίπτει με εκείνη που περιγράψαμε παραπάνω στο παράθυρο **edit αναμεταδότη**, δεν θα επεκταθούμε σε αυτό το σημείο περαιτέρω.

4. Πιέστε το πλήκτρο **κίτρινου** χρώματος για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου «Είστε βέβαιοι ότι θέλετε διαγραφή;» Πιέζοντας το πλήκτρο **OK** ενώ ο κέρσορας βρίσκεται στην ένδειξη οθόνης «Ναι» διαγράφετε τον επιλεγμένο αναμεταδότη, ενώ με το πλήκτρο **EXIT** διακόπτετε την διαδικασία.

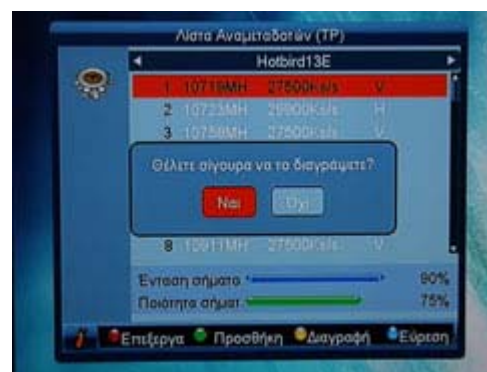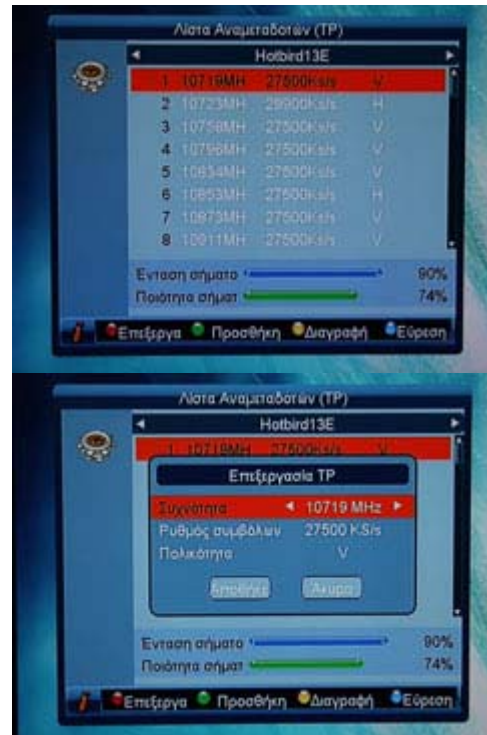

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

5. Πιέστε το πλήκτρο μπλε χρώματος για να μεταβείτε στο παράθυρο αναζήτησης αναμεταδότη.

Μόνο δορυφορικός δέκτης FTA, επιλογή καναλιού, ανίχνευση σταθμού: Πιέστε τα πλήκτρα -< και >+ για να μεταβείτε στην επιθυμητή επιλογή. Πιέστε το πλήκτρο **OK** όταν ο κέρσορας βρίσκεται στην ένδειξη «Ναι» της οθόνης για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

3. Ρυθμίσεις συστήματος

1. Πιέστε το πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο >+ για να μετακινήσετε τον κέρσορα στη δεξιά στήλη μενού.
2. Πιέστε τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να μετακινήσετε τον κέρσορα επάνω ή κάτω.
3. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** ή το πλήκτρο -< για να μεταβείτε και πάλι στην αριστερή στήλη μενού.


3.1 Γλώσσα

1. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στο παράθυρο επιλογής γλώσσας. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα -< και >+ επιλέγετε τη γλώσσα που επιθυμείτε. Πιέστε τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να μετακινήσετε τον κέρσορα επάνω / κάτω.
2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για να αποθηκεύσετε και να εξέλθετε του συγκεκριμένου προγράμματος.
3. Για τη ρύθμιση της γλώσσας λάβετε υπόψη τα δεδομένα του πελάτη.

3.2 Ρύθμιση τηλεόρασης

Πιέστε τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να μετακινήσετε τον κέρσορα επάνω και κάτω. Πιέστε τα πλήκτρα -< και >+ για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Η αλλαγή πραγματοποιείται και ισχύει άμεσα.

1. **Τρόπος προβολής:** Επιλέξτε μεταξύ Auto, PAL, PAL-M, PAL-N, NTSC.
2. **Επιλογή μορφής:** Επιλέξτε μεταξύ 4:3 Letterbox, 4:3 PanScan και 16:9.
3. **Τύπος βίντεο:** Επιλέξτε μεταξύ RGB και CVBS.
4. **Σύστημα RF:** Επιλέξτε μεταξύ PAL, PAL-1, PAL-M, PAL-N, NTSC και Auto.
5. **Κανάλι RF:** PAL: 21~69, NTSC: 14~83
6. **DV-OUT:** Επιλέξτε μεταξύ 480i/576i, 480P/576P, 720P και 1080i.

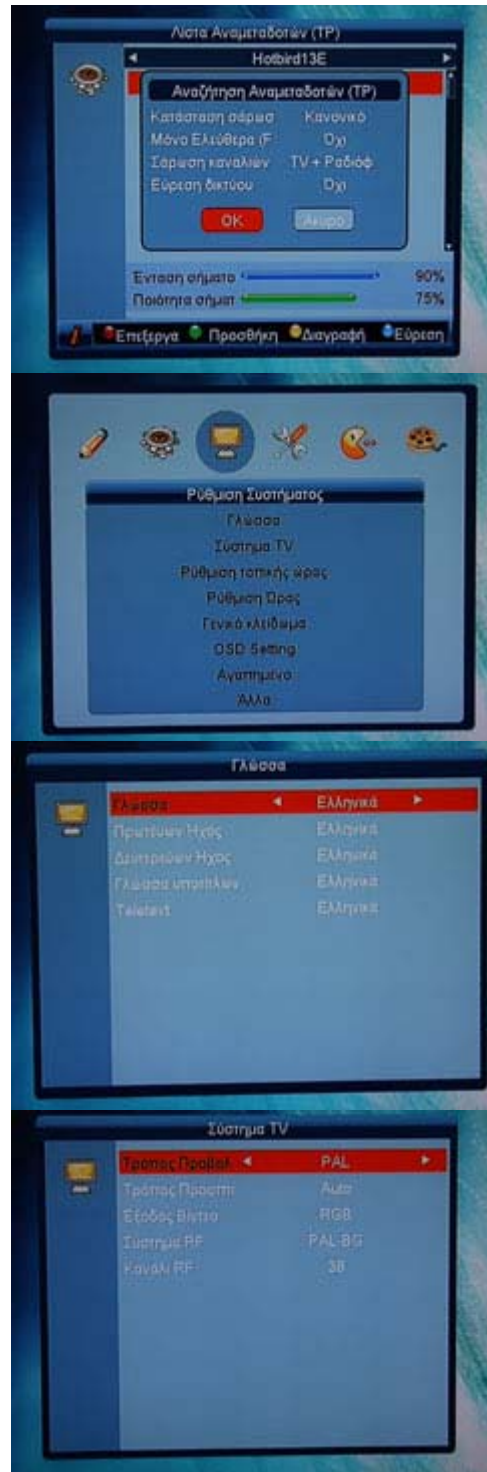

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

3.3 Ρυθμίσεις τοπικής ώρας

1. Θερινή ώρα: Επιλέξτε μεταξύ Ενεργή και Ανενεργή. Ο όρος «ανενεργή» χαρακτηρίζει την κανονική ώρα. Εάν επιλέξετε «ενεργή», τότε θα προστεθεί σε αυτή μια ώρα.

2. Σύνδεση με ώρα GMT: Εάν στη ρύθμιση GMT επιλέξετε «ενεργή» τότε το σύστημα προσαρμόζεται αυτόματα στην ώρα που εμφανίζεται στην οθόνη. Τα δυο σημεία «Ημερομηνία» και «Ώρα» εμφανίζονται τότε στην οθόνη με γκρι χρώμα και δεν έχετε πλέον πρόσβαση σε αυτά. Επιλέξτε την επιθυμητή εναλλακτική λύση στο υπό-μενού «Σύνδεση με ώρα GMT». Η σταθερή ρύθμιση είναι «GMT ενεργή».

3. Ημερομηνία, Ώρα: Εφόσον στη ρύθμιση GMT επιλέξατε «ανενεργή», τα σημεία «Ημερομηνία» και «Ώρα» είναι διαθέσιμα, ενώ το σημείο «Ρύθμιση GMT» εμφανίζεται με γκρι χρώμα και δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να εισάγεται την επιθυμητή τιμή «5».

Εφόσον πραγματοποιήσατε τις αλλαγές σας, πιάστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για να εξέλθετε του σημείου αυτού και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Εάν η τιμή που εισάγατε δεν είναι σωστή, τότε το σύστημα θα σας ενημερώσει σχετικά με το παράθυρο διαλόγου «Λάθος εγγραφή! Θέλετε να συνεχίσετε με τη διαδικασία edit;». Πιάστε το πλήκτρο **OK** όταν ο κέρσορας βρίσκεται στην ένδειξη οθόνης «Ναι» για να συνεχίσετε τη διαδικασία. Πιάστε το πλήκτρο **OK** όταν ο κέρσορας βρίσκεται στην ένδειξη οθόνης «Όχι» εφόσον επιθυμείτε έξοδο από το συγκεκριμένο πρόγραμμα χωρίς να πραγματοποιηθεί αποθήκευση.



3.4 Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Εάν στη θέση της λειτουργίας αυτής είναι κενή, τότε το παράθυρο αυτό δεν είναι διαθέσιμο. Μπορείτε να προγραμματίσετε την ώρα σε οχτώ χρονοδιακόπτες. Επιλέξτε τον χρονοδιακόπτη που επιθυμείτε μετακινώντας τον κέρσορα επάνω/κάτω και πιάστε το πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στο παράθυρο προγραμματισμού της ώρας.

1. Λειτουργία χρονοδιακόπτη: Η σταθερή ρύθμιση είναι «ανενεργή». Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη σε μια φορά, σε καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση.

2. Λειτουργίες χρονοδιακόπτη: Επιλέξτε μεταξύ «Πρόγραμμα» και «Μήνυμα». Επιλέγοντας «Πρόγραμμα» εμφανίζεται στο επόμενο σημείο του μενού το πρόγραμμα ειδοποίησης (δηλαδή το πρόγραμμα κατά το οποίο ενεργοποιείται την προγραμματισμένη ώρα ο χρονοδιακόπτης). Επιλέγοντας «Μήνυμα» εμφανίζεται στο επόμενο σημείο του μενού η «Μήνυμα ειδοποίησης». Στο σημείο «Μήνυμα ειδοποίησης» μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ «Γενέθλια», «Συγκεκριμένη ημερομηνία έτους» και «Γενικά». Στην περίπτωση αυτή η ένδειξη «Διάρκεια» εμφανίζεται στην οθόνη με γκρι χρώμα και δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

3. Ημερομηνία ειδοποίησης, Ώρα ενεργοποίησης:

Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να εισάγετε τις επιθυμητές τιμές.

Διάρκεια: Ρυθμίστε τη χρονική περίοδο. Κατόπιν ειδοποίησης, δηλαδή, κατόπιν αυτόματης ενεργοποίησης την προγραμματισμένη ώρα, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά το πέρας της προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας εκπομπής του ήχου. Πιάστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για να εξέλθετε από το συγκεκριμένο σημείο προγράμματος και για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

3.5 Προστασία παιδιών

Για να μεταβείτε στα παράθυρα προστασίας παιδιών πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι «0000».


1. **Φραγή του μενού:** Πιέστε τα πλήκτρα -< και >+ για να επιλέξετε μεταξύ «Ενεργή» και «Ανενεργή». Εάν επιλέξετε «Ενεργή» δεν έχετε πρόσβαση στα περισσότερα παράθυρα προτού πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό.

2. **Φραγή καναλιού:** Πιέστε τα πλήκτρα -< και >+ για να επιλέξετε μεταξύ «Ενεργή» και «Ανενεργή». Η σταθερή ρύθμιση είναι «Ανενεργή».

Εφόσον επιλέξατε «Ενεργή», το κλειδωμένο κανάλι δεν εμφανίζεται στο παράθυρο της λίστας edit των καναλιών εάν δεν πληκτρολογήσετε πριν το σωστό κωδικό πρόσβασης.

3. **Νέος κωδικός πρόσβασης:** Χρησιμοποιήστε τα **αριθμημένα πλήκτρα (0-9)** για να εισάγετε τον καινούργιο κωδικό πρόσβασης.

4. **Επιβεβαίωση του κωδικού πρόσβασης:** Εισάγετε και πάλι τον νέο κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός επιβεβαίωσης πρέπει να συμπίπτει με τον νέο κωδικό πρόσβασης. Το σύστημα θα σας ενημερώσει μέσω του παραθύρου «Επιτυχής αλλαγή κωδικού πρόσβασης» εφόσον οι δυο κωδικοί συμπίπτουν. Σε περίπτωση που οι κωδικοί δεν συμπίπτουν θα σας ζητηθεί να εισάγετε και πάλι τον κωδικό επιβεβαίωσης.

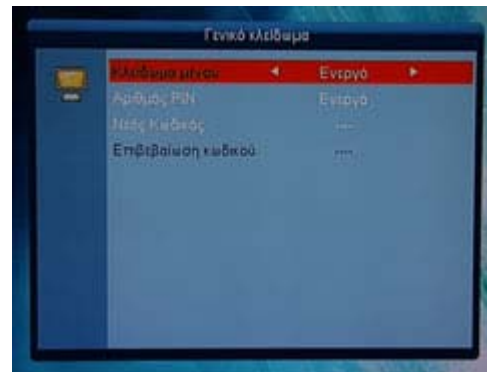

3.6 Ρύθμιση OSD

1. **Προβολή υπότιτλων:** Πιέστε τα πλήκτρα -< και >+ για να επιλέξετε μεταξύ «Ενεργή» και «Ανενεργή».

2. **Καθυστερήση χρόνου OSD:** Πιέστε τα πλήκτρα -< και >+ για να επιλέξετε για κάθε βήμα μια τιμή από το 1 έως το 10. Η σταθερή ρύθμιση είναι «5».

3. **Βαθμός διαφάνειας OSD:** Πιέστε τα πλήκτρα -< και >+ για να επιλέξετε μεταξύ «Ανενεργή», 10%, 20%, 30% και 40%. Η σταθερή ρύθμιση είναι «Ανενεργή».

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και **EXIT** για να εξέλθετε του συγκεκριμένου σημείου προγράμματος και να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.



3.7 Διαχείριση της λίστας αγαπημένων

Στο παράθυρο αυτό είναι διαθέσιμες 32 κατηγορίες αγαπημένων. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να επιλέξετε μια εξ αυτών και μεταβείτε με το πλήκτρο **OK** στο παράθυρο μετονομασίας.

Λόγω του ότι τα βήματα που ακολουθούν συμπίπτουν με εκείνα που περιγράψαμε στο παράθυρο **προσθήκης δορυφόρου**, δεν θα επεκταθούμε περαιτέρω σε αυτό το σημείο.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

3.8 Λοιπές λειτουργίες

1. **LNB είσοδος ρεύματος:** Επιλέξτε μεταξύ «Ενεργή» και «Ανενεργή».
2. **Τρόπος εκτέλεσης προγράμματος:** Επιλέξτε μεταξύ «Όλα», «Ελεύθερα» και «Κλειδωμένα».
3. **Αλλαγή καναλιού:** Επιλέξτε μεταξύ «Πάγωμα» και «Μαύρη οθόνη».
4. **Ηχητική ένδειξη:** Επιλέξτε μεταξύ «Ενεργή» και «Ανενεργή».

4. Ειδικές λειτουργίες

1. Πιέστε το πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο **>+** για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Δεν είναι δυνατή η μετάβαση στο μενού ένα δεν εισάγετε πριν το σωστό κωδικό πρόσβασης. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι «0000».
2. Πιέστε τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να μετακινήσετε τον κέρσορα επάνω και κάτω.
3. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** ή **-<** για να μεταβείτε στην αριστερή στήλη μενού.

4.1 Πληροφορίες συστήματος



Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στο παράθυρο πληροφοριών.

4.2 Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στο παράθυρο εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Επιλέξτε με τον κέρσορα το πλήκτρο «Ναι» στην ένδειξη της οθόνης και επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο **OK**: όλες οι θέσεις καναλιών και πραγματοποιημένες ρυθμίσεις διαγράφονται.

Επιλέξτε με τον κέρσορα το πλήκτρο «Όχι» στην ένδειξη της οθόνης και επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο **OK** για να διακόψετε τη διαδικασία. Μπορείτε επίσης να διακόψετε τη διαδικασία και να εξέλθετε του συγκεκριμένου προγράμματος χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **MENU** ή **EXIT**.

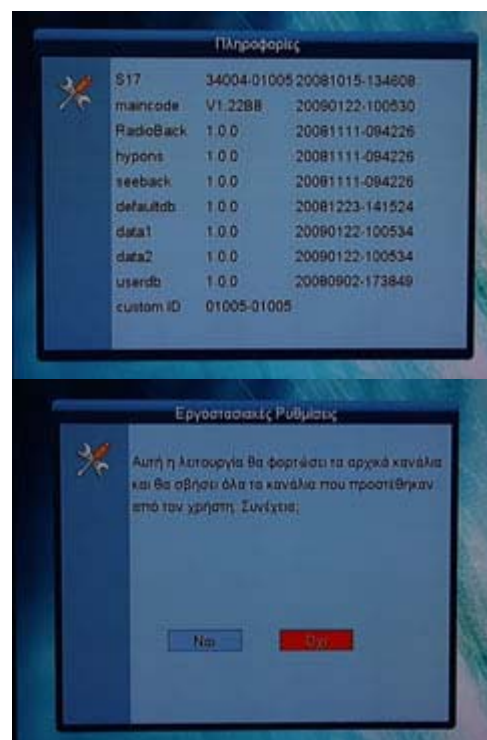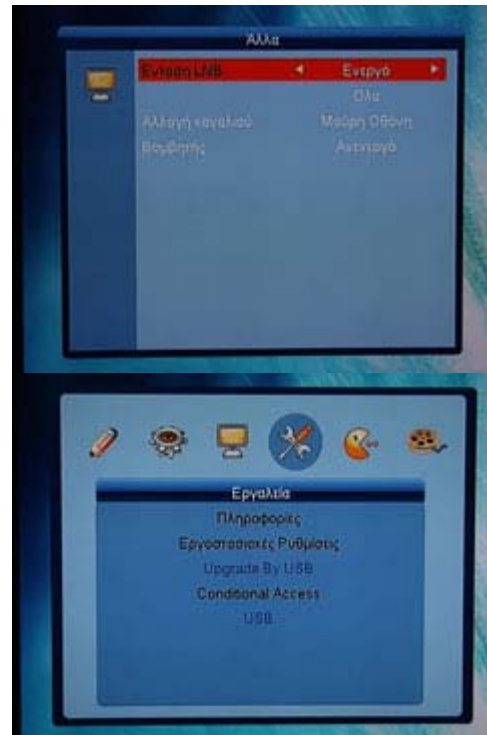


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

4.3 Αναβάθμιση λογισμικού μέσω USB

1. Αρχεία αναβάθμισης: εμφανίζει όλα τα αρχεία αναβάθμισης

1. Τρόπος αναβάθμισης: Επιλέξτε μεταξύ AllCode και Dump. Εάν επιλέξετε το πεδίο αυτό (τρόπος αναβάθμισης), τότε τα αρχεία αναβάθμισης θα εμφανίσουν το αντίστοιχο αρχείο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Τρόπος αναβάθμισης	Είδος αρχείου
All Code	Χαρακτηρισμός αρχείου «*.abs»
Main Code	Χαρακτηρισμός αρχείου «*.bin»
Radio back	Χαρακτηρισμός αρχείου «*.m2v» Η εικόνα εμφανίζεται τόσο ως φόντο ραδιοφώνου όσο και ως φόντο εικόνας.
Standard db	Χαρακτηρισμός αρχείου «*.bin»

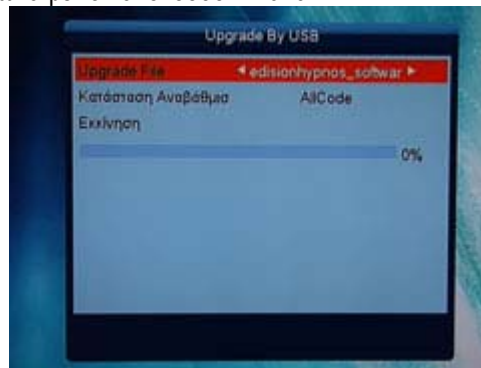

Επιλέξτε τρόπο αναβάθμισης και αρχείο αναβάθμισης και μπορείτε να ξεκινήσετε με την αναβάθμιση μέσω USB.

2. Πιέστε το πλήκτρο OK όταν ο κέρσορας βρίσκεται στη θέση «Ναι» στην ένδειξη της οθόνης για να ξεκινήσετε το «κατέβασμα» των δεδομένων από τη μνήμη USB. Εάν η μνήμη USB δεν είναι συνδεδεμένη, το σημείο αυτό εμφανίζεται με γκρι χρώμα και δεν έχετε πρόσβαση σε αυτό.

4.4 Common Interface (θύρες κοινής επαφής)

Υπάρχουν δυο ειδών CI: Conax και Irdeto. Στη συνέχεια θεωρούμε ότι πρόκειται για μια πρόσβαση conax. Πιέστε το πλήκτρο OK για να μεταβείτε στο βασικό μενού. Εδώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με παραγγελία προϊόντων, κατάσταση παραγγελίας, κατάσταση PPV (πληρωμή ανά θέαμα), κατάσταση Token κ.α.

Παραγγελία προϊόντων

Δεν είναι διαθέσιμη στο παρόν λογισμικό

Κατάσταση παραγγελίας

Δείτε τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση παραγγελίας

Κατάσταση PPV

Ένα δικαίωμα πρόσβασης

Κατάσταση Token

Δείτε τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση Token

Αλλαγή PIN CA

Το παράθυρο αλλαγής PIN CA υπάρχει για να μπορείτε να αλλάξετε το PIN της κάρτας smart card, την οποία χρειάζεστε σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε το δικαίωμα πρόσβασης το οποίο εξαρτάται από την ηλικία του χρήστη. Εφόσον επιθυμείτε αλλαγή του PIN πρέπει να γνωρίζεται και το τρέχον PIN, το οποίο στη συνέχεια ονομάζουμε επίσης και παλιό PIN. Εισάγετε το νέο PIN που επιθυμείτε και επαναλάβετε την εισαγωγή του προς επιβεβαίωση. Μετακινήστε τον κέρσορα στο πλήκτρο OK στην ένδειξη της οθόνης και πιέστε το πλήκτρο OK: Το σύστημα θα προβάλει ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο θα σας ενημερώνει για την επιτυχία της αλλαγής.

Σημείωση: Το PIN πρέπει να αποτελείται μόνο από αραβικούς αριθμούς.

Αλλαγή της υπογραφής PIN

Ακολουθήστε τα ίδια βήματα, όπως περιγράφεται παραπάνω σχετικά με την αλλαγή του CA PIN. Σημείωση: Η υπογραφή PIN κλειδώνεται εάν εισαχθεί λαθεμένα τρεις φορές. Στην περίπτωση αυτή απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης.

Διαβαθμίσεις δικαιώματος πρόσβασης

Στην υποκατηγορία μενού «Δικαίωμα πρόσβασης» μπορείτε να αλλάξετε το βαθμό δικαιώματος πρόσβασης της κάρτας smartcard βάσει του οποίου ρυθμίζετε η πρόσβαση στα κλειδωμένα κανάλια. Έχετε τις εξής επιλογές: G – Γενική πρόσβαση, A – Άνω των 18, X – Erotic, G – Οικογένεια, PG – Με γονική συναίνεση. Για να αλλάξετε το δικαίωμα πρόσβασης πρέπει να καταχωρήσετε τον σωστό για κάθε περίπτωση PIN. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο αλλαγής δικαιώματος πρόσβασης. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που θα σας ενημερώνει για την επιτυχία της αλλαγής.

Αίτηση για Modem

Δεν είναι διαθέσιμο κάποιο Modem.

Σχετικά με το Conax CA

Δείτε τις πληροφορίες σχετικά με το Conax CA.

Ενημερώσεις

Όλες οι ενημερώσεις εμφανίζονται στο παράθυρο.

Γλώσσα

Εδώ εμφανίζονται όλες οι γλώσσες από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε.

Κατάσταση μεταφοράς πληροφοριών


Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ «Μεταφορά επιτρεπτή», «Απόρριψη μεταφοράς»

4.5 Conditional Access CA (Πρόσβαση υπό όρους)

Επιλέξτε στο μενού το σημείο Conditional Access και πιέστε το πλήκτρο OK. Βρίσκεστε στην υποκατηγορία μενού, η οποία αποτελείται από τέσσερα σημεία: Πληροφορίες σχετικά με CA, Αλλαγή PIN, Αλλαγή υπογραφής PIN, και Δικαίωμα πρόσβασης.

4.5.1 Πληροφορίες σχετικά με CA

Στο παράθυρο πληροφοριών CA βρείτε πληροφορίες που αφορούν την πρόσβαση υπό όρους, όπως κατάσταση κάρτας, σύστημα CAS ID, έκδοση interface, αριθμός κάρτας, αριθμός συνδιαλέξεων τερματικού, ένδειξη κρατών και δικαίωμα πρόσβασης.

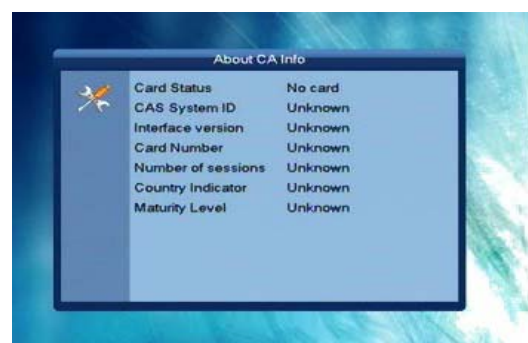

4.5.2 Αλλαγή PIN

Το παράθυρο αλλαγής PIN CA υπάρχει για να μπορείτε να αλλάξετε το PIN της κάρτας smart card, την οποία χρειάζεστε σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε το δικαίωμα πρόσβασης το οποίο εξαρτάται από την ηλικία του χρήστη. Εφόσον επιθυμείτε αλλαγή του PIN πρέπει να γνωρίζεται και το τρέχον PIN, το οποίο στη συνέχεια ονομάζουμε επίσης και παλιό PIN. Εισάγετε το νέο PIN που επιθυμείτε και επαναλάβετε την εισαγωγή του προς επιβεβαίωση. Μετακινήστε τον κέρσορα στο πλήκτρο OK στην ένδειξη της οθόνης και πιάστε το πλήκτρο **OK**: Το σύστημα θα προβάλει ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο θα σας ενημερώνει για την επιτυχία της αλλαγής.


Σημείωση: Το PIN πρέπει να αποτελείται μόνο από αραβικούς αριθμούς.



4.5.3 Αλλαγή της υπογραφής PIN

Ακολουθήστε τα ίδια βήματα, όπως περιγράφεται παραπάνω σχετικά με την αλλαγή του CA PIN.

Σημείωση: Η υπογραφή PIN κλειδώνεται εάν εισαχθεί λαθεμένα τρεις φορές. Στην περίπτωση αυτή απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης.

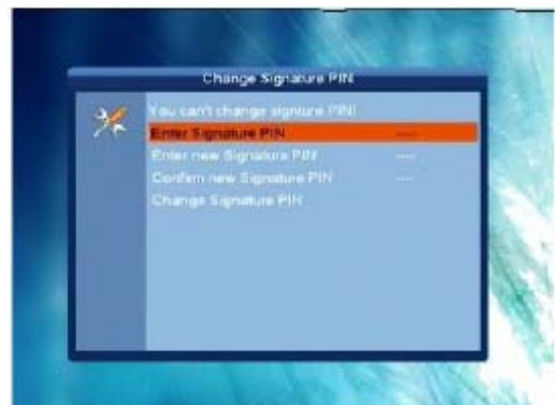

4.5.4 Επίπεδα δικαιώματος πρόσβασης

Εισάγετε το PIN και μετακινήστε τον κέρσορα στο σημείο υποκατηγορίας μενού «**Επιλογή επιπέδου δικαιώματος πρόσβασης**». Έχετε τις εξής επιλογές: **A** – άνω των 18, **X** – Erotic, **G** – Γενική πρόσβαση, **PG** – Με γονική συναίνεση.

Μετακινήστε τον κέρσορα στο σημείο υποκατηγορίας μενού «**Αλλαγή επιπέδου δικαιώματος πρόσβασης**» και πιάστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που θα σας ενημερώνει για την επιτυχία της αλλαγής.

4.6 USB

Το μενού USB εμφανίζεται αυτόματα όταν συνδέσετε τη συσκευή USB στη θύρα USB, εκτός και αν βρίσκεστε στη λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης, πολλαπλής εικόνας ή αναβάθμισης. Έχετε επίσης πρόσβαση στο μενού USB μέσω του μενού «**Ειδικές λειτουργίες – USB**». Πιάστε το πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στο παράθυρο αυτό.

Το παράθυρο USB δεν λειτουργεί όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένη USB συσκευή. Η λίστα αναπαραγωγής δεν θα αποθηκευτεί εφόσον το βύσμα USB δεν είναι συνδεδεμένο, η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία standby, είναι απενεργοποιημένη ή δεν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό κύκλωμα.

Μετακινήστε τη μπάρα κύλισης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατευθύνσεων επάνω / κάτω και ξεφυλλίστε ανά σελίδα μετακινούμενη επάνω / κάτω με τα αριθμημένα πλήκτρα. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο OK στον κατάλογο αρχείων μεταβαίνετε στον υπό-κατάλογο. Πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο OK όταν η μπάρα κύλισης βρίσκεται στο επιθυμητό αρχείο προβάλλεται το αρχείο που επιλέξατε. Κατόπιν ολοκλήρωσης προβολής το σύστημα επιστρέφει στο μενού USB.

Χειρισμός έγχρωμων πλήκτρων:

1. **Πράσινο πλήκτρο:** Για να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής ένα αρχείο το οποίο επιλέξατε μέσω της μπάρας



κύλισης πιέστε το πλήκτρο πράσινου χρώματος. Το ενημερωτικό παράθυρο που εμφανίζεται «Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής» προβάλλεται μόνο για περίπου ένα δευτερόλεπτο. Το αρχείο τοποθετείται στη λίστα αναπαραγωγής OGG εφόσον πρόκειται για αρχείο OGG και στη λίστα αναπαραγωγής εικόνων, εφόσον πρόκειται για αρχείο εικόνων.

2. **Κίτρινο πλήκτρο:** Πιέζοντας το κίτρινο πλήκτρο όλα τα αρχεία OGG στον τρέχοντα κατάλογο τοποθετούνται στη λίστα αναπαραγωγής OGG. Το ενημερωτικό παράθυρο που εμφανίζεται «Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής» προβάλλεται μόνο για περίπου ένα δευτερόλεπτο.

3. **Μπλε πλήκτρο:** Πιέζοντας το πλήκτρο μπλε χρώματος όλα τα αρχεία εικόνων στον τρέχοντα κατάλογο τοποθετούνται στη λίστα αναπαραγωγής εικόνων. Το ενημερωτικό παράθυρο που εμφανίζεται «Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής» προβάλλεται μόνο για περίπου ένα δευτερόλεπτο.

4. **Κόκκινο πλήκτρο:** Πιέζοντας το πλήκτρο κόκκινου χρώματος εμφανίζεται το λειτουργικό παράθυρο «Παρακαλούμε επιλέξτε το είδος της λίστας αναπαραγωγής». Στο παράθυρο αυτό μπορείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα -< / >+ να επιλέξετε μεταξύ αναπαραγωγής μουσικής ή εικόνας και πιέζοντας το πλήκτρο OK να ανοίξετε την επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής. Εάν αυτή δεν περιέχει αρχεία εμφανίζεται το ενημερωτικό παράθυρο «Αυτό το είδος λίστας αναπαραγωγής δεν υπάρχει».

Λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας

Εφόσον επιλέξατε τη λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας, θα εμφανιστεί το μενού αναπαραγωγής εικόνας που απεικονίζεται εδώ.

1. **Κόκκινο πλήκτρο:** Κάνετε browse στα αρχεία εικόνας χρησιμοποιώντας το κόκκινο πλήκτρο και να αναπαραγάγετε την εικόνα που επιλέξατε πιέζοντας το πλήκτρο OK. Μετά το πέρας της αναπαραγωγής ή πιέζοντας το πλήκτρο EXIT επιστρέφετε στη λίστα αρχείων USB.

2. **Κίτρινο πλήκτρο:** Πιέζοντας το πλήκτρο κίτρινου χρώματος διαγράφεται το επιλεγμένο αρχείο εικόνας.

3. **Μπλε πλήκτρο:** Πιέζοντας το πλήκτρο μπλε χρώματος διαγράφονται όλα τα αρχεία εικόνας που βρίσκονται στη λίστα αναπαραγωγής, όμως όχι προτού το σύστημα σας προειδοποιήσει εμφανίζοντας το παράθυρο «Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγραφούν;» Επιλέγοντας «Ναι», διαγράφονται όλα τα αρχεία και το παράθυρο λίστας αναπαραγωγής κλείνει.

4. **Πράσινο πλήκτρο:** Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο πράσινου χρώματος μεταβαίνετε στο μενού ρύθμισης που απεικονίζεται δίπλα.



5. Παιχνίδια

1. Πιέστε το πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο >+ για να ανοίξετε το παράθυρο παιχνιδιών.

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να μετακινήσετε τον κέρσορα επάνω / κάτω.

3. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** ή -< για να μεταβείτε στην αριστερή στήλη μενού.

4. Επιλέξτε ένα παιχνίδι και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στο αντίστοιχο παράθυρο.



6. Εγγραφή

6.1 Ρύθμιση εγγραφής

1. Πιέστε τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να μετακινήσετε τον κέρσορα επάνω / κάτω.
2. Πιέστε το πλήκτρο **πράσινου** χρώματος για να σταματήσετε στο κανάλι που επιλέξατε: Μετά από το όνομα του καναλιού θα εμφανιστεί ένα σύμβολο σε σχήμα κλειδιού. Πρέπει να εισάγετε πριν το σωστό κωδικό πρόσβασης. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι «0000»
3. Πιέστε το πλήκτρο **μπλε** χρώματος για να διαγράψετε το επιλεγμένο κανάλι.
4. Πιέστε το πλήκτρο **κόκκινου** χρώματος για να ανοίξετε το παράθυρο μετονομασίας του επιλεγμένου καναλιού. Πιέστε τα **αριθμημένα πλήκτρα (0-9)** για να εισάγεται τα γράμματα.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

5. Πιέστε το πλήκτρο Play για προεπισκόπηση. Πιέστε το πλήκτρο OK για να αναπαραγάγετε την εγγραφή σε ολόκληρη την οθόνη.
6. Πιέστε το πλήκτρο Pause για να παγώσετε την εικόνα. Πιέστε περισσότερες φορές το πλήκτρο Pause για να μεταβείτε στη λειτουργία προβολής μεμονωμένων εικόνων. Πιέστε τα πλήκτρα ◀◀ / ▶▶ για γρήγορη μετακίνηση εμπρός / πίσω ή τα πλήκτρα ◀ / ▶ για αργή μετακίνηση εμπρός / πίσω.


6.2 Πληροφορίες HDD (σκληρού δίσκου)

Εμφανίζει τις πληροφορίες που απεικονίζονται στην διπλανή εικόνα.

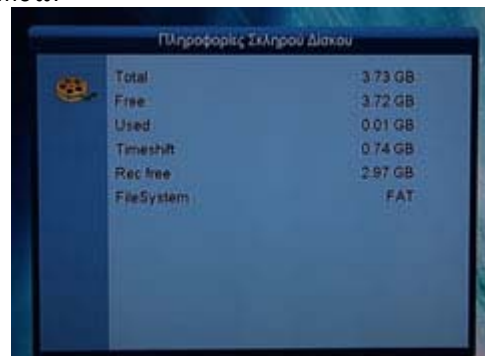

6.3 Format HDD

Πιέστε το πλήκτρο OK για να εμφανίσετε το παράθυρο «Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να πραγματοποιήσετε format στο σκληρό δίσκο;». Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ «Ναι» και «Όχι».

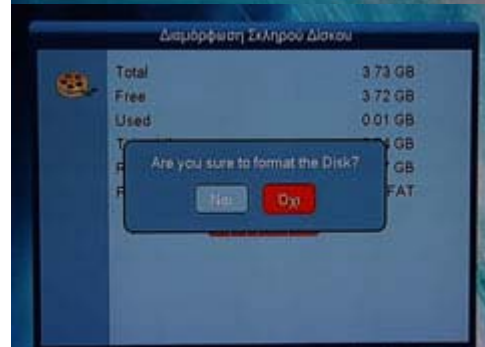

6.4 Ρύθμιση PVR

1. **Μετατόπιση ώρας:** Εάν ρυθμίσετε τη μετατόπιση ώρας στο «ενεργή», το πρόγραμμα το οποίο παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή θα εγγραφεί αυτόματα. Τότε μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα «Pause»/ «γρήγορη μετακίνηση πίσω»/ «αργή μετακίνηση πίσω» για να παρακολουθήσετε ξανά το πρόγραμμα που παρακολουθούσατε προηγουμένως.
Εάν η λειτουργία μετατόπισης ώρας είναι «ανενεργή», η δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη. Επιλέξτε μεταξύ «ενεργή» και «ανενεργή».




2. **Λειτουργία μεταπήδησης:** Επιλέξτε μεταξύ 30 δευτερολέπτων, ενός λεπτού, 10 λεπτών και 30 λεπτών.
3. **Εγγραφή με μετατόπιση ώρας:** Επιλέξτε μεταξύ «ενεργή» και «ανενεργή».

7. Πλήκτρα άμεσης επιλογής

7.1 Πληροφορίες προγράμματος

Πατήστε το πλήκτρο **INFO** για να μεταβείτε στον οδηγό προγράμματος του τρέχοντος προγράμματος. Με τα πλήκτρα **-<** και **>+** έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα των επόμενων 16 ημερών.

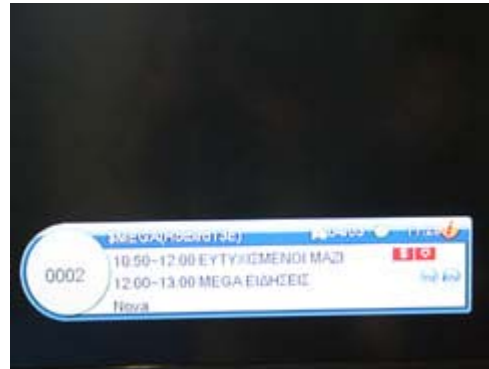

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

7.2 Ηλεκτρονικό περιοδικό προγραμμάτων EDIVISION

Πιέστε το πλήκτρο **EDV** για να μεταβείτε στο παράθυρο ηλεκτρονικού περιοδικού προγραμμάτων.

1. Πιέστε τα πλήκτρα **PR+**, **PR-**, **-<** ή **>+** για να μετακινηθείτε στην οθόνη επάνω και κάτω, αριστερά ή δεξιά.

2. Πιέστε το πλήκτρο κόκκινου χρώματος για να ανοίξετε το παράθυρο άξονα χρόνου. Πιέστε τα πλήκτρα **PR+**, **PR-**, **-<** ή **>+** για να μετακινηθείτε στον άξονα χρόνου επάνω και κάτω, αριστερά ή δεξιά.

◀----- Πιέστε το πλήκτρο **OK** όταν ο κέρσορας βρίσκεται στην ένδειξη οθόνης πάνω σε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στο παράθυρο ηλεκτρονικού περιοδικού προγραμμάτων.

▲ Πιέστε το πλήκτρο **OK**, όταν ο κέρσορας βρίσκεται στην ένδειξη οθόνης πάνω σε αυτό το πλήκτρο για να μεταφέρετε τον κέρσορα στην τρέχουσα ώρα.

◀▶ Πιέστε το πλήκτρο **OK**, όταν ο κέρσορας βρίσκεται στην ένδειξη οθόνης πάνω σε αυτό το πλήκτρο για να μεταφέρετε τον κέρσορα μισή ώρα μπροστά ή μισή ώρα πίσω.

◀◀ ▶▶ Πιέστε το πλήκτρο **OK**, όταν ο κέρσορας βρίσκεται στην ένδειξη οθόνης πάνω σε αυτό το πλήκτρο για να μεταφέρετε τον κέρσορα μια ώρα μπροστά ή μια ώρα πίσω.

◀◀◀ ▶▶▶ Πιέστε το πλήκτρο **OK**, όταν ο κέρσορας βρίσκεται στην ένδειξη οθόνης πάνω σε αυτό το πλήκτρο για να μεταφέρετε τον κέρσορα μια μέρα μπροστά ή μια μέρα πίσω.

Ξεκινώντας από την τρέχουσα ημέρα μπορείτε να «ξεφυλλίσετε» το πρόγραμμα των επόμενων 14 ημερών.

3. **Προβολή λεπτομερειών:** Πιέστε τα πλήκτρα **PR+**, **PR-**, **-<** ή **>+** για να επιλέξετε στο παράθυρο EDV κανάλι και εκπομπή. Πιέστε στη συνέχεια το πλήκτρο **OK** για να δείτε τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου προγράμματος.

4. Πιέστε το πλήκτρο **πράσινου** χρώματος για να μεταβείτε στο παράθυρο του χρονοδιακόπτη. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους οκτώ χρονοδιακόπτες για να προ-ρυθμίσετε μια ώρα για το τρέχον πρόγραμμα. Εάν και οι οκτώ χρονοδιακόπτες είναι κατηλλειμένοι τότε το σύστημα θα σας ενημερώσει με το παράθυρο «Χρονοδιακόπτης κατηλλειμένος».



7.3 Λειτουργία αναζήτησης

Πιέστε το πλήκτρο **FIND** για να εμφανίσετε το παράθυρο αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε τα αριθμημένα πλήκτρα για να εισάγετε το πρόγραμμα που αναζητείτε, δείτε σχετικά τον πίνακα για την αντιστοιχία των πλήκτρων στη σελίδα 12.

Χρησιμοποιήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να πραγματοποιήσετε τις διαδικασίες που αντιστοιχούν σε κάθε χρώμα στην ένδειξη της οθόνης.



7.4 Επιλογή προγράμματος με τον αντίστοιχο αριθμό

Χρησιμοποιήστε τα **αριθμημένα πλήκτρα (0-9)** για να εισάγετε τον αριθμό του προγράμματος που επιθυμείτε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

Εάν ο αριθμός που επιλέξατε δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα ισχύοντα προγράμματα, το σύστημα σας ενημερώνει προβάλλοντας το παράθυρο «Κανένα κανάλι».

7.5 Αλλαγή μεταξύ λειτουργίας τηλεόρασης και ραδιοφώνου

Σε κανονική λειτουργία χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TV/Radio για να αλλάξετε μεταξύ λειτουργίας τηλεόρασης και ραδιοφώνου.



7.6 Επιλογή προγράμματος μέσω των πλήκτρων κατευθύνσεων

Πιέστε τα πλήκτρα PR+ και PR- για να μεταβείτε αντίστοιχα ένα κανάλι πιο πάνω ή ένα κανάλι πιο κάτω. Εάν βρίσκεστε στο πεδίο «Όλοι οι δορυφόροι» μπορείτε να επιλέξετε προγράμματα από όλα τα ανιχνευμένα κανάλια. Εάν βρίσκεστε στο πεδίο ενός συγκεκριμένου δορυφόρου μπορείτε να επιλέξετε προγράμματα καναλιών που καλύπτονται μόνο από τον εν λόγω δορυφόρο.

7.7 Ρύθμιση έντασης ήχου μέσω των πλήκτρων κατευθύνσεων δεξιά / αριστερά +/-

Πιέστε τα πλήκτρα -< και >+ για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Με το πλήκτρο -< μειώνεται η ένταση και με το πλήκτρο >+ αυξάνεται κάθε φορά κατά έναν βαθμό.

7.8 Διακοπή αναπαραγωγής ήχου (Mute)


Πιέστε το πλήκτρο  για να διακόψετε την αναπαραγωγή του ήχου. Μπορείτε να επαναφέρετε τον ήχο πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο  ή μέσω των πλήκτρων έντασης ήχου -< ή >+.

7.9 Πάγωμα εικόνας


Κατά την προβολή του προγράμματος μπορείτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **PAUSE** να παγώσετε την εικόνα, ενώ συνεχίζεται η αναπαραγωγή του ήχου. Πιέζοντας για άλλη μια φορά το πλήκτρο **PAUSE** προχωράει και πάλι η εικόνα.


7.10 Πλήκτρο OK

1. Καθώς παρακολουθείτε το τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό πρόγραμμα, έχετε τη δυνατότητα πιέζοντας το πλήκτρο **OK** να εμφανίσετε τη λίστα προγράμματος τηλεόρασης ή ραδιοφώνου.
2. Πιέστε τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να επιλέξετε με τον κέρσορα στη λίστα επάνω ή κάτω το πρόγραμμα που επιθυμείτε. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **OK** εμφανίζεται το επιλεγμένο πρόγραμμα στην οθόνη.
3. Πιέστε τα πλήκτρα -< και >+ για να επιλέξετε δορυφόρο.
4. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για να εξέλθετε του συγκεκριμένου παραθύρου.

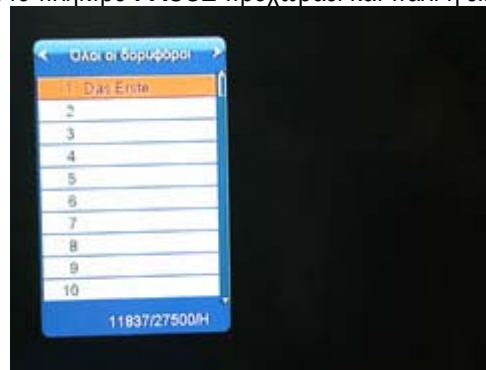

7.11 Επιλογή ήχου Audio

1. Πιέστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο παράθυρο Audio.
2. Πιέστε τα πλήκτρα -< και >+ για να επιλέξετε μεταξύ αριστερά, δεξιά, Stereo και Mono.
3. Οι παραπάνω αλλαγές στη λειτουργία Audio ισχύουν μόνο για το τρέχον πρόγραμμα και όχι για τα υπόλοιπα κανάλια.
4. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για να εξέλθετε του συγκεκριμένου παραθύρου.

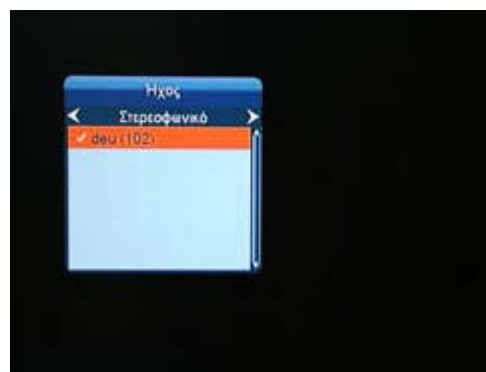


7.12 Πλήκτρο επαναφοράς (Recall)

Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο  **PR** επιστρέφετε στο προηγούμενο πρόγραμμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΝΟΥ

7.13 Πλήκτρο FAV (αγαπημένα)

1. Πιέστε το πλήκτρο **FAV** για να εμφανιστεί το παράθυρο με τη λίστα των αγαπημένων.
2. Πιέστε τα πλήκτρα **-<** και **>+** για να επιλέξετε την κατηγορία αγαπημένων. Πιέστε τα πλήκτρα **PR+** και **PR-** για να επιλέξετε με τον κέρσορα στη λίστα επάνω ή κάτω το πρόγραμμα που επιθυμείτε. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **OK** εμφανίζεται στην οθόνη το επιλεγμένο πρόγραμμα. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για να κλείσετε το παράθυρο των αγαπημένων.
3. Εάν δεν έχουν καταχωρηθεί αγαπημένα στη λίστα των αγαπημένων, το σύστημα θα σας ενημερώσει εμφανίζοντας το παράθυρο «Κανένα αγαπημένο» πιέζοντας το πλήκτρο **FAV**.

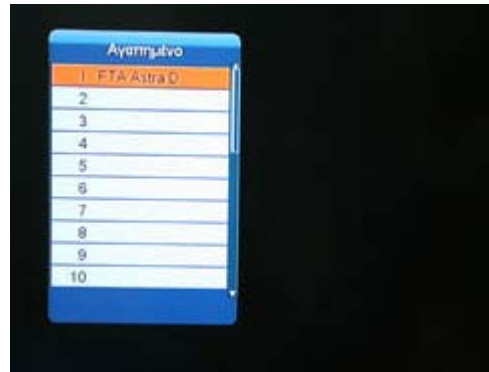

7.14 Videotext

Πιέστε το πλήκτρο **TXT** για να εμφανιστεί το Teletext. Εάν το πρόγραμμα που επιλέξατε δεν διαθέτει Videotext το σύστημα θα σας ενημερώσει σχετικά προβάλλοντας το παράθυρο «Κανένα στοιχείο Videotext». Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να εξέλθετε.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Σφάλμα	Πιθανό αίτιο	Τι πρέπει να γίνει
Η οθόνη στο εμπρόσθιο τμήμα της συσκευής δεν ανάβει.	Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο.	Ελέγξτε εάν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο.
Δεν υπάρχει εικόνα ή ήχος, αλλά η οθόνη ανάβει κόκκινη.	Ο δέκτης βρίσκεται σε λειτουργία standby.	Πιέστε το πλήκτρο standby.
Καμιά εικόνα ή κανένας ήχος	Το δορυφορικό πιάτο δεν είναι προσανατολισμένο προς τον δορυφόρο.	Ρυθμίστε κα πάλι το πιάτο δορυφόρου. Ελέγξτε την ισχύ του σήματος στο σημείο του μενού «Ρύθμιση κεραίας».
	Κανένα ή αδύναμο σήμα.	Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων, το LNB και τις υπόλοιπες συσκευές, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το LNB και τον δέκτη, ή ρυθμίστε εκ νέου τον προσανατολισμό του δορυφορικού πιάτου.
	Το δορυφορικό πιάτο δεν είναι προσανατολισμένο προς τον δορυφόρο.	Ρυθμίστε κα πάλι το πιάτο δορυφόρου.
	Πολύ ισχυρό σήμα.	Συνδέστε στο LNB έναν εξασθενητή σήματος.
Κακή εικόνα	Το δορυφορικό πιάτο είναι πολύ μικρό.	Συνδέστε ένα μεγαλύτερο πιάτο
	Πολύ υψηλό επίπεδο θορύβου LNB.	Συνδέστε ένα LNB με χαμηλότερο επίπεδο θορύβου.
	Προβληματικό LNB.	Αντικαταστήστε το LNB.
Κατά την ενεργοποίηση δεν εμφανίζεται εικόνα	Το σύστημα έχει συνδεθεί με καλώδια RF.	Ελέγξτε εάν το κανάλι UHF είναι ρυθμισμένο και εάν χρειαστεί ρυθμίστε το στη σωστή θέση.
Εμφάνιση παρεμβολών σε ψηφιακά δορυφορικά κανάλια, στα υπάρχοντα επίγεια κανάλια ή στα σήματα εικόνας.	Το σύστημα έχει συνδεθεί με καλώδια RF και ο δίαυλος εξόδου της συσκευής δημιουργεί παρεμβολές με επίγιο κανάλι ή κανάλι βίντεο.	Αντικαταστήστε το δίαυλο εξόδου της συσκευής ή συνδέστε το σύστημα με καλώδιο scart.
Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο	Αποφορτισμένες μπαταρίες.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
	Το τηλεχειριστήριο δεν προσανατολίζεται προς τον δέκτη.	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στην κατεύθυνση του δέκτη και βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτει κάποιο αντικείμενο την εμπρόσθια όψη της συσκευής.

Σημείωση: Εάν δοκιμάσατε όλους τους παραπάνω τρόπους αντιμετώπισης σφαλμάτων και το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.