


## Nous vous félicitons d'avoir acheté un EDISION piccollino S2+T2/C

Veuillez noter que ces informations sont valables au moment de leur publication.

Les informations à jour et les manuels d'utilisation détaillés sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante: [www.edision.gr](http://www.edision.gr)

### 1 Déballage

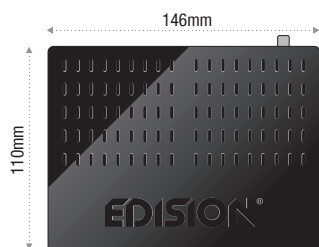

Télécommande avec 2 piles AAA



Documentation



Note de service

Veuillez contacter votre revendeur spécialisé EDISION pour bénéficier d'une assistance et d'un service supplémentaires.

### Récepteur piccollino S2+T2/C

**Notes:** Le panneau avant est équipé en usine d'une feuille de protection qui peut être retirée facilement sous réserve de précautions. (Film de protection uniquement pour les appareils avec écran)

Des pièces non énumérées ici peuvent être incluses à la livraison.


#### Panneau avant

- ① Touche POWER: active / désactive l'appareil
- ② Touches CH- / CH+: pour se déplacer dans les listes de programmes
- ③ Capteur infrarouge pour la réception des commandes de la télécommande
- ④ Affichage de LED, affiche les informations actuelles
- ⑤ Lecteur de carte




#### Panneau avant

- ⑥ ANT IN: Entrée pour la connexion au signal terrestre ou câblé de l'antenne
- ⑦ LNB IN: Connexion pour le câble coaxial au signal du système satellite
- ⑧ ETHERNET: port Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- ⑨ S / PDIF: interface audio pour amplificateur / console audio
- ⑩ HD OUT: Connexion à un téléviseur de qualité HDTV
- ⑪ RS 232: Pour la connexion à un PC, pour la mise à jour du logiciel du récepteur.
- ⑫ AV OUT: pour la diffusion de signaux vidéo et audio
- ⑬ IR IN: port de connexion infrarouge
- ⑭ Connexion pour un adaptateur (DC 12V / 1,5A)

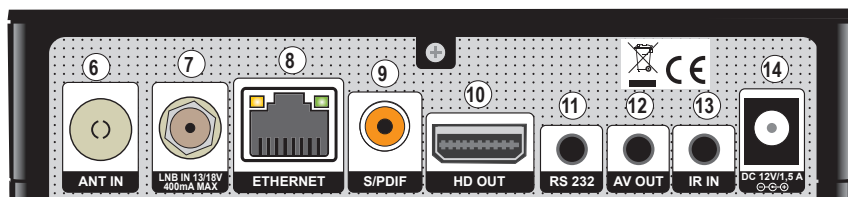

#### Sous-pages


- ⑮ USB / 2 x USB: connexion pour périphériques de stockage USB

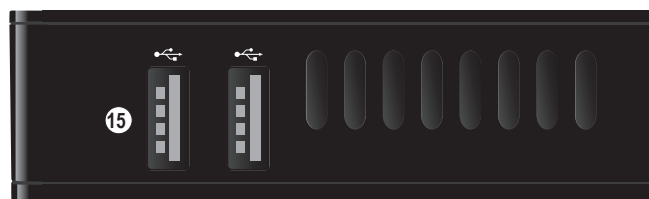

### 2 Connexion et mise en marche

**Remarque:** Pour une réception de télévision par satellite sans interférence, un technicien spécialisé doit étalonner votre système de télévision par satellite avec un indicateur de niveau de télévision numérique.

- Connectez le récepteur à l'aide d'un câble HDMI via le port de sortie HD au port d'entrée HD de votre téléviseur.
- Connectez le récepteur au satellite câble d'antenne via l'entrée ANT IN ou LNB IN.
- Insérez les piles dans la télécommande. Vous trouverez des notes sur la télécommande au dos de ces instructions.
- Connectez le récepteur à l'alimentation.
- Le récepteur démarre avec le processus BOOT et est opérationnel en peu de temps

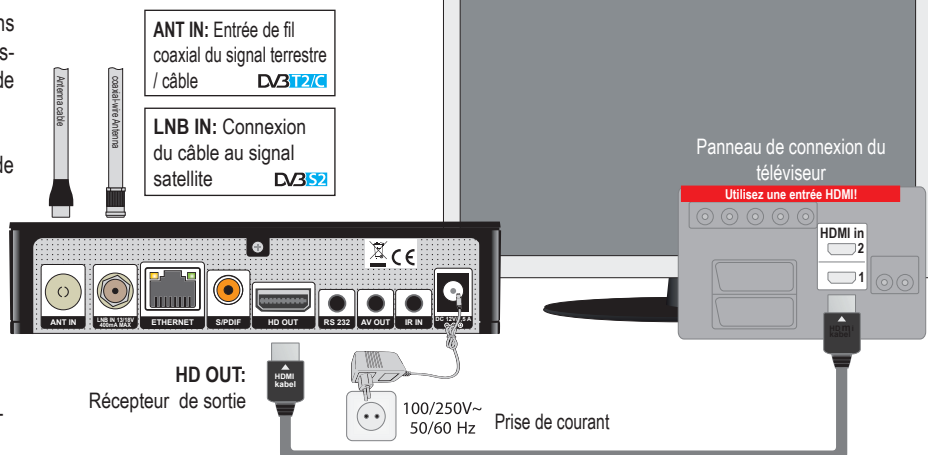


Pour plus d'informations sur le matériel ou les logiciels EDISION, veuillez contacter [support@edision.gr](mailto:support@edision.gr)

Le certificat CE du produit est disponible sur notre page web, en visitant ce lien: <https://www.edision.gr/en/support>

## 3 Télécommande EDI-RCU 2 Learn Slim

La Télécommande EDI-RCU Learn Slim est compatible avec tous les récepteurs EDISION\*. Elle est préprogrammée avec 5 fonctions de base pour les téléviseurs SAMSUNG et LG\*\*. Vous pouvez également programmer ses 5 boutons programmables pour 5 fonctions de votre choix sur votre téléviseur.

- Touche On/Off
- Mute On / Off
- Démarre l'enregistrement manuellement
- Démarre la lecture de la fonction TimeShift et / ou d'un enregistrement. Retour à la vitesse d'enregistrement normale. Interrompt la lecture
- Termine le TimeShift, un enregistrement ou une lecture
- Fait défiler les listes par page vers l'arrière. Possibilité de se déplacer rapidement vers l'arrière
- Fait défiler les listes par page vers l'avant. Possibilité de se déplacer rapidement vers l'avant
- Affiche une liste de fichiers
- Affiche la barre TimeShift
- Affiche une liste de fichiers
- Vous permet de définir l'heure à laquelle le récepteur passe automatiquement en mode StandBy
- Appelle le menu Audio
- Modifie les paramètres de l'écran du téléviseur
- Appelle le menu Sous-titres / Têlêtexte
- Basculer entre le téléviseur et le récepteur

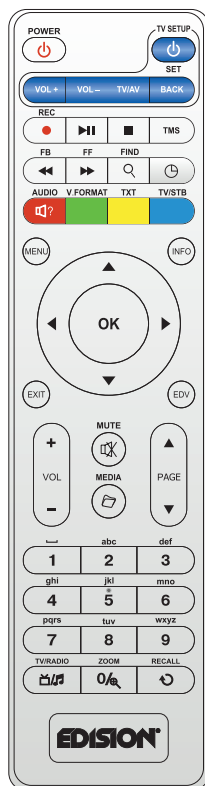

- Affiche le menu principal
- Affiche la barre d'informations
- Avec les touches fléchées, vous pouvez faire défiler les listes de haut en bas, de gauche à droite ou régler le volume. Avec la touche OK, vous confirmez votre entrée dans le menu ou activez la liste des chaînes.
- Terminer une fenêtre de menu / répertoire
- Sélection du programme électronique guide EDIVISION
- Fait défiler vers le haut (+) ou vers le bas (-) pour changer le volume
- Fait défiler vers le haut (+) ou vers le bas (-) dans les listes de chaînes
- Sélection du programme TV / Radio. Saisie de chiffres ou de lettres dans les menus
- Bascule entre les modes TV et Radio
- En entrant le chiffre 0 / agrandit l'image
- Retourne au programme précédent

## MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR LA PROGRAMMATION DE L' EDI-RCU 2 Learn Slim

La télécommande de votre récepteur comporte 5 touches d'apprentissage situées dans la partie supérieure droite du panneau du clavier du téléviseur. Chacune d'entre elles peut être utilisée comme dans l'exemple suivant:

1. En allumant / éteignant votre téléviseur [SET]
2. En augmentant / diminuant le volume [VOL+ , VOL-]
3. En basculant entre les modes TV / AV [TV/AV]
4. Confirmation de la commande [BACK ou EXIT]

Les autres touches sont destinées à commander le récepteur EDISION.



### CONFIGURATION POUR LA FONCTION DE PROGRAMMATION

- Appuyez sur la touche [SET] dans la partie supérieure droite du clavier du téléviseur pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume et reste allumé, puis relâchez la touche. La télécommande est alors en mode apprentissage.
- Au bout de 10 secondes, appuyez sur la touche de la commande IR du téléviseur d'origine, qui doit être apprise, par exemple la touche [POWER], puis le voyant rouge clignote. Cela signifie que ce bouton est prêt à recevoir le signal d'apprentissage.
- Orientez le port d'émission de la télécommande d'origine du téléviseur vers le port d'émission situé à l'avant de la télécommande de votre récepteur (la distance entre ces deux ports doit être d'environ 2-3 cm)
- Ensuite, appuyez sur la touche qui doit être apprise sur votre télécommande d'origine, par exemple appuyez pendant 3 secondes sur la touche [POWER] de votre télécommande d'origine en continu. Si le voyant rouge clignote rapidement trois fois et reste allumé, cela signifie que la télécommande du récepteur a bien reçu le signal et que vous avez terminé la procédure d'apprentissage de la touche ON/OFF [TV POWER].
- Ensuite, relâchez la touche [POWER] de votre télécommande originale.

Si la procédure de copie échoue, le LED rouge clignote et reste éteint. Dans ce cas, veuillez répéter la procédure.

Pour la fonction programmable suivante, veuillez répéter les étapes 1 à 2:

- En basculant entre les modes TV / AV [TV/AV]
- En augmentant / diminuant le volume [VOL +, VOL-]
- Confirmation de la commande [BACK ou EXIT]

Vous pouvez désormais commander votre téléviseur avec les 5 touches programmées par vous de la télécommande de votre décodeur.

Pendant l'opération, la LED clignotera pour indiquer que le signal est transmis!

\* Pour la compatibilité avec les récepteur EDISION, veuillez consulter notre page web

\*\*LG et SAMSUNG sont des marques qui appartiennent exclusivement à LG Electronics Inc. et à Samsung Electronics Co. Toute référence à une marque dans ce document n'est qu'à titre d'information à l'intention du consommateur intéressé par le produit.

Rendez-nous visite sur:

[www.edision.gr](http://www.edision.gr)