


Felicidades por comprar un EDISION piccollino S2

Por favor tenga en cuenta que esta información es válida en el momento de la publicación.

La información actual y los manuales de usuario detallados se pueden encontrar en Internet en: www.edision.gr

1 Desembalaje

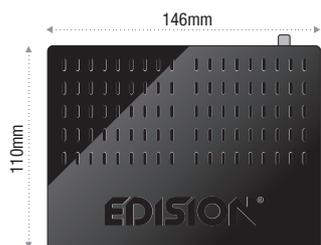

Mando a distancia con 2 pilas AAA



Documentation



Nota sobre el mantenimiento

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor especializado EDISION para obtener más asistencia y servicio.

Receptor piccollino S2

Notas: La superficie frontal viene equipada en la fábrica con una lámina protectora que se puede quitar fácilmente y con precaución. (Lámina protectora solo para dispositivos con pantalla)

El embalaje también puede incluir piezas no enumeradas aquí


Parte Frontal

- ① Botón de POWER: Activa / desactiva el dispositivo
- ② Botones CH- / CH +: para moverse en las listas de programas
- ③ Sensores infrarrojos para la recepción de comandos del mando a distancia
- ④ Pantalla LED, muestra información actual
- ⑤ Lector de tarjetas




Parte Posterior

- ⑥ LNB IN: Conexión para el cable coaxial a la señal del sistema satelital
- ⑦ S / PDIF: Interfaz de audio para amplificador / consola de audio
- ⑧ ETHERNET: Puerto Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- ⑨ HD OUT: Conexión a un televisor de calidad HDTV
- ⑩ SCART: Para conectarse a un televisor, usando un cable SCART [no para TV HD]
- ⑪ Conexión para un adaptador (DC 12V / 1,0A)

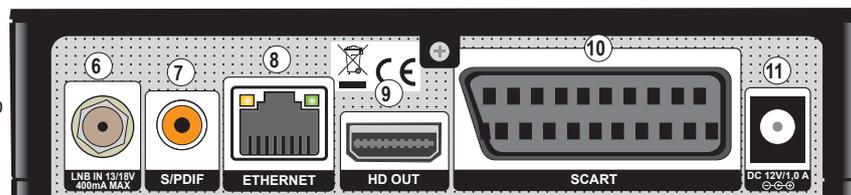

Parte Lateral


- ⑫ USB / 2 x USB: Conexión para dispositivos de almacenamiento USB
- ⑬ RS 232: Para conectarse a un ordenador, para actualizar el software del receptor
- ⑭ IR IN: Puerto de conexión a infrarrojos

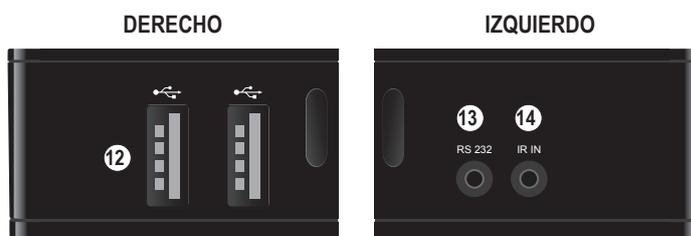

2 Conexión y Activación

Nota: Para una recepción de TV satelital sin interferencias, un técnico especialista debe calibrar su sistema de TV satelital con un medidor de nivel de TV digital

- Conectar el receptor con un cable HDMI a través del puerto de salida HD al puerto de entrada HD de su televisor
- Ahora conectar el receptor al cable de la antena satelital a través de la entrada LNB IN.
- Insertar las baterías en el mando a distancia.
Las notas sobre el mando a distancia se pueden encontrar en la parte posterior de estas instrucciones.
- Conectar el receptor a la fuente de alimentación.
- El receptor comienza con el proceso de BOOT y funciona en poco tiempo

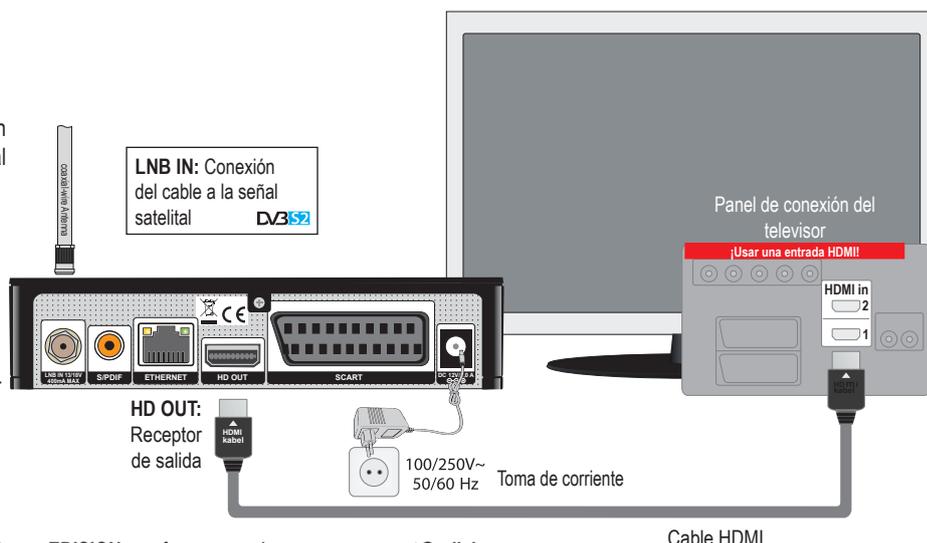

Para obtener información sobre cuestiones de **Hardware** o **Software** EDISION, por favor comuníquese con support@edision.gr


3 Mando a Distancia EDI-RCU 2 Learn Slim



EDI-RCU 2 Learn Slim es compatible con los receptores EDISION. Además está preprogramado con 5 funciones básicas para televisores SAMSUNG y LG **. Alternativamente, puede programar sus 5 botones programables para cualquiera de las 5 funciones de su televisor.

-  Botón de On/Off
-  Silencio activado / desactivado
-  Comienza a grabar manualmente
-  Comienza a reproducir la función TimeShift y / o una grabación. Vuelve a la velocidad de grabación normal. Pausa la reproducción
-  Termina TimeShift, una grabación o una reproducción
-  Desplaza listados por página hacia atrás
Posibilidad de desplazamiento rápido hacia atrás
-  Desplaza listados por página hacia adelante.
Posibilidad de desplazamiento rápido hacia adelante
-  Muestra una lista de archivos
-  Muestra la barra TimeShift
-  Muestra una lista de archivos
-  Le permite establecer la hora a la que el receptor cambia automáticamente al modo de espera
-  Abre el menú de audio.
-  Cambia el estándar de visualización de TV
-  Abre el menú Subtítulos / Teletexto
-  Cambiar entre TV y receptor

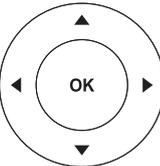


-  Muestra el menú principal.
-  Muestra la barra de información.
-  Con las teclas de flecha puede desplazarse en las listas hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha o regular el volumen. Con la tecla OK, puede confirmar su entrada de menú o activar la lista de canales.
-  Sale de una ventana de menú / diálogo
-  Selección de la guía electrónica de programas EDISION
-  Se desplaza hacia arriba (+) o hacia abajo (-) para cambiar el volumen
-  Se desplaza hacia arriba (+) o hacia abajo (-) en las listas de canales
-  Selección de programa de TV / Radio.
Introducción de números o letras en los menús.
-  Alterna entre los modos TV y Radio
-  Ingresando el número 0 / amplía la imagen
-  Vuelve al programa anterior.

INSTRUCCIONES MANUALES PARA PROGRAMAR EL EDI-RCU 2 LEARN SLIM

El mando a distancia de decodificador tiene 5 teclas de función de programación, en el área del panel del teclado del televisor del lado derecho superior. Cada uno se puede usar en consecuencia como el siguiente ejemplo:

1. Encender / apagar su televisor **[SET]**
2. Subir / bajar volumen **[VOL +, VOL-]**
3. Cambiar entre el modo TV / AV **[TV / AV]**
4. Confirmación del comando **[BACK o EXIT]**

Las otras claves son para el control del decodificador EDISION.

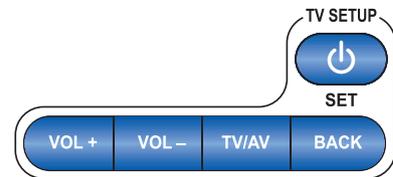

AJUSTE PARA LA FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN

- Presionar la tecla **[SET]** en el área del panel del teclado del televisor de la parte superior derecha de forma continua durante 5 segundos hasta que el LED se ilumine y se mantenga encendido, luego suelte la tecla. Esto significa que el control remoto está en modo de programación.
- Dentro de 10 segundos, presionar la tecla en el control IR del televisor original, que debe programarse, por ejemplo, la tecla **[ENCENDIDO]**, luego el LED rojo parpadeará. Esto significa que este botón está listo para recibir la señal de programación.
- Apuntar el puerto de emisión del mando a distancia original del televisor en la parte frontal al puerto de emisión en la parte frontal del mando a distancia de su decodificador (la distancia entre estos dos puertos debe ser de aproximadamente 2 ~ 3 CM).
- Luego presionar la tecla que se tendrá que programar en el mando a distancia de su televisor original, por ejemplo, la tecla **[ENCENDIDO]** de su mando a distancia del televisor original continuamente durante 3 segundos. Si el LED rojo parpadea rápidamente tres veces y mantiene la iluminación, significa que el mando a distancia del decodificador ha tenido éxito en recibir la señal y que ha completado el procedimiento de programación de la tecla ON / OFF **[TV POWER]**.
- Luego suelte la tecla **[ENCENDIDO]** del mando a distancia de su televisor original.

Si el procedimiento de copia falla, el LED rojo parpadeará y permanecerá apagado. En este caso, repetir el procedimiento.

Para la próxima función programable, repetir los pasos 1 a 2:

- Cambiando entre el modo TV / AV **[TV / AV]**
- Subiendo / Bajando el volumen **[VOL +, VOL-]**
- Confirmación de comando **[BACK o EXIT]**

Ahora puede operar su televisor con las 5 teclas programadas por usted del mando a distancia de su decodificador.

Durante la operación, el LED parpadeará para indicar que la señal se transmite.

* Para la compatibilidad de EDISION STB, visite nuestra página web

** LG y SAMSUNG son marcas que pertenecen únicamente a LG Electronics Inc. y Samsung Electronics Co., Ltd respectivamente. Cualquier referencia de marca en este texto es solo para fines informativos para el consumidor interesado en el producto.

Visítenos en:

www.edision.gr