


Felicidades por comprar un EDISION picco S2

Por favor tenga en cuenta que esta información es válida en el momento de la publicación.

La información actual y los manuales de usuario detallados se pueden encontrar en Internet en: www.edision.gr

1 Desembalaje

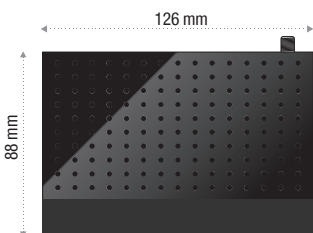

Mando a distancia con 2 pilas AAA



Documentación



Nota sobre el mantenimiento

Please contact your EDISION specialist dealer for any further support and service.


Receptor picco S2

Notas: La superficie frontal viene equipada en la fábrica con una lámina protectora que se puede quitar fácilmente y con precaución. (Lámina protectora solo para dispositivos con pantalla)

El embalaje también puede incluir piezas no enumeradas aquí

Parte Frontal

- ① USB: Conexión para dispositivos de almacenamiento USB
- ② Pantalla LED, muestra la información actual
- ③ Sensor infrarrojo para la recepción de comandos de control remoto
- ④ Botones CH- / CH+: para moverse en las listas de programas
- ⑤ Botón POWER: activa / desactiva el dispositivo

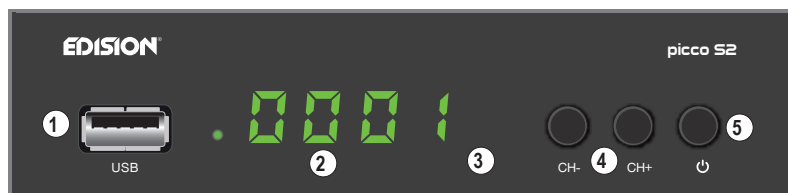


Parte Posterior

- ⑥ LNB IN: Conexión para el cable coaxial a la señal del sistema satelital
- ⑦ S / PDIF: Interfaz de audio para amplificador / consola de audio
- ⑧ HD OUT: Conexión a un televisor de calidad HDTV
- ⑨ SCART: Para conectarse a un televisor, usando un cable SCART [no para TV HD]
- ⑩ Conexión para un adaptador (DC 12V)



Parte Lateral


- ⑪ Lector de tarjeta
- ⑫ IR IN: puerto de conexión a infrarrojos

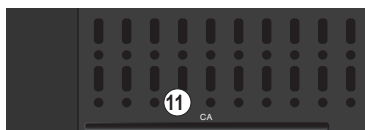

2 Conexión y Activación

Nota: Para una recepción de TV satelital sin interferencias, un técnico especialista debe calibrar su sistema de TV satelital con un medidor de nivel de TV digital.

- Conectar el receptor con un cable HDMI a través del puerto de salida HD OUT al puerto de entrada HDMI de su televisor
- Ahora conectar el receptor al cable de la antena satelital a través de la entrada LNB IN.
- Insertar las baterías en el mando a distancia. Las notas sobre el mando a distancia se pueden encontrar en la parte posterior de estas instrucciones.
- Conectar el receptor a la fuente de alimentación.
- El receptor comienza con el proceso BOOT y está operativo en poco tiempo.

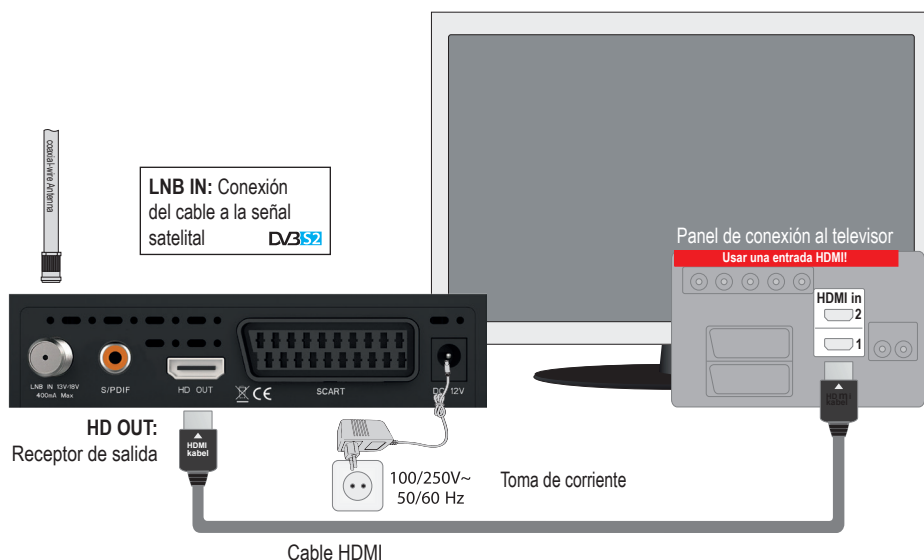


3 Mando a Distancia UNIVERSAL REMOTE CONTROL 2in1



El MANDO A DISTANCIA EDISION UNIVERSAL 2in1 es compatible con todos los STB's EDISION* y además está preprogramado con 4 funciones básicas para televisores SAMSUNG y LG **. Alternativamente, usted puede programar sus 4 botones programables para cualquiera de las 4 funciones de su televisor.

- Power**
Cambia entre operación y espera
- Mute**
Silencia o activa el audio temporalmente
- PAGE+ / PAGE-**
Se desplaza en las listas de canales hacia adelante o hacia atrás
- V. FORMAT**
Cambia el estándar de visualización de TV
- FIND**
Para buscar programas en listas
- Menu**
Abre el menú principal y selecciona el submenú con el botón de navegación
- INFO**
Muestra la barra de información
- EXIT**
Detiene un menú / ventana emergente
- EDV**
Selecciona el soporte electrónico del programa. EDIVISION
- RECALL**
Vuelve al canal anterior.
- TV/RADIO**
Cambia al modo TV. Cambia al modo de Radio

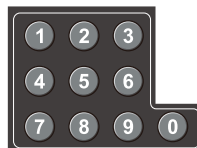

CLAVES NUMÉRICAS (0-9)

Controla la operación numérica y selecciona directamente el canal / servicio

- Muestra una lista de archivos**
- Extracción segura de USB**
- REC**
Activación inmediata de la opción de grabación
- PLAY/PAUSE**
Activa la grabación programable
- Detiene el cambio de hora, graba o reproduce**
- Le permite establecer la hora a la que el receptor cambia automáticamente al modo de espera (Standby)**
- Activa el menú de audio**
- Botón de opción.**
Cambia entre Modo TV / AV (no en modo HDMI)
- Activa el menú «Subtitle/teletext»**
- Tecla de TV web**


INSTRUCCIONES DE USO DEL MANDO A DISTANCIA EDISION UNIVERSAL 2IN1

El mando a distancia del decodificador tiene 4 teclas programables, en el área del panel del teclado del televisor del lado derecho superior.

Cada uno se puede usar en consecuencia como el siguiente ejemplo:

1. Encender / Apagar su televisión [SET]
2. Aumentar / Disminuir el volumen [VOL +, VOL-]
3. Cambiar entre modo TV y AV [TV/AV]

Las otras 39 teclas son para el control del decodificador EDISION.

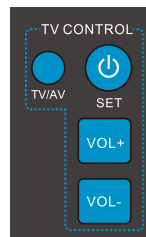

CONFIGURACION PARA LA FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN

- Presionar la tecla [SET] en el área superior derecha del panel del teclado numérico del TV durante 5 segundos hasta que el LED se ilumine y siga encendido, luego suelte la tecla. Esto significa que el mando a distancia está en modo de programación.
- Dentro de máximo 10 segundos, presionar la tecla en el mando a distancia original IR del televisor, que se debe programar, por ejemplo, la tecla [POWER], luego el LED rojo parpadeará. Esto significa que este botón está listo para recibir la señal de programación.
- Apuntar al puerto de emisión del mando a distancia original del televisor en la parte frontal al puerto de emisión en la parte frontal del mando a distancia del decodificador (la distancia entre estos dos puertos debe ser de aproximadamente 2 ~ 3 CM).
- Luego presionar la tecla que se aprenderá en el control remoto de su televisor original, por ejemplo, la tecla [POWER] de su mando a distancia original del televisor de forma continua durante 3 segundos. Si el LED rojo parpadea rápidamente por tres veces y sigue iluminando, significa que el mando a distancia del decodificador ha tenido éxito en recibir la señal y que ha completado el procedimiento de aprendizaje de la tecla ON / OFF [TV POWER].
- Luego soltar la tecla [POWER] del mando a distancia de su televisor original.

Si el procedimiento de copia falla, el LED rojo parpadeará y permanecerá apagado. En este caso, repetir el procedimiento.

Para la próxima función programable, repetir los pasos 1 a 2:

- Cambiando entre modo TV/AV [TV/AV]
- Aumentando / Disminuyendo el volumen [VOL +, VOL-]

Ahora puede operar su televisor con las 4 teclas programadas por usted del mando a distancia de su decodificador. Durante la operación, el LED parpadeará para indicar que la señal se transmite.

* Para la compatibilidad de EDISION STB, visite nuestra página web

** LG y SAMSUNG son marcas que pertenecen únicamente a LG Electronics Inc. y Samsung Electronics Co., Ltd respectivamente. Cualquier referencia de marca en este texto es solo para fines informativos para el consumidor interesado en el producto.

Visítenos en:

www.edision.gr