

EDISION®

VIDEO
TEXT

EDIVISION®
Elektronische Programmzeitung

Personal Video Recording
PVR



DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4

mini-triton 2 SD

Εγχειρίδιο Χρήστη

Εγχειρίδιο Χρήστη mini-triton 2 SD

Περιεχόμενα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1

Κύρια Χαρακτηριστικά	Σελ 1
Για την Ασφάλειά σας	Σελ 2
Περιεχόμενα συσκευασίας	Σελ 3
Γενική Λειτουργία	Σελ 3
Τηλεχειριστήριο	Σελ 4
Εμπρόσθιος πίνακας οργάνων	Σελ 5
Οπίσθιος πίνακας οργάνων	Σελ 5

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σελ. 6

ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Σελ. 7

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ Σελ. 8

1. Επεξεργασία Καναλιού	Σελ 8
2. Εγκατάσταση	Σελ 11
3. Ρύθμιση συστήματος	Σελ 12
4. Εργαλεία	Σελ 14
5. Παιχνίδι	Σελ 18
6. Εγγραφή	Σελ 18
7. Πλήκτρο γρήγορης πρόσβασης	Σελ 19

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σελ. 22

Γενικές Πληροφορίες

Ο παρών Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης mini triton 2 SD θα σας μεταφέρει στο νέο και συναρπαστικό κόσμο της ψηφιακής τηλεόρασης. Ένας κόσμος ολοκάθαρων εικόνων ευρείας οθόνης, ψηφιακού ήχου, περισσότερων πληροφοριών και νέων υπηρεσιών. Όλα αυτά και άλλα πολλά στην «Ελεύθερα Παρεχόμενη» Ψηφιακή Τηλεόραση. Για πλήρη χρήση του νέου σας ΕΨΔ, παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις εκτεταμένες δυνατότητες της μονάδας που αναφέρονται λεπτομερώς στον παρόντα Οδηγό Χρήστη.

Αν χρειάζεστε βοήθεια ως προς τη ρύθμιση, παρακαλούμε καλέστε τον έμπορό σας ή το σύμβουλο εξυπηρέτησης πελατών.

Κύρια Χαρακτηριστικά

- SD MPEG-2/SD H.264 & πλήρως συμμορφούμενο με DVB-T
- Αυτόματη μετατροπή PAL/NTSC
- 400 κανάλια τηλεόρασης και ραδιοφώνου με δυνατότητα προγραμματισμού
- 8 διαφορετικές επιλογές αγαπημένων ομάδων
- Απεικόνιση Επί της Οθόνης σε πολλές γλώσσες
- Πλήρης υποστήριξη 7-ήμερου Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (ΗΟΠ)
- Υποστήριξη Εικόνας σε Γραφικά (ΕΣΓ)
- 256 χρώματα Απεικόνισης Επί της Οθόνης
- Αναζήτηση καναλιών αυτόματα ή χειρονακτικά
- Διάφορες λειτουργίες επεξεργασίας καναλιών (αγαπημένα, μετακίνηση, κλείδωμα, μετονομασία και κατηγοριοποίηση)
- Γονικός έλεγχος καναλιών
- Εύκολο στη χρήση Σύστημα Μενού
- Αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω θύρας USB
- Ορισμός ώρας από αυτόματη ή χειροκίνητη αντιστάθμιση GMT, υποστήριξη θερινής ώρας αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μέσω ρύθμισης Χρονοδιακόπτη (πολλαπλές επιλογές)
- Υποστήριξη υποτίτλων
- Υποστήριξη τηλεκειμενογραφίας (Teletext)
- Αυτόματη αποθήκευση για το τελευταίο κανάλι
- Υποστήριξη Αριθμού Λογικού Καναλιού
- Παιχνίδια
- Υποστήριξη FAT16/FAT32/FAT12,NTFS (Επιλογή)
- Αρχεία MP3/ JPEG/ BMP/ OGG

Γενικές Πληροφορίες

Για την Ασφάλειά σας




- Προς αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην ανοίξετε το περίβλημα. Για σέρβις απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.




- Κρατήστε το δέκτη μακριά από βάζα, μπανιέρες, νεροχύτες, κ.λπ., προς αποφυγή βλάβης της συσκευής.




- Μην εκθέτετε το δέκτη στο φως του ήλιου. Και κρατήστε τον μακριά από τηγές θερμότητας.

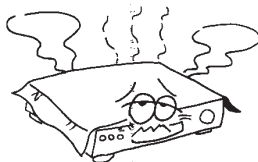

- Μην φράσετε τις οπές εξαερισμού του δέκτη, έτσι ώστε να μπορεί ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα.

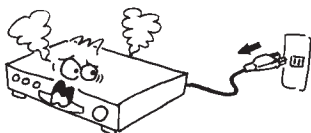


- Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ανώμαλο φαινόμενο, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως την παροχή ρεύματος.

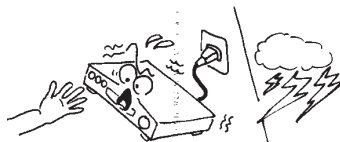

- Μην αγγίζετε το δέκτη κατά τη διάρκεια πτώσης κεραυνών, καθότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



- Ενεργοποιήστε τον δέκτη σας κάθε φορά που παραμένει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

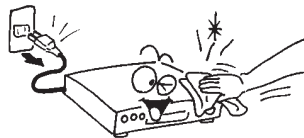

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το δέκτη και έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της επιφάνειας του δέκτη. Εάν η επιφάνεια είναι βρώμικη, σκουπίστε τη με καθαρό πανί που έχετε βουτήξει σε ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα και έχετε στραγγίσει καλά και στη συνέχεια σκουπίστε εκ νέου με στεγνό πανί.

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα Συσκευασίας (προαιρετικά)



• Τηλεχειριστήριο



• Μπαταρίες



• Εγχειρίδιο Χρήστη

Γενική Λειτουργία

- Σε όλο το παρόν εγχειρίδιο θα παρατηρήσετε ότι η καθημερινή λειτουργία του δέκτη βασίζεται σε μια σειρά από φιλικές προς τον χρήστη ενδείξεις στην οθόνη και μενού. Τα μενού αυτά θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο το δέκτη σας, καθοδηγώντας σας κατά την εγκατάσταση, την οργάνωση και την εμφάνιση καναλιών και πολλές άλλες λειτουργίες.
- Όλες οι λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν με τη βοήθεια των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου ενώ ορισμένες από τις λειτουργίες μπορούν επίσης να εκτελεστούν με τη βοήθεια των πλήκτρων του εμπρόσθιου πίνακα οργάνων.
- Ο δέκτης είναι εύκολος στη χρήση, υπακούει πάντα στο χειρισμό σας και προσαρμόζεται σε μελλοντικές εξελίξεις.
- Παρακαλούμε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το νέο λογισμικό μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία του δέκτη.
- Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες με τη λειτουργία του δέκτη σας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το σχετικό κεφάλαιο του παρόντος εγχειριδίου, όπου περιλαμβάνεται η Επίλυση Προβλημάτων ή εναλλακτικά καλέστε τον έμπορό σας ή το σύμβουλο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.

Γενικές Πληροφορίες

Τηλεχειριστήριο




Πλήκτρο	Λειτουργία
	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση από το τηλεχειριστήριο
	Σίγαση του ήχου κατά την παρακολούθηση προγράμματος
0~9	Εισαγωγή αριθμού του απαιτούμενου στοιχείου του μενού ή επιλογή αριθμού προγράμματος προς παρακολούθηση
TV/RADIO	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου
← PR	Μετάβαση στο προηγούμενο πρόγραμμα
FAV	Εμφάνιση της λίστας αγαπημένων προγραμμάτων
INFO	Εμφάνιση πληροφοριών του τρέχοντος προγράμματος
FIND	Εμφάνιση παραθύρου ΕΥΡΕΣΗΣ
Pg- Pg+	Μετακίνηση πάνω / κάτω σε μια σελίδα στη λίστα προγραμμάτων
MENU	Πιέστε το εν λόγω πλήκτρο μια φορά για εμφάνιση του μενού στην οθόνη και του πλαισίου εντολών
CH+ CH-	Αλλαγή προγραμμάτων ενώ παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα
LIST	Εκτέλεση του επιλεγμένου στοιχείου στην οθόνη του μενού ή εισαγωγή της επιθυμητής τιμής σε κάθε λειτουργία εισαγωγής
EXIT	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού στην οθόνη μενού ή έξοδος από το μενού
VOL- VOL+	Ρύθμιση της έντασης, κατά την παρακολούθηση κάποιου προγράμματος
AUDIO	Επιλογή διαφορετικών λειτουργιών ήχου
EPG	Ανάκληση του EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος)
PAUSE / II	Πιέστε μια φορά για παύση της εικόνας της οθόνης, πιάστε άλλη μια φορά για μετάβαση στην κανονική λειτουργία
V-FORMAT	Ανάλυση
SUBTITLE	Μετάβαση στη λειτουργία υποτίτλων
TIMESHIFT	Έναρξη TIMESHIFT
TXT	Μετάβαση στη λειτουργία Teletext
GOTO/USB	GOTO/USB
ZOOM	Είσοδος στη λειτουργία εμφάνισης εννέα εικόνων στην οθόνη
REC	Εγγραφή προγράμματος
	Αναπαραγωγή και διακοπή προγράμματος
	Πιέστε για γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός και προς τα πίσω
	Αναζήτηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω
ASPECT	ASPECT Ratio οθόνης

Γενικές Πληροφορίες


Εμπρόσθιος Πίνακας Οργάνων



Οπίσθιος Πίνακας Οργάνων

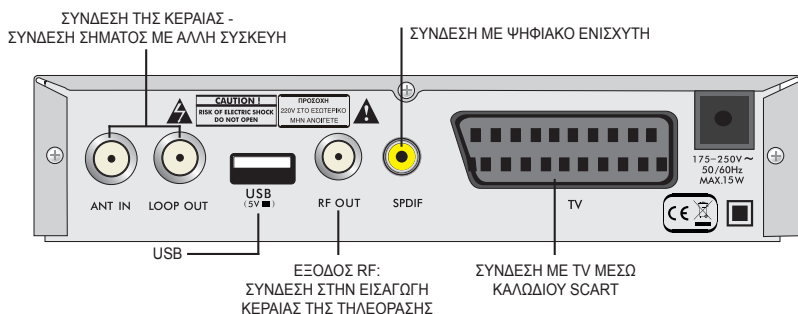


Σύνδεση με Τηλεόραση με τη βοήθεια υποστήριξης SCART

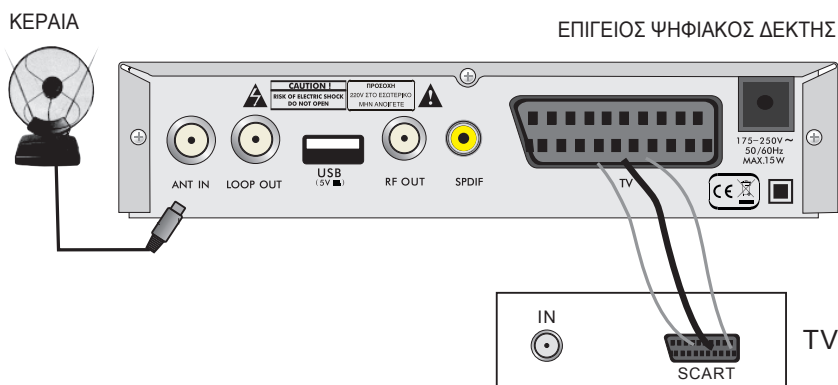

Εγκατάσταση


Σύνδεση με Κεραία

ΚΕΡΑΙΑ

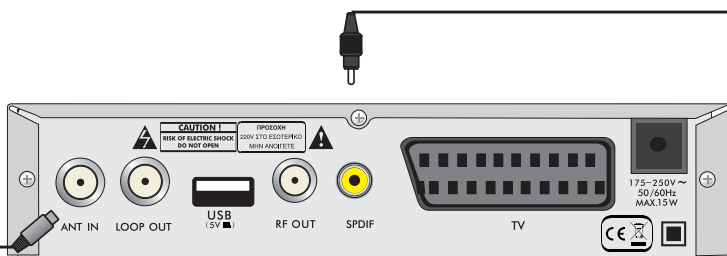

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ
Η ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

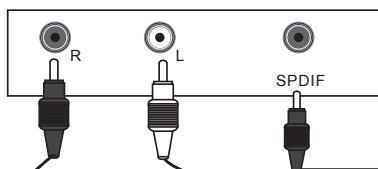


ΗΧΕΙΑ




Σελίδα Υποδοχής

- Κατά την ενεργοποίηση για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί μια σελίδα υποδοχής όπως η κάτωθι.
- Πιέστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακινήσετε τη φωτεινή μπάρα και να επιλέξετε **Επιλογή, Λειτουργία Εμφάνισης, Λειτουργία Διάστασης και γλώσσα**.
Πιέστε τα πλήκτρα ◀▶ για να μετακινήσετε το δρομέα και να πραγματοποιήσετε την επιλογή σας.

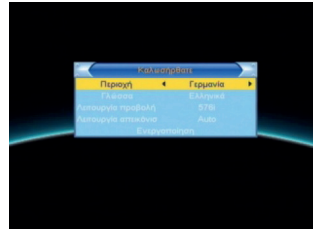

- Μετακινήστε τη φωτεινή μπάρα στην επιλογή **[OK]** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να εισέλθετε στο μενού «Αυτόματης Σάρωσης».

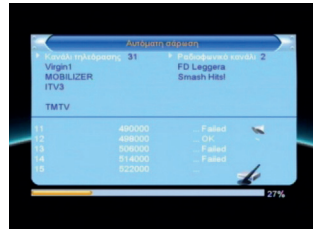

- Πιέστε το πλήκτρο [EXIT] για να εξέλθετε από το εν λόγω μενού.

Βασικό Μενού

• Πιέζοντας το πλήκτρο [MENOY], μπορείτε να εισέλθετε στο **Βασικό Μενού**.
Το εν λόγω μενού αποτελείται από 6 μεγάλα υπο-μενού, όπως τα κάτωθι.

- Επεξεργασία Καναλιών
- Εγκατάσταση
- Ρύθμιση Συστήματος
- Εργαλεία
- Παιχνίδι
- ΕΓΓΡΑΦΗ (REC)



1. 1. Επεξεργασία Καναλιών


• Μετακινήστε τη φωτεινή μπάρα στο στοιχείο Επεξεργασίας Καναλιών και πιέστε το πλήκτρο [OK] για να εισέλθετε στο μενού Επεξεργασίας Καναλιών όπως το πλαϊνό.

Το μενού αυτό αποτελείται από 3 υπο-μενού όπως τα εξής: **Λίστα Τηλεοπτικών Καναλιών**, **Λίστα Ραδιοφωνικών Καναλιών** και **Διαγραφή Όλων**.




1.1 Λίστα Τηλεοπτικών Καναλιών

1. Πιέστε τα πλήκτρα **▲ ▼** για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να αναπαράγετε και στη συνέχεια πιέστε **OK** για να το δείτε σε μικρό παράθυρο. Εάν μετακινήσετε τον **κίτρινο** δρομέα για επιλογή προς τα πάνω και προς τα κάτω, θα δείτε μια γκρι γραμμή, η οποία υποδεικνύει το πρόγραμμα που αναπαράγεται στο μικρό παράθυρο.

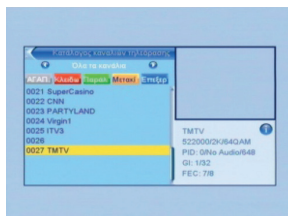

2. Πιέστε το πλήκτρο **FAV** για να μετακινήσετε το πλήκτρων των ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ προς τα πάνω. Επιλέξτε το πρόγραμμα και πιέστε OK για να εμφανιστεί η λίστα αγαπημένων ομάδων. Στη λίστα, επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να προσθέσετε και πιέστε το πλήκτρο **OK** και στη συνέχεια θα δείτε την ένδειξη των αγαπημένων να εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του επιλεγμένου προγράμματος.

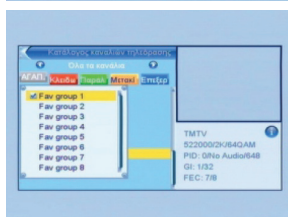

Πιέστε ξανά το πλήκτρο **EXIT** για να εξέλθετε από την λειτουργία αγαπημένων και θα δείτε το πλήκτρο των αγαπημένων να επιστρέψει στην αρχική θέση.

3. Πιέστε το **κόκκινο** πλήκτρο για να μετακινήσετε το πλήκτρο Κλειδώματος προς τα επάνω. Επιλέξτε το πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μαρκάρετε το πρόγραμμα αυτό με το σήμα Κλειδώματος. Μπορείτε να ακυρώσετε το σήμα αυτό πιέζοντας άλλη μια φορά το πλήκτρο **OK**.

Πατήστε ξανά το **κόκκινο** πλήκτρο για να εξέλθετε από τη λειτουργία κλειδώματος και θα δείτε το πλήκτρο Κλειδώματος να επιστρέφει στην αρχική θέση.



Βασικό Μενού

4. Πιέστε το **πράσινο** πλήκτρο για να μετακινήσετε το πλήκτρο Αναπήδησης προς τα επάνω. Επιλέξτε το πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μαρκάρετε το πρόγραμμα αυτό με το σήμα αναπήδησης. Μπορείτε να ακυρώσετε το σήμα αυτό πιέζοντας άλλη μια φορά το πλήκτρο **OK**.

Πατήστε ξανά το πράσινο πλήκτρο για να εξέλθετε από τη λειτουργία αναπήδησης και θα δείτε το πλήκτρο Αναπήδησης να επιστρέφει στην αρχική θέση.

5. Πιέστε το **κίτρινο** πλήκτρο για να μετακινήσετε το πλήκτρο Μετατόπισης προς τα επάνω. Επιλέξτε το πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μαρκάρετε το πρόγραμμα αυτό με το σήμα μετατόπισης. Πιέστε τα πλήκτρα **CH+**, **CH-** για να μετακινήσετε το δρομέα στη θέση που επιθυμείτε και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Πατήστε ξανά το **κίτρινο** πλήκτρο για να εξέλθετε από την κίτρινη λειτουργία και θα δείτε το κίτρινο πλήκτρο να επιστρέφει στην αρχική θέση.

6. Πιέστε το **μπλε** πλήκτρο για να εισέλθετε στο παράθυρο **Επεξεργασίας καναλιών**.

i. Ταξινόμηση (κόκκινο πλήκτρο)

Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να εμφανιστεί η λίστα καθοδικής Ταξινόμησης.

Όνομα (Α-Ω): Η αύξουσα σειρά, παραλείποντας το ψηφίο \$, ο αριθμός προηγείται, στη συνέχεια, το κεφαλαίο γράμμα και τέλος τα πεζά στοιχεία.





Όνομα (Ω-Α): Η αντίθετη σειρά από το ανωτέρω Όνομα (Α-Ω). **Ελεύθερα/Κωδικοποιημένα:** Όλα τα προγράμματα ελεύθερων παρεχόμενων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών (FTA) παρατίθενται πρώτα ενώ όλα τα κωδικοποιημένα προγράμματα παρατίθενται τελευταία.

Κλειδωμένα: Όλα κλειδωμένα προγράμματα παρατίθενται τελευταία. **Προεπιλογή**

ii. Επεξεργασία (πράσινο πλήκτρο)

Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να μετακινήσετε το πλήκτρο Επεξεργασίας προς τα πάνω. Επιλέξτε το πρόγραμμα και πιέστε **OK** για να εμφανιστεί το παράθυρο Μετονομασίας.

Στο παράθυρο Μετονομασίας, πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων· πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να διαγράψετε το ψηφίο με το δρομέα· πιέστε τα πλήκτρα **◀▶** για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά· πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9) για να εισάγετε το ψηφίο, μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω πίνακα. Πιέστε το μπλε πλήκτρο για αποθήκευση και έξοδο.

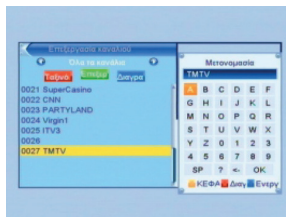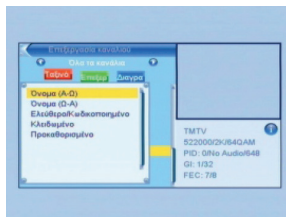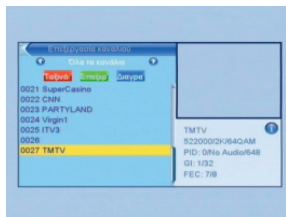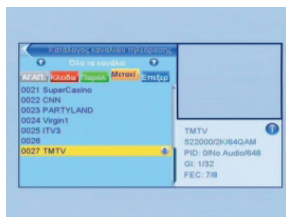


Βασικό Μενού

Εάν το όνομα είναι κενό, θα εμφανιστεί από το σύστημα ένα πλαίσιο διαλόγου που ενημερώνει για το «Όνομα» με το πάτημα του κίτρινου πλήκτρου. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να κλείσετε το εν λόγω πλαίσιο διαλόγου.

iii. Διαγραφή (μπλε πλήκτρο)

Στο παράθυρο **Διαγραφής**, πιέστε το **μπλε** πλήκτρο για να μετακινήσετε το πλήκτρο Διαγραφής προς τα επάνω. Επιλέξτε το πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μαρκάρετε το εν λόγω πρόγραμμα με το σήμα διαγραφής. Μπορείτε να ακυρώσετε το σήμα αυτό πιέζοντας ξανά το πλήκτρο **OK**.

Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου «Είστε σίγουροι ότι θέλετε να αποθηκεύσετε;». Επιλέξτε **Ναι** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για αποθήκευση ή επιλέξτε το πλήκτρο **ΟΧΙ** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για έξοδο χωρίς αποθήκευση.

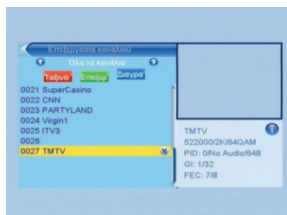


1.2 Λίστα Ραδιοφωνικών Καναλιών

Εφόσον πρόκειται για την ίδια λειτουργία με την ενότητα **1.1 Λίστα Τηλεοπτικών Καναλιών**, δε χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση στην παρούσα ενότητα.

1.3 Διαγραφή Όλων

Μετακινήστε το δρομέα στο στοιχείο Διαγραφής όλων και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου «Πρειδοποίηση! Θέλετε σίγουρα να διαγράψετε όλα τα κανάλια;».

Επιλέξτε **Ναι** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για αποθήκευση ή επιλέξτε το πλήκτρο **ΟΧΙ** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για έξοδο χωρίς διαγραφή.

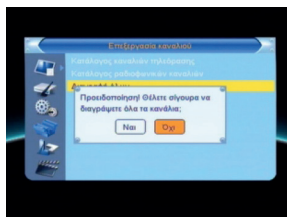

Βασικό Μενού

2. Εγκατάσταση

1. Πιέστε το πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο **►** για να εισέλθετε στο μενού.
2. Πιέστε τα πλήκτρα **▲▼** για να μετακινήσετε το δρομέα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
3. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** ή το πλήκτρο **◀** για να μετακινήσετε την εστίαση στο αριστερό μενού.




2.1 Αυτόματη Σάρωση

In FTA Only, press [Left/Right] key to choose Yes or No.

Move the highlight on the search option, and press [OK] key to start scanning.

Press [EXIT] key to exit this menu.

When you enter Auto Scan menu, the screen will display as below.

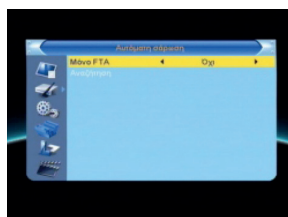


2.2 Σάρωση Καναλιού

Όταν εισάγετε **Σάρωση Καναλιού**, η οθόνη θα εμφανιστεί όπως η εικόνα δίπλα. Υπάρχουν δύο τρόποι σάρωσης για εσάς. Μπορείτε να επιλέξετε σάρωση κατά κανάλι ή κατά συχνότητα.

Όταν η ραδιοσυχνότητα σάρωσης είναι UHF και η περιοχή είναι η «Κίνα», το εύρος των αριθμών Καν. είναι από 13 έως 61. Όταν η ραδιοσυχνότητα σάρωσης είναι VHF είναι και η περιοχή είναι η «Κίνα», το εύρος των αριθμών Καν. είναι από 1 έως 12. (Εξαρτάται από την περιοχή). Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις σας, μετακινήστε τη φωτεινή μπάρα στην επιλογή αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο [OK] για να ξεκινήσει η σάρωση.

Πιέστε το πλήκτρο [EXIT] για να εξέλθετε από τη διαδικασία σάρωσης και να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες παραμέτρους.

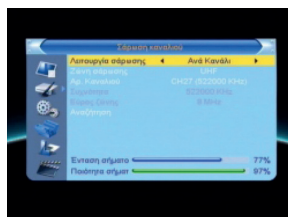

2.3 Προσαρμογή Κεραίας

Όταν εισάγετε τροφοδοσία Κεραίας, η οθόνη θα εμφανιστεί όπως η πλαϊνή εικόνα. Στο υπο-μενού Αρ. Καν. πιέστε το πλήκτρο [Αριστερά / Δεξιά] για να επιλέξετε το κανάλι. Στο υπο-μενού Tuner Power, πιέστε το πλήκτρο [Αριστερά / Δεξιά] για να επιλέξετε Απενεργοποίηση και Ενεργοποίηση.



2.4 Τοπικό Δίκτυο Επικοινωνίας (LCN)

Πιέστε το πλήκτρο [Αριστερά / Δεξιά] για να επιλέξετε Απενεργοποίηση και Ενεργοποίηση.

Βασικό Μενού


3. Ρύθμιση Συστήματος

Όταν εισέρχεστε στο μενού Ρύθμισης Συστήματος, η οθόνη θα εμφανιστεί όπως η εικόνα δίπλα.

Περιέχει 8 υπο-μενού, όπως: Γλώσσα, Σύστημα Τηλεόρασης, Ρύθμιση Τοπικού Χρονοδιακόπτη, Γονεϊκό Κλείδωμα, Ρύθμιση OSD, Αγαπημένα και Αυτόματη Αναμονή.

Πιέστε το πλήκτρο [Πάνω/Κάτω] για να επιλέξετε μενού από το σύνολο των στοιχείων.

Πιέστε το πλήκτρο [OK] για να εισέλθετε στο επιλεγμένο στοιχείο..

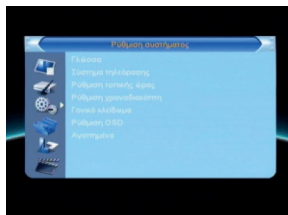

3.1 Γλώσσα

1. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να εισέλθετε στο παράθυρο **Γλώσσας**.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀▶ για να επιλέξετε τη γλώσσα κυκλικά, ενώ πιέζοντας τα πλήκτρα ▲▼ μετακινείτε το δρομέα πάνω ή κάτω κυκλικά.

2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** ή το πλήκτρο **EXIT** για αποθήκευση και έξοδο.

3. Για τους τύπους γλώσσας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη διαμόρφωση του πελάτη.




3.2 Σύστημα Τηλεόρασης

Πιέστε το πλήκτρο ▲▼ για να μετακινήσετε το δρομέα πάνω ή κάτω, ενώ εάν πιέσετε τα πλήκτρα ◀▶ αλλάζετε τη ρύθμιση και η ρύθμιση τίθεται άμεσα ισχύ.

1. Ανάλυση βίντεο: Επιλέξτε μεταξύ 480i και 576i

2. Λειτουργία απεικόνισης: Επιλογή μεταξύ 4:3LB, 4:3PS, 16:9 και Αυτόματη.

3. Έξοδος Βίντεο: Επιλογή μεταξύ CVBS ή RGB.

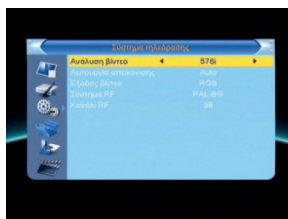


3.3 Ρύθμιση Τοπικής Ώρας

1. Περιοχή: Επιλέξτε περιοχή.

2. Χρήση Ώρας GMT: Επιλέξτε μεταξύ Ενεργοποίησης και Απενεργοποίησης. Αν επιλέξετε «Απενεργοποίηση», το εν λόγω στοιχείο Αντιστάθμισης GMT και Θερινής Ώρας θα γίνει γκρι.

3. Απόκλιση GMT: Όταν επιλέγετε «Ενεργοποίηση» στο στοιχείο Χρήσης GMT, το σύστημα λαμβάνει αυτόματα τα στοιχεία ημερομηνίας και ώρας από την οθόνη. Και τα δύο στοιχεία ημερομηνίας και ώρας θα γίνουν γκρι. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή στο μενού Απόκλισης GMT. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ GMT.

4. Θερινή Ώρα: Επιλέξτε μεταξύ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Η «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» αντιστοιχεί στην κανονική ώρα. Εάν επιλέξετε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, θα προστεθεί στην ώρα μία ώρα.

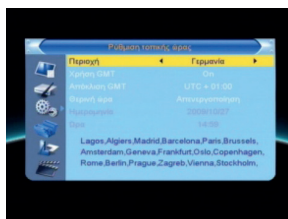

Βασικό Μενού

5. Ημερομηνία, Ώρα: Όταν επιλέγετε «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» στη Χρήση Ώρας GMT, και τα δύο στοιχεία της ημερομηνίας και της ώρας τίθενται σε ισχύ, ενώ η Χρήση Ώρας GMT γίνεται γκρι. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε την επιθυμητή τιμή. Μετά τη ρύθμιση, πιάστε το πλήκτρο MENU ή EXIT για να εξέλθετε και να αποθηκεύσετε. Εάν η τιμή δεν είναι έγκυρη, το σύστημα θα προβάλει την ενημέρωση «Μη έγκυρη εισαγωγή! Συνέχεια επεξεργασίας;». Πατήστε το πλήκτρο OK στο πλήκτρο Ναι για να συνεχίσετε την τροποποίηση ή πατήστε το πλήκτρο OK στο πλήκτρο Όχι για να εξέλθετε χωρίς αποθήκευση.

3.4 Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη

Αν δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν μπορείτε να εισέλθετε στο εν λόγω παράθυρο. Μπορείτε να ρυθμίσετε 8 χρονοδιακόπτες. Επιλέξτε μετακίνηση πάνω ή κάτω στο Χρονοδιακόπτη και πιάστε OK για να εισέλθετε στο παράθυρο ρυθμίσεων.

1. Λειτουργία χρονοδιακόπτη: Η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι η απενεργοποίηση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη μια φορά, καθημερινά ή απενεργοποίηση.

2. Κανάλι αφύπνισης: Επιλέξτε το κανάλι.

3. Ημερομηνία, Ώρα Αφύπνισης: Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε την έγκυρη ημερομηνία.

Διάρκεια: Ρυθμίστε το κενό διάστημα. Μετά από την αφύπνιση, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από το χρονικό διάστημα. Πιάστε το πλήκτρο MENU ή EXIT, για αποθήκευση και έξοδο.

3.5 Γονικό Κλειδωμα




Πριν από την έναρξη του παραθύρου της Γονεϊκού Κλειδώματος, θα πρέπει να εισάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.

1. **Μενού Κλειδωμα:** Πιάστε τα πλήκτρα ◀▶ για να επιλέξετε μεταξύ Απενεργοποίησης και Ενεργοποίησης. Αν επιλέξετε «Ενεργοποίηση», δε θα μπορείτε να εισέλθετε στο μεγαλύτερο μέρος του παραθύρου χωρίς την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.

2. **Κλειδωμα Καναλιών:** Πιάστε τα πλήκτρα ◀▶ για να επιλέξετε μεταξύ Απενεργοποίησης και Ενεργοποίησης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι η απενεργοποίηση. Εάν επιλέξετε «Ενεργοποίηση», δεν μπορείτε να δείτε το κλειδωμένο κανάλι που αναφέρεται στο παράθυρο Επεξεργασίας Λίστας Καναλιών μέχρι την εισαγωγή του σωστού κωδικού πρόσβασης.

3. **Νέος Κωδικός Πρόσβασης:** Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9) για την εισαγωγή του νέου κωδικού πρόσβασης.

4. **Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης:** Εισάγετε ακόμη μια φορά το νέο κωδικό πρόσβασης. Η επιβεβαίωση κωδικού θα πρέπει να είναι ίδια με το Νέο κωδικό πρόσβασης. Το σύστημα θα σας ενημερώσει «Επιτυχής Αλλαγή κωδικού πρόσβασης!» εάν ταυτίζονται ή θα σας ζητήσει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης της Επιβεβαίωσης κωδικού πρόσβασης για ακόμη μια φορά, σε περίπτωση που δεν ταυτίζονται.

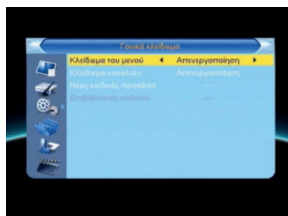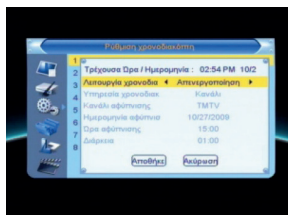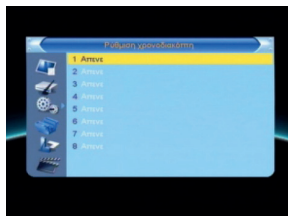

Βασικό Μενού



3.6 Ρύθμιση OSD

1. Εξωχρονισμός OSD: Πιέστε τα πλήκτρα ◀▶ για να επιλέξετε από το 1 έως το 10 στο βήμα 1. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 5.

2. Διαφάνεια OSD : Πατήστε τα πλήκτρα ◀▶ για να επιλέξετε μεταξύ Απενεργοποίησης, 10%, 20%, 30%, 40%. Η προεπιλογή είναι η Απενεργοποίηση.

Πιέστε το πλήκτρο MENU ή EXIT για αποθήκευση και έξοδο.

3. Φόρτωση προκαθορισμένων: Πιέστε το πλήκτρο OK για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις

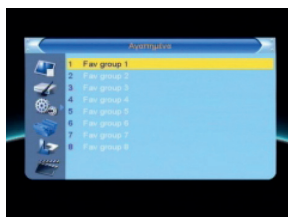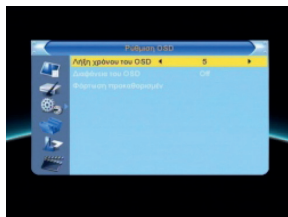

3.7 Αγαπημένα

Υπάρχουν 8 ομάδες αγαπημένων σε αυτό το παράθυρο. Πιέστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε μία και πιέστε το πλήκτρο OK στο παράθυρο **Μετονομασία**.

3.8 Αυτόματη Αναμονή

Επιλέξτε μεταξύ Ενεργοποίησης και Απενεργοποίησης.

4. Εργαλεία

1. Πατήστε το πλήκτρο OK ή το πλήκτρο ▶ για να μπειτε στο μενού.

2. Πατήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

3. Πιέστε το πλήκτρο EXIT ή ◀ για να μετακινήσετε την εστίαση στο αριστερό μενού.

4.1 Πληροφορίες

Όταν εισέρχεστε στο μενού Πληροφοριών, θα εμφανιστεί η οθόνη αυτή που παρουσιάζεται στα δεξιά.


Για να ακυρώσετε το μενού αυτό πιέστε το πλήκτρο [EXIT].



4.2 Φόρτωση Εργοστασιακών Ρυθμίσεων

Όταν επιλέξετε την επιλογή **Φόρτωση Εργοστασιακών Ρυθμίσεων** και πατήστε [OK], θα δείτε μια οθόνη σαν δίπλα.

Εάν επιλέξετε **Ναι**, όλες οι παράμετροι του παρόντος δέκτη θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές.

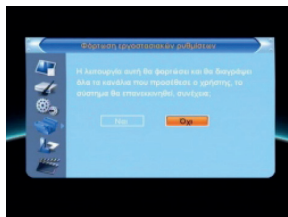

Σημείωση: Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρούσα λειτουργία με προσοχή.

4.3 Αναβάθμιση μέσω USB

- 1. Λειτουργία Αναβάθμισης: Δείτε το Αρχείο Αναβάθμισης.
- 2. Αναβάθμιση Αρχείου: Επιλέξτε μεταξύ AllCode και Dump. Όταν οι χρήστες ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβάθμισης, Αναβάθμιση αρχείου θα δείξει το αντίστοιχο αρχείο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Λειτουργία Αναβάθμισης	Στοιχείο αρχείου
All code:	Ολόκληρο το λογισμικό «*.abs»
Main Code:	Μόνο λογισμικό «*.bin»
Radio back:	Η εικόνα θα χρησιμοποιηθεί τόσο ως radioback αλλά και ως menuback «*.m2n»,

- Επιλέξτε την κατάσταση αναβάθμισης και το αρχείο αναβάθμισης και εν συνεχεία μπορείτε να ξεκινήσετε την αναβάθμιση μέσω USB.
- 3. Πιέστε το πλήκτρο OK στο πλήκτρο Έναρξη για να ξεκινήσετε τη λήψη των δεδομένων από τη συσκευή USB. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη η συσκευή USB, το στοιχείο αυτό είναι γκρι και δεν μπορείτε να το επεξεργαστείτε τη δεδομένη στιγμή.


Βασικό Μενού

4.4 Συσσκευή USB

Ανοίξετε το μενού USB σύμφωνα με Μενού -> Εργαλεία-> USB. Πιέστε OK για να εισέλθετε στο παράθυρο αυτό.

Το μενού της συσκευής USB θα είναι απενεργοποιημένο, όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB. Η λίστα Αναπαραγωγής Πολυμέσων δε θα αποθηκευτεί εάν το USB αποσυνδεθεί, είναι σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποιημένο.

Μετακινήστε τη γραμμή κύλισης, όταν πιέζετε το πλήκτρο πάνω / κάτω, σελίδα προς τα πάνω ή κάτω από το πλήκτρο σελίδα. Θα εισέλθετε σε υπο-κατάλογο, όταν πιέζετε το πλήκτρο OK στον κατάλογο αρχείων, θα πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου όταν η γραμμή κύλισης βρίσκεται πάνω στο αρχείο και θα επιστρέψετε αυτόματα στο μενού USB μετά το πέρας της αναπαραγωγής.

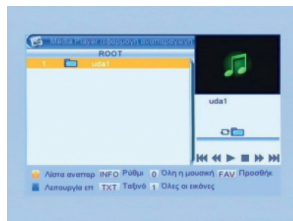


Πλήκτρο Λειτουργιών

Κίτρινο πλήκτρο: Πιέστε για να εμφανιστεί η λίστα Αναπαραγωγής. Μπλε πλήκτρο: Πιέστε για επιλογή της επαναλαμβανόμενης λειτουργίας

1. Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο 0 για να προσθέσετε όλη τη μουσική στη λίστα Αναπαραγωγής
2. Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο 1 για να προσθέσετε όλες τις εικόνες στη λίστα Αναπαραγωγής.
3. Πιέστε το πλήκτρο INFO για να εμφανιστεί το παράθυρο **Ρυθμίσεων**.
4. Πιέστε το πλήκτρο νούμερο 2 για να εμφανιστεί το παράθυρο Ταξινόμηση.

Αγαπημένα: Πιέστε το πλήκτρο αγαπημένων για προσθήκη της εικόνας που έχετε επιλέξει για τη λίστα Αναπαραγωγής.

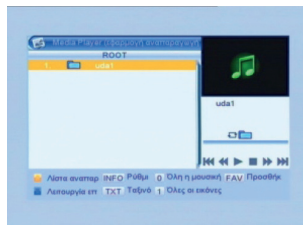


Λίστα Αναπαραγωγής

Πιέστε το πλήκτρο αγαπημένων για να προσθέσετε την εικόνα ή τη μουσική στη λίστα Αναπαραγωγής. Πιέστε το πλήκτρο [OK] στο πλήκτρο Λίστας Αναπαραγωγής για να δείτε την εικόνα ή τη μουσική που έχετε επιλέξει και στη λίστα αυτή μπορείτε να τις αναπαράγετε ή να τις διαγράψετε.

Κίτρινο πλήκτρο: Πατήστε για να εμφανιστεί η λίστα Αναπαραγωγής.

Μπλε πλήκτρο: Πατήστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης.

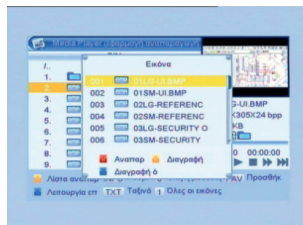


Λίστα Μουσικής

Πιέστε το πλήκτρο **CH +**, **CH-** για να επιλέξετε τη μουσική που θέλετε και πιέστε το πλήκτρο των αγαπημένων για να προστεθεί στη λίστα μουσικής, ή μπορείτε να πιέσετε το αριθμητικό πλήκτρο 0 για να προσθέσετε όλη τη μουσική στη λίστα μουσικής. Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο και πιέστε το πλήκτρο της μουσικής στο παράθυρο, για να δείτε την μουσική που έχετε επιλέξει ενώ στην εν λόγω λίστα μπορείτε να αναπαράγετε και να διαγράψετε μουσική.

Κίτρινο πλήκτρο: Πατήστε για να εμφανιστεί η λίστα Αναπαραγωγής.


Μπλε πλήκτρο: Πατήστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης.

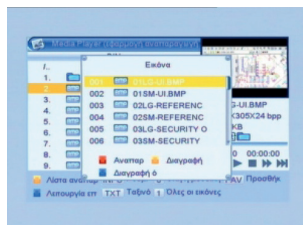

Βασικό Μενού

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής πιάστε το πλήκτρο ◀ για αναπαραγωγή του προηγούμενου μουσικού κομματιού και πιάστε το μπλε πλήκτρο ► για αναπαραγωγή του επόμενου μουσικού κομματιού.

Πιάστε τα πλήκτρα “■ ►” για διακοπή και εκ νέου αναπαραγωγή. Πιάστε το μπλε πλήκτρο για εναλλαγή σε λειτουργία κυκλικής αναπαραγωγής.

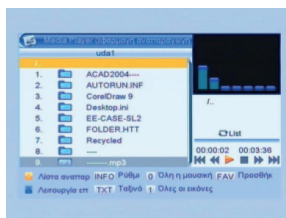

Λίστα Εικόνων

Πιάστε το πλήκτρο **CH +**, **CH-** για να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε και πιάστε το πλήκτρο των αγαπημένων για να προστεθεί στη λίστα εικόνων, ή μπορείτε να πιάσετε το αριθμητικό πλήκτρο 1 για να προσθέσετε όλες τις εικόνες στη λίστα εικόνων.


Πιάστε το κίτρινο πλήκτρο και πιάστε το πλήκτρο της εικόνας στο παράθυρο, για να δείτε την εικόνα που έχετε επιλέξει ενώ στην εν λόγω λίστα μπορείτε να τις αναπαράγετε και να τις διαγράψετε.

Κίτρινο πλήκτρο: Διαγραφή της μουσικής που έχετε επιλέξει.

Μπλε πλήκτρο: Πατήστε το για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης..

Ρύθμιση

Προβολή Μεγέθους Εικόνας: Επιλέξτε μεταξύ πλήρους και πραγματικής. Χρόνος Προβολής Παρουσίασης: Επιλέξτε μεταξύ 1-10 δευτ. Επανάληψη Παρουσίασης: Επιλέξτε μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

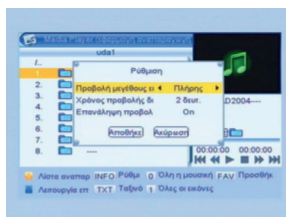

Ταξινόμηση

Πιέζοντας το πλήκτρο νούμερο 2, θα εμφανιστεί η λίστα καθοδικής Ταξινόμησης.

Όνομα (Α-Ω): Η αύξουσα σειρά, παραλείποντας το ψηφίο \$, ο αριθμός προηγείται, στη συνέχεια, το κεφαλαίο γράμμα και τέλος τα πεζά στοιχεία.


Όνομα (Ω-Α): Η αντίθετη σειρά από το ανωτέρω Όνομα (Α-Ω).

Λίστα εικόνων.

Λίστα μουσικής.

4.5 Ασφαλής Αφαίρεση Συσσκευής USB

1. Πιάστε το πλήκτρο OK στην **Ασφαλή Αφαίρεση Συσσκευής USB** για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου: «Μπορείτε τώρα να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή USB!». Πιάστε OK στο πλήκτρο Ναι για αφαίρεση της συσκευής USB.

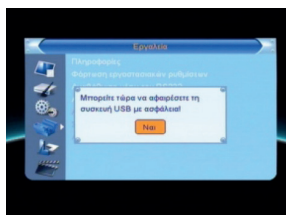

Βασικό Μενού

6.3 Επιλογές εγγραφής


Το παρόν μενού εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές εγγραφής σας.

Το μενού αυτό αποτελείται από τρεις υποκατηγορίες:

- Timeshift
- Τύπος εγγραφής
- Επιλογή εγγραφής

6.4 Jump

Επιλέξτε μεταξύ 30 δευτ., 1 λεπτού, 5 λεπτών, 10 λεπτών και 30 λεπτών..

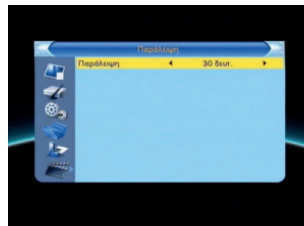

7. Πλήκτρο Γρήγορης Πρόσβασης

7.1 Αριθμός

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9) για να εισάγετε τον αριθμό του επιθυμητού καναλιού. Εάν ο αριθμός που έχετε εισάγει υπερβαίνει τον έγκυρο αριθμό καναλιών, το σύστημα θα σας ειδοποιήσει για «Μη έγκυρο αριθμό» και θα πρέπει να πιάσετε OK για να κλείσετε το μήνυμα αυτό.

7.2 Τηλεόραση / Ραδιόφωνο

Σε κανονική λειτουργία, πιάστε το πλήκτρο TV / RADIO πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας Τηλεόρασης και λειτουργίας Ραδιόφωνου.

7.3 Πάνω/ Κάτω (Αλλαγή Καναλιών)

Πιάστε τα πλήκτρα **CH+**, **CH-** για να αλλάξετε το κανάλι προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

7.4 Αριστερά/ Δεξιά (Ένταση +/-)

Πιάστε τα πλήκτρα **VOL+**, **VOL-** για να αλλάξετε την ένταση. Πατήστε το πλήκτρο **VOL-** για να μειώσετε την ένταση κατά 1 βαθμίδα και πιάστε το πλήκτρο **VOL+** για να αυξήσετε την ένταση κατά 1 βαθμίδα.

7.5 Σίγαση

Πιάστε το πλήκτρο  για να κλείσετε τον ήχο. Μπορείτε να πιάσετε εκ νέου το πλήκτρο  για να επαναφέρετε τον ήχο ή να πιάσετε τα πλήκτρα **VOL+**, **VOL-** για να ανοίξετε τον ήχο.

7.6 Παύση

Κατά τη διάρκεια της προβολής, μπορείτε να πιάσετε το πλήκτρο **PAUSE** για παύση της εικόνας με συνέχιση του ήχου. Μπορείτε να αναπαράγετε την εικόνα πιέζοντας άλλη μια φορά το πλήκτρο **PAUSE**.

7.7 Κειμενογραφία (Teletext)

Πιάστε το πλήκτρο TXT για να ανοίξετε το teletext στην οθόνη. Εάν δεν υπάρχει teletext, το σύστημα θα σας ειδοποιήσει με το μήνυμα «Δεν υπάρχουν Δεδομένα!». Πιάστε το πλήκτρο **EXIT** για έξοδο.

Βασικό Μενού

7.8 OK

1. Κατά τη διάρκεια της προβολής ή της ακρόασης, πιέστε το πλήκτρο **OK** για εμφάνιση της λίστας τηλεοπτικών προγραμμάτων ή της λίστας ραδιοφωνικών προγραμμάτων.

2. Πιέστε τα πλήκτρα **▲▼** για να επιλέξετε κανάλι ανοδικά ή καθοδικά και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK** για αναπαραγωγή του εν λόγω καναλιού σε πλήρη οθόνη.

3. Πιέστε τα πλήκτρα **◀▶** για να επιλέξετε το κανάλι.

4. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για να κλείσετε το παράθυρο αυτό.

7.9 Ήχος

1. Πιέστε το πλήκτρο **AUDIO** για να εισέλθετε στο παράθυρο Ήχου.

2. Πατήστε τα πλήκτρα **◀▶** για να επιλέξετε Αριστερά, Δεξιά Στερεοφωνικά και Μονοφωνικά.

3. Η αλλαγή της λειτουργίας ήχου συνδέεται μόνο με το τρέχον κανάλι και δεν αφορά όλα τα κανάλια.

4. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για να κλείσετε το παράθυρο αυτό.

7.10 Ανάκληση

Πιέστε το πλήκτρο **←PR** για να αλλάξετε το τρέχον κανάλι με το προηγούμενο κανάλι.

7.11 Πληροφορίες

Πιέστε το πλήκτρο **INFO** για να εισέλθετε στο Παράθυρο πληροφοριών.

7.12 Αγαπημένα

1. Πιέστε το πλήκτρο **FAV** για να εμφανιστεί το παράθυρο αγαπημένων ομάδων.





2. Πατήστε τα πλήκτρα **◀▶** για να επιλέξετε την αγαπημένη ομάδα. Πιέστε τα πλήκτρα **▲▼** για να επιλέξετε κανάλι ανοδικά ή καθοδικά και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **OK** για αναπαραγωγή του εν λόγω καναλιού σε πλήρη οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** ή **EXIT** για έξοδο.

3. Εάν δεν υπάρχει αγαπημένο κανάλι, τότε όταν πιέσετε το πλήκτρο **FAV**, το σύστημα θα σας ειδοποιήσει με το μήνυμα «Δεν υπάρχει Αγαπημένο Κανάλι!».

7.13 Πολλαπλές εικόνες

Πιέστε το **ZOOM**  για εμφάνιση πολλαπλών εικόνων στην οθόνη.

Αν θέλετε να επιλέξετε κανάλι, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **▲▼**, **◀▶** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε κελί και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να εισέλθετε.

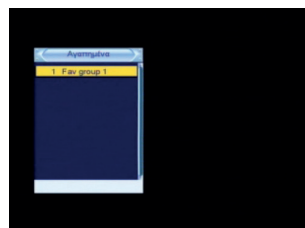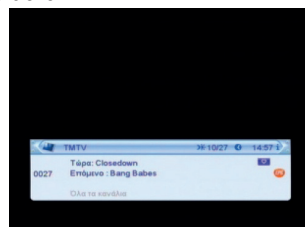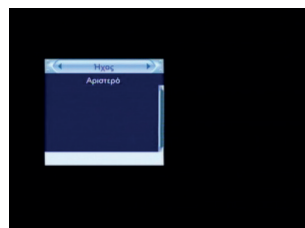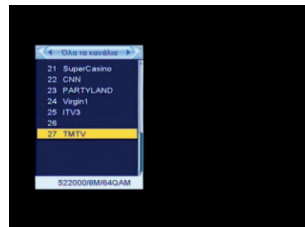

Βασικό Μενού

7.14 EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων)

Πιέστε το πλήκτρο **EPG** για να εισέλθετε στο παράθυρο EPG.

1. Πιέστε τα πλήκτρα **▲▼**, **◀▶** για επιλογή προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αριστερά ή δεξιά.

2. Πιέστε το **κόκκινο** πλήκτρο για να εμφανιστεί το παράθυρο Ένδειξης Ώρας. Πιέστε τα πλήκτρα **▲▼** για επιλογή προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ενώ πιέζοντας τα πλήκτρα

◀▶ μετακινήστε αριστερά ή δεξιά στην μπάρα ένδειξης ώρας.

↶ : Πιέστε το πλήκτρο **OK** στο πλήκτρο αυτό για να επιστρέψετε στο παράθυρο **EPG**.

⏮ : Πιέστε το πλήκτρο **OK** στο πλήκτρο αυτό για να μετακινήσετε το δρομέα στην τρέχουσα χρονική ένδειξη.

⏪ : Πιέστε το πλήκτρο **OK** για αλλαγή της ώρας κατά μισή ώρα μπροστά ή πίσω.

⏩ : Πιέστε το πλήκτρο **OK** για αλλαγή της ώρας κατά δύο ώρες μπροστά ή πίσω



⏮ ⏩ : Πιέστε το πλήκτρο **OK** για αλλαγή της ώρας κατά μια ημέρα μπροστά ή πίσω. Από την τρέχουσα ημέρα, μπορείτε να αλλάξετε επιλέγοντας μεταξύ των επόμενων 7 ημερών κυκλικά.

3. Αναλυτικές Πληροφορίες: Στο παράθυρο **EPG**, πιέστε τα πλήκτρα **▲▼**, **◀▶** για να επιλέξετε το κανάλι και πρόγραμμα, και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μάθετε τις λεπτομερείς πληροφορίες του τρέχοντος προγράμματος.

4. Πιέστε το **πράσινο** πλήκτρο για να εισέλθετε στο παράθυρο **Χρονοδιακόπτη**. Μπορείτε να προσθέσετε το τρέχον πρόγραμμα στο Χρονοδιακόπτη. Εάν υφίσταται ήδη 8 χρονοδιακόπτες, τότε το σύστημα θα σας ειδοποιήσει με το μήνυμα «Ο Χρονοδιακόπτης είναι πλήρης!».

7.15 Κειμενογραφία (Teletext)

Πιέστε το πλήκτρο **TXT** για να ανοίξετε το παράθυρο υποτίτλων στην οθόνη.

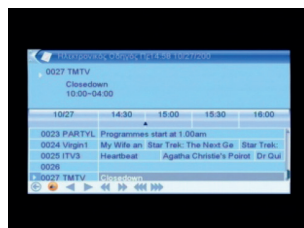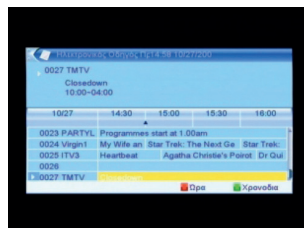

Επίλυση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Η οθόνη του εμπρόσθιου πίνακα οργάνων δεν ανάβει. (DISPLAY)	Δεν έχει συνδεθεί το κεντρικό καλώδιο.	Βεβαιωθείτε ότι το κεντρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο με την πρίζα.
Δεν υπάρχει καθόλου ήχος ή εικόνα, αλλά στον εμπρόσθιο πίνακα οργάνων εμφανίζεται ένα κόκκινο φως.	Ο δέκτης είναι σε κατάσταση αναμονής. (STANDBY)	Πιέστε το πλήκτρο κατάστασης αναμονής.
Δεν υπάρχει καθόλου ήχος ή εικόνα.	Δεν υπάρχει σήμα ή το σήμα είναι αδύναμο.	Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων, την κεραία και τις λοιπές συσκευές που παρεμβάλλονται της κεραίας και του δέκτη.
	Το σήμα είναι πολύ ισχυρό.	Συνδέστε έναν εξασθενητή σημάτων στην είσοδο της κεραίας.
Προβληματική εικόνα / σφάλμα εμπλοκής.	Ο συντελεστής θορύβου της κεραίας είναι πολύ υψηλός.	Αλλάξτε την κεραία με μια χαμηλότερου συντελεστή θορύβου.
	Η κεραία είναι ελαττωματική.	Αλλάξτε την κεραία.
Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη κατά την ενεργοποίηση.	Το σύστημα είναι συνδεδεμένο με ακροδέκτες RF.	Ελέγξτε το κανάλι UHF που έχει εγκατασταθεί στο σύστημά σας και ρυθμίστε σωστά το κανάλι UHF.
Υπάρχουν παρεμβολές στο επίγειό σας πρόγραμμα ή το σήμα της εικόνας.	Το σύστημα είναι συνδεδεμένο με ακροδέκτες RF και το πρόγραμμα εξόδου του δέκτη παρεμβαίνει σε ήδη υπάρχον επίγειο πρόγραμμα ή σήμα εικόνας.	Αλλάξτε το πρόγραμμα εξόδου του δέκτη με ένα πιο κατάλληλο πρόγραμμα ή συνδέστε το σύστημα με ακροδέκτες SCART.
	Έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.	Αλλάξτε τις μπαταρίες.
Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί.	Η κατεύθυνση του τηλεχειριστηρίου είναι λανθασμένη.	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το δέκτη ή ελέγξτε για τυχόν εμπόδια μπροστά από τον εμπρόσθιο πίνακα οργάνων.

• **Σημείωση:** Εάν έχετε δοκιμάσει όλες τις ενέργειες που προτείνονται παραπάνω, χωρίς επίλυση του προβλήματος, τότε παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον έμπορό σας ή το σύμβουλο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.

www.edision.gr