

Εγχειρίδιο Χρήστη mini-triton 2

Λειτουργίες

- Αυτόματη προσαρμογή PAL/NTSC
- Μνήμη 400 καναλιών TV και Radio
- Επιλογή απο πολλαπλές λίστες «Αγαπημένων»
- Απεικόνιση λειτουργιών στην οθόνη, με επιλογή γλώσσας
- Ηλεκτρονικός προγραμματισμός (EPG), έως και επτά (7) ημέρες
- Λειτουργία Picture in Graphics (PIG) Guide (EPG)
- Απεικόνιση μενού και λειτουργιών στην οθόνη, σε 256 χρώματα
- Αυτόματη και Χειροκίνητη αναζήτηση καναλιού
- Λειτουργίες επεξεργασίας καναλιών (Αγαπημένα, Μετακίνηση, Κλειδωμα, Αλλαγή ονόματος, Ταξινόμηση)
- Γονικός έλεγχος καναλιών
- Εύκολη ρύθμιση χρονικής ζώνης απο το μενού
- Λειτουργία θερινής ώρας
- Υπόπιπλοι DVB EN300743 και EBU
- Τελετέξτ DVB ETS300472 by VBI, με απεικόνιση στην οθόνη
- Μνήμη του πιό πρόσφατα επιλεγμένου καναλιού
- Λειτουργία Logic Channel Number (LCN)
- Υποστηρίζει FAT16/FAT32/FAT12, NTFS (Option)
- Υποστηρίζει αρχεία MP3/JPEG/BMP/AVI
- Απεικόνιση λειτουργιών Κλειδώματος/Διαγραφής/Αλλαγής ονόματος, Preview playback και Περιήγησης στο μενου
- Λειτουργίες Play/Pause/Stop

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την ασφάλεια σας

- 
- 
- Για αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, παρακαλώ ΜΗΝ ανοίγετε και ΜΗΝ επεμβαίνετε με κανένα τρόπο στο πλαστικό κέλυφος της συσκευής. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
 - Μην εκθέτετε τον δέκτη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κρατήστε τον μακριά απο οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
 - Σε περίπτωση οποιασδήποτε λειτουργίας πέραν της φυσιολογικής, παρακαλώ αφαιρέστε το φίς του δέκτη απο την πρίζα 220ν και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
 - Αφαιρέστε το φίς του δέκτη απο την πρίζα, αν πρόκειται να παραμείνει αχρησιμοποίητος για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- 
- 
- Για να αποφύγετε βλάβη της συσκευής, παρακαλώ τοποθετήστε την μακριά απο οποιαδήποτε πηγή υγρασίας και νερού (βάζα, μπανιέρες, νιπτήρες κλπ).
 - Μην παρεμποδίζετε με κανένα τρόπο και μέσο τις οπές εξαερισμού του δέκτη.
 - Μην αγγίζετε τον δέκτη κατά την διάρκεια εκδήλωσης κεραυνών για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 - Για να καθαρίσετε τον δέκτη παρακαλώ αποσυνδέστε το φίς του απο την πρίζα και έπειτα σκουπίστε τον με μαλακό, στεγνό πανί.
- 
- 

1

2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πρίν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και ακολουθήστε τις διαδικασίες όπως περιγράφονται.
2. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες για κάθε μελλοντική αναφορά σε αυτές.
3. Δώστε προσοχή σε όλες τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στο φυλλάδιο και εφαρμόζετε τες συνεχώς.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης, σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρουν.
5. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε νερό και υγρασία. Τοποθετήστε την μακριά απο υγρά υπόγεια, πισίνες κ.ά.
6. Καθαρίστε μόνο με στεγνό, μαλακό πανί.
7. Μην παρεμποδίζετε με κανένα μέσο και τρόπο τις οπές εξαερισμού. Τοποθετήστε και λειτουργήστε την συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε οποιαδήποτε εστία και πηγή θερμότητας.
9. Αν το φίς της συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ την συσκευή στην πρίζα και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.
10. Παρακαλώ φροντίστε ώστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής να μην πατιέται, να μην τρυπηθεί, πισεϊτεί, κοπεί ή λυγίσει. Αυτό ισχύει για όλο το μήκος του, απο το φίς μέχρι το σημείο εξόδου του απο την συσκευή.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα απο τον κατασκευαστή αξεσουάρ και πρόσθετα.
12. Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα στοιχεία στήριξης και τοποθέτησης και δώστε προσοχή κατά την μετακίνηση της συσκευής.



13. Αποσυνδέστε το φίς της συσκευής απο την πρίζα 220ν κατα την διάρκεια εκδήλωσης κεραυνών ή αν πρόκειται να μείνει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
14. Για οποιαδήποτε επέμβαση στην συσκευή, παρακαλώ απευθυνθείτε στον επαγγελματία συνεργάτη απο τον οποίο την προμηθευτήκατε. Απαραίτητος κρίνεται ο έλεγχος απο εξειδικευμένο συνεργάτη όταν προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη στο κέλυφος και το καλώδιο, όταν έρθει σε επαφή με υγρά ή εκτεθεί σε βροχή ή πιτσιλιές, όταν κάποιο αντικείμενο πέσει επάνω, όταν δεν λειτουργεί κανονικά και αν πέσει κάτω.
15. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι οδηγίες και η διαδικασία επισκευής αναφέρονται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ΜΗΝ κάνετε οποιαδήποτε επέμβαση στην συσκευή, πέραν της προδιαγραφόμενης χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο.
16. Παρακαλώ βεβαιωθείτε οτι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό, περιμετρικά της συσκευής και μην καλύπτετε με κανένα μέσο και τρόπο τις οπές εξαερισμού.
17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε την συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε περιβάλλον με υγρά ή κοντά σε σκεύη με αυτά.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

18. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημεία με την ένδειξη  μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτά πρέπει να γίνεται μόνο απο εξειδικευμένο τεχνικό, χρησιμοποιώντας τα καλώδια που υπάρχουν στην συσκευασία του δέκτη.
19. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης αν δεν τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο τύπο, προσέχοντας την τοποθέτηση σύμφωνα με την σωστή πολικότητα.
20. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος (μπαταρία, μπαταρίες ή στοιχία μπαταριών) δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως π.χ. ηλιακή ακτινοβολία, εστία θερμότητας, φωτιά κ.ά.
21. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το φίς τροφοδοσίας ρεύματος 220ν είναι μόνο για την σύνδεση και αποσύνδεση της συσκευής απο το δίκτυο διανομής ρεύματος.
22.  Η συσκευή αυτή είναι τάξης Class II (ηλεκτρικά διπλά μονωμένη) και έχει σχεδιαστεί ώστε να μην χρειάζεται σύνδεση σε γείωση.



CAUTION !
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



23. - Τα παραπάνω σύμβολα υποδεικνύουν έντονα τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας λόγω της παρουσίας ηλεκτρικού ρεύματος εντός της συσκευής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ κανένα τμήμα ή σημείο του κελύφους της συσκευής για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Δεν υπάρχουν μέσα μέρη στα οποία μπορεί να γίνει παρέμβαση απο τον χρήστη. Απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένους τεχνικούς. Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας που περιέχονται στην συσκευασία.
24.  Παρακαλούμε απορρίψτε αυτό το προϊόν στον αντίστοιχο τομέα ανακύκλωσης και όχι μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. Παρακαλώ απευθυνθείτε στον τοπικό φορέα ανακύκλωσης για σχετικές λεπτομέρειες.
25. Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας της συσκευής: 0 έως 35 βαθμοί Κελσίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Περιεχόμενα συσκευασίας (προαιρετικά)



• Τηλεχειριστήριο




• Μπαταρίες

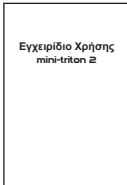

• Εγχειρίδιο Χρήσης

Οπίσθια όψη συσκευής (ενδεικτική)

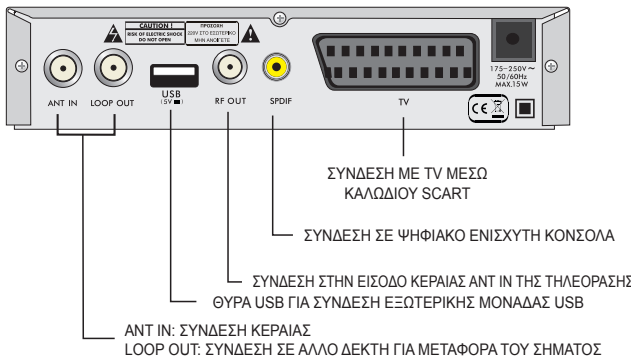

- Το παραπάνω διάγραμμα είναι ενδεικτικό, παρακαλώ βεβαιωθείτε οτι αντιστοιχεί στην συσκευή σας.

3

4

5

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



Πλήκτρο	Λειτουργία
	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αναμονής
	Σίγαση ήχου
0~9	Επιλογή καναλιού και εισαγωγή χαρακτήρα στο μενού
TV/RADIO	Επιλογή Τηλεοπτικού/Ραδιοφωνικού καναλιού
EPG	EPG λειτουργία ηλεκτρονικού προγράμματος
FAV	Εμφάνιση της λίστας «Αγαπημένων»
FIND	Εμφάνιση παραθύρου αναζήτησης
INFO	Εμφάνιση πληροφοριών καναλιού
MENU	Πιέστε μία (1) φορά για εμφάνιση των πεδίων Μενού
	Μετακίνηση σελίδας πάνω/κάτω σε λίστα, προηγούμενο και επόμενο πεδίο στο Media Player
	Επιστροφή σε προηγούμενο κανάλι
OK/LIST	Εκτέλεση επιλογής στο μενού ή εισαγωγή χαρακτήρα σε πεδίο
PR+, PR-	Αλλαγή καναλιών κατά την παρακολούθηση ή μετακίνηση σε πεδία στο μενού
	Αυξομείωση έντασης ήχου κατά την παρακολούθηση ή μετακίνηση αριστερά/δεξιά στο μενού
EXIT	Επιστροφή σε προηγούμενο μενού ή έξοδος από το μενού
	Επιλογή υποτίτλων
	Εμφάνιση ρύθμισης ήχου
TXT	Επιλογή λειτουργίας TELETEXT
REC	Έναρξη Εγγραφής
	Αναπαραγωγή εικόνας/ήχου και προσωρινή παύση τους
	Διακοπή αναπαραγωγής εικόνας/ήχου
	Γρήγορη κίνηση εμπρός/Γρήγορη κίνηση πίσω

1. Κυρίως Μενού

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια και οι συνδέσεις είναι σωστά εγκατεστημένα. Αν ο δέκτης έχει ακόμα τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δεν υπάρχει λίστα καναλιών. Κατά την ενεργοποίηση, το Κυρίως Μενού θα εμφανιστεί στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να μπείτε στο **Κυρίως Μενού**, πιέζοντας το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο.

- Το μενού αυτό αποτελείται από τα παρακάτω 6 υπομενού:

- Επεξεργασία καναλιού
- Εγκατάσταση
- Ρύθμιση συστήματος
- Εργαλεία
- Παιχνίδι
- Εγγραφή

- Κατά την εγκατάσταση, επιβεβαιώνετε την ρύθμιση με **OK**.

Με χρήση των πλήκτρων **PR+**, **PR-** κινήστε πάνω/κάτω στα πεδία και επίσης από Μενού σε υπομενού με επιπλέον κίνηση Αριστερά/Δεξιά, όπου απαιτείται.

Για έξοδο από το **MENΟΥ** οποιαδήποτε στιγμή, πιέστε το **MENU** ή το **EXIT** στο τηλεχειριστήριο.

- Το παραπάνω διάγραμμα είναι ενδεικτικό, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί στην συσκευή σας.

ΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

2. Αναζήτηση καναλιών

2.1 Αυτόματη αναζήτηση

Εισαγωγή στην λειτουργία «**Αυτόματη ανίχνευση**» και επιλογή με τα πλήκτρα **Αριστερά Δεξιά**. Τέλος, επιβεβαιώση με το «**OK**» για έναρξη της διαδικασίας.

2.2 Αναζήτηση καναλιού

Με είσοδο στην λειτουργία «**Αναζήτησης καναλιού**», εμφανίζονται οι επιλογές αναζήτησης ανά κανάλι ή ανά συχνότητα. Ανάλογα με την μπάντα, θα εμφανιστεί το αντίστοιχο φάσμα συχνοτήτων. Επιλέγετε με μετακίνηση της μπάρας και πιέζετε «**OK**» για εκκίνηση της διαδικασίας. Όταν ολοκληρώσετε την διαδικασία, πιέστε «**EXIT**» για αποθήκευση και έξοδο από την αναζήτηση.

3. Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων

Με την επιλογή του πεδίου και την επιβεβαίωση με «OK» όλες οι ρυθμίσεις χρήστη θα επιστρέψουν στα εργοστασιακά δεδομένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτή την ρύθμιση MONO όταν είναι απαραίτητο καθώς όλες οι ρυθμίσεις και προγραμματισμοί χρήστη θα διαγραφούν.

ΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

4. Αναβάθμιση Λογισμικού

Αναβάθμιση μέσω εξωτερικής μονάδας USB

Πιέστε «**OK**» για να αναβαθμίσετε το λογισμικό, μέσω εξωτερικής μονάδας USB.

5. Εργοστασιακοί κωδικοί χρήστη:

Πιέστε «**OK**» για αναβάθμιση μέσω εξωτερικής μονάδας USB.

5.1 Εργοστασιακοί κωδικοί χρήστη:

Επεξεργασία καναλιού: “000000”.

Γονικός έλεγχος: “000000”.

Ορισμός κωδικού πρόσβασης: “000000”.

Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: “000000”.

Κυρίως Μενού	Υπομενού	
Επεξεργασία καναλιού	Λίστα Τηλεοπτικών καναλιών Λίστα Ραδιοφωνικών καναλιών Διαγραφή όλων	
Εγκατάσταση	Αυτόματη ανίχνευση Ρύθμιση κεραίας Λειτουργία LCN	Σάρωση καναλιού
Ρύθμιση συστήματος	Γλώσσα Ρύθμιση Τοπικής Ώρας Parental Lock Αγαπημένα	Σύστημα TV Ρύθμιση χρονοδιακόπτη Ρύθμιση εμφάνισης μενού στην οθόνη Αυτόματη κατάσταση Αναμονής
Εργαλεία συστήματος	Πληροφορίες Αναβάθμιση λογισμικού μέσω σήματος Αναβάθμιση λογισμικού μέσω εξωτερικής συσκευής USB Ασφαλής εξαγωγή μονάδας USB	Φόρτωση Εργοστασιακών Ρυθμίσεων Εξωτερική συσκευή USB
Παιχνίδια	Othello	Sudoku
REC	Διαχείριση Εγγραφών Ρύθμιση Εγγραφής	Πληροφορίες δίσκου Jump

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ

Ένδειξη βλάβης	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η φωτεινή ένδειξη στο μπροστινό μέρος δεν ανάβει.	Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο.	Ελέγξτε ότι το φίς του καλωδίου ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
Η κόκκινη ένδειξη στο μπροστινό μέρος είναι αναμμένη αλλά δεν υπάρχει ήχος ή εικόνα, ενώ έχετε ενεργοποιήσει τον δέκτη από το τηλεχειριστήριο	Το καλώδιο σήματος δεν είναι συνδεδεμένο	Ελέγξτε ότι το βύσμα του καλωδίου σήματος είναι συνδεδεμένο στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής
Δέν υπάρχει ήχος ή εικόνα.	Απουσία σήματος ή αδύναμο σήμα.	Ελέγξτε τις συνδέσεις όλων των καλωδίων, της κεραίας και όλων των υλικών και εξαρτημάτων μεταξύ της κεραίας και του δέκτη.
«Πάγωμα» / «Σπάσιμο» εικόνας	Το σήμα είναι πολύ ισχυρό.	Μείωση της ισχύς του σήματος πριν την είσοδο του στον δέκτη.
	Ο λόγος θορύβου στο σήμα είναι πολύ υψηλός.	Αντικατάσταση κεραίας με μία κατάλληλη.
Κατά την ενεργοποίηση του δέκτη, δεν εμφανίζεται εικόνα.	Προβληματική κεραία.	Αντικαταστήστε την κεραία.
	Δέν υπάρχει σύνδεση σήματος RF στον δέκτη ή είναι συνδεδεμένος με καλώδιο RF TV	Ελέγξτε τις συνδέσεις σήματος από την κεραία στον δέκτη και από τον δέκτη στην τηλεόραση.
Υπάρχει παρεμβολή στο επίγειο ψηφιακό σήμα ή στο σήμα video.	Το σύστημα είναι συνδεδεμένο με καλώδιο RF TV και το κανάλι εξόδου παρεμβάλλεται από το επίγειο σήμα ή από σήμα video.	Επιλέξτε διαφορετικό κανάλι εξόδου RF από τον δέκτη, μακριά από διαδοχικά λειτουργικά κανάλια ή συνδέστε τον στην τηλεόραση με καλώδιο scart.
Το τηλεχειριστήριο δεν δουλεύει.	«Αδεια» μπαταρία	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
	Τηλεχειριστήριο εκτός εμβέλειας δέκτη ή υπερύθρων.	Σταθείτε το τηλεχειριστήριο στον δέκτη υπερύθρων του επίγειου ψηφιακού δέκτη αφού βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν παρεμβάλλει την οπτική επαφή τηλεχειριστηρίου και δέκτη.

- Σημείωση:** Στην περίπτωση όπου έχετε προχωρήσει στα παραπάνω βήματα και δεν έχει επιλυθεί το θέμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον επαγγελματία από τον οποίο προμηθευτήκατε τον δέκτη σας ή τον τεχνικό σας.