

EDISION®



FULL HD



DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4

mini-triton 2 HD

Εγχειρίδιο Χρήστη

Εγχειρίδιο Χρήστη mini-triton 2 HD

Περιεχόμενα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σελ. 1

Κύρια Χαρακτηριστικά	Σελ 1
Για την Ασφάλειά σας	Σελ 2
Περιεχόμενα συσκευασίας	Σελ 3
Γενική Λειτουργία	Σελ 3
Τηλεχειριστήριο	Σελ 4
Εμπρόσθιος πίνακας οργάνων	Σελ 5
Οπίσθιος πίνακας οργάνων	Σελ 5

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σελ. 6

ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Σελ. 7

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Σελ. 8

1. Πρόγραμμα	Σελ 8
2. Εικόνα	Σελ 10
3. Αναζήτηση καναλιών	Σελ 10
4. Χρόνος	Σελ 11
5. Επιλογή	Σελ 12
6. Σύστημα	Σελ 12
7. USB	Σελ 14
7. Πλήκτρο συντόμευσης	Σελ 16

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σελ. 18

Γενικές Πληροφορίες

Ο παρών Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης mini triton 2 HD θα σας μεταφέρει στο νέο και συναρπαστικό κόσμο της ψηφιακής τηλεόρασης. Ένας κόσμος ολοκάθαρων εικόνων ευρείας οθόνης, ψηφιακού ήχου, περισσότερων πληροφοριών και νέων υπηρεσιών. Όλα αυτά και άλλα πολλά στην «Ελεύθερα Παρεχόμενη» Ψηφιακή Τηλεόραση. Για πλήρη χρήση του νέου σας ΕΨΔ, παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις εκτεταμένες δυνατότητες της μονάδας που αναφέρονται λεπτομερώς στον παρόντα Οδηγό Χρήστη.

Αν χρειάζεστε βοήθεια ως προς τη ρύθμιση, παρακαλούμε καλέστε τον έμπορό σας ή το σύμβουλο εξυπηρέτησης πελατών.

Κύρια Χαρακτηριστικά

- HD H.264 / SD MPGE-4 & πλήρως συμμορφούμενο με DVB-T
- Αυτόματη μετατροπή PAL/NTSC
- 1000 κανάλια τηλεόρασης και ραδιοφώνου με δυνατότητα προγραμματισμού
- 8 διαφορετικές επιλογές αγαπημένων ομάδων
- Πολυγλωσσική Προβολή Οθόνης
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος 7 ημερών πλήρης υποστήριξης (EDV) EDIVISION
- Υποστήριξη εικόνας με γραφικά (PIG)
- Προβολή οθόνης 256 χρωμάτων
- Αναζήτηση καναλιών αυτόματα ή χειρονακτικά
- Διάφορες λειτουργίες επεξεργασίας καναλιών (αγαπημένα, μετακίνηση, κλειδωμα, μετονομασία και κατηγοριοποίηση)
- Γονικός έλεγχος καναλιών
- Ευχρηστο Σύστημα Μενού
- Αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω θύρας USB
- Ορισμός ώρας από αυτόματη ή χειροκίνητη αντιστάθμιση GMT, υποστήριξη θερινής ώρας
- Αυτόματο κλείσιμο on/off βάση των ρυθμίσεων της ώρας (πολλαπλές επιλογές)
- Υποστήριξη υποτίτλων DVB EN300743 και EBU
- Υποστήριξη τηλεκειμενογραφίας DVB ETS300472 από VBI και OSD
- Αυτόματη αποθήκευση για το τελευταίο κανάλι
- Υποστήριξη Logic Channel Number (LCN)
- Υποστήριξη FAT16/FAT32/FAT12,NTFS (Προαιρετικά)
- Αρχεία MP3/ JPEG/ BMP/ OGG
- Προεπιλεγμένο 2 ώρες, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την ώρα λήξης (υποστήριξη υποτίτλων), να πραγματοποιήσει εγγραφή κωδικοποιημένου προγράμματος και αποκωδικοποιημένου προγράμματος
- Κλειδωμα/Διαγραφή/Μετονομασία, Προεπισκόπηση αναπαραγωγής, Αναζήτηση στοιχείων αρχείων εγγραφής
- Αναπαραγωγή/Παύση/Διακοπή/Βήμα-προς-βήμα
- Τρέξιμο μπροστά/Τρέξιμο πίσω 2/4/8/16/32

Γενικές Πληροφορίες

Για την Ασφάλειά σας




- Προς αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην ανοίξετε το περίβλημα. Για σέρβις απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.




- Κρατήστε το δέκτη μακριά από βάζα, μπανιέρες, νεροχύτες, κ.λπ., προς αποφυγή βλάβης της συσκευής.




- Μην εκθέτετε το δέκτη στο φως του ήλιου. Και κρατήστε τον μακριά από πηγές θερμότητας.

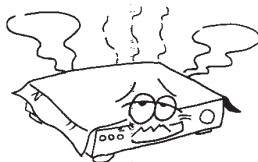

- Μην φράσετε τις οπές εξαερισμού του δέκτη, έτσι ώστε να μπορεί ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα.

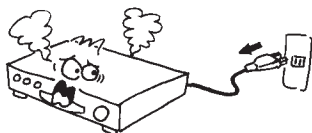


- Σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ανώμαλο φαινόμενο, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως την παροχή ρεύματος.

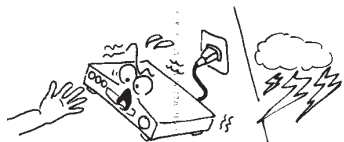

- Μην αγγίζετε το δέκτη κατά τη διάρκεια πτώσης κεραυνών, καθότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



- Ενεργοποιήστε τον δέκτη σας κάθε φορά που παραμένει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

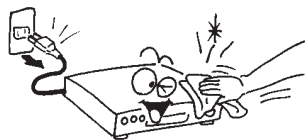

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το δέκτη και έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος πριν από τον καθαρισμό της επιφάνειας του δέκτη. Εάν η επιφάνεια είναι βρώμικη, σκουπίστε τη με καθαρό πανί που έχετε βουτήξει σε ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα και έχετε στραγγίσει καλά και στη συνέχεια σκουπίστε εκ νέου με στεγνό πανί.

Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα Συσκευασίας (προαιρετικά)



- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες
- Εγχειρίδιο Χρήστη

Γενική Λειτουργία

- Σε όλο το παρόν εγχειρίδιο θα παρατηρήσετε ότι η καθημερινή λειτουργία του δέκτη βασίζεται σε μια σειρά από φιλικές προς τον χρήστη ενδείξεις στην οθόνη και μενού. Τα μενού αυτά θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο το δέκτη σας, καθοδηγώντας σας κατά την εγκατάσταση, την οργάνωση και την εμφάνιση καναλιών και πολλές άλλες λειτουργίες.
- Όλες οι λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν με τη βοήθεια των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου ενώ ορισμένες από τις λειτουργίες μπορούν επίσης να εκτελεστούν με τη βοήθεια των πλήκτρων του εμπρόσθιου πίνακα οργάνων.
- Ο δέκτης είναι εύκολος στη χρήση, υπακούει πάντα στο χειρισμό σας και προσαρμόζεται σε μελλοντικές εξελίξεις.
- Παρακαλούμε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το νέο λογισμικό μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία του δέκτη.
- Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες με τη λειτουργία του δέκτη σας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το σχετικό κεφάλαιο του παρόντος εγχειριδίου, όπου περιλαμβάνεται η Επίλυση Προβλημάτων ή εναλλακτικά καλέστε τον έμπορό σας ή το σύμβουλο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.

Γενικές Πληροφορίες

Τηλεχειριστήριο




Πλήκτρο	Λειτουργία
	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση από το τηλεχειριστήριο
	Σίγαση του ήχου κατά την παρακολούθηση προγράμματος
0~9	Εισαγωγή αριθμού του απαιτούμενου στοιχείου του μενού ή επιλογή αριθμού προγράμματος προς παρακολούθηση
TV/RADIO	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου
← PR	Μετάβαση στο προηγούμενο πρόγραμμα
FAV	Εμφάνιση της λίστας αγαπημένων προγραμμάτων
INFO	Εμφάνιση πληροφοριών του τρέχοντος προγράμματος
FIND	Εμφάνιση παραθύρου ΕΥΡΕΣΗΣ
Pg- Pg+	Μετακίνηση πάνω / κάτω σε μια σελίδα στη λίστα προγραμμάτων
MENU	Πίστετε το εν λόγω πλήκτρο μια φορά για εμφάνιση του μενού στην οθόνη και του πλαισίου εντολών
CH+ CH-	Αλλαγή προγραμμάτων ενώ παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα
LIST	Εκτέλεση του επιλεγμένου στοιχείου στην οθόνη του μενού ή εισαγωγή της επιθυμητής τιμής σε κάθε λειτουργία εισαγωγής
EXIT	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού στην οθόνη μενού ή έξοδος από το μενού
VOL- VOL+	Ρύθμιση της έντασης, κατά την παρακολούθηση κάποιου προγράμματος
AUDIO	Επιλογή διαφορετικών λειτουργιών ήχου
EPG	Ανάκληση του EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος)
PAUSE / II	Πίστετε μια φορά για παύση της εικόνας της οθόνης, πίστετε άλλη μια φορά για μετάβαση στην κανονική λειτουργία
V-FORMAT	Ανάλυση
SUBTITLE	Μετάβαση στη λειτουργία υποτίτλων
TIMESHIFT	Έναρξη TIMESHIFT
TXT	Μετάβαση στη λειτουργία Teletext
GOTO/USB	GOTO/USB
ZOOM	Είσοδος στη λειτουργία εμφάνισης εννέα εικόνων στην οθόνη
REC	Εγγραφή προγράμματος
	Αναπαραγωγή και διακοπή προγράμματος
	Πίστετε για γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός και προς τα πίσω
	Αναζήτηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω
ASPECT	ASPECT Ratio οθόνης

Γενικές Πληροφορίες


Εμπρόσθιος Πίνακας Οργάνων



Οπίσθιος Πίνακας Οργάνων

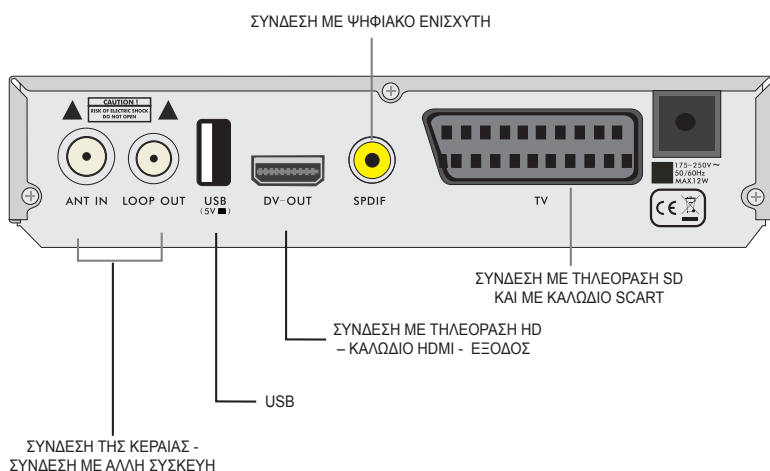


Σύνδεση με Τηλεόραση με τη βοήθεια υποστήριξης SCART

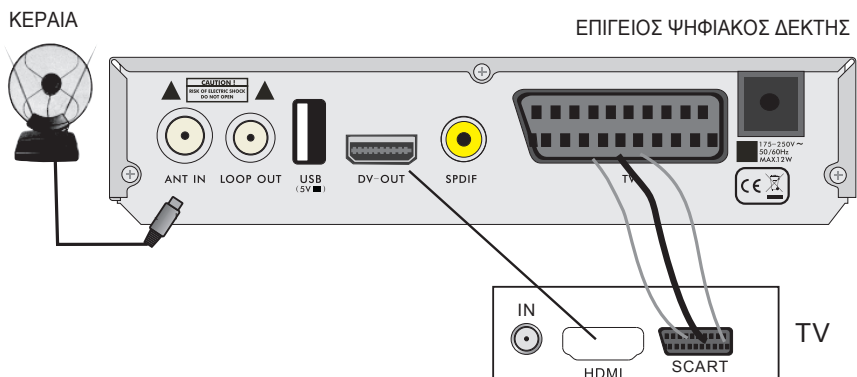

Εγκατάσταση


Σύνδεση με Ψηφιακό Ενισχυτή

ΚΕΡΑΙΑ

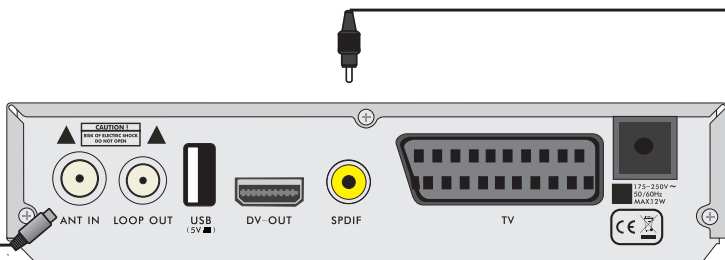

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ
Η ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

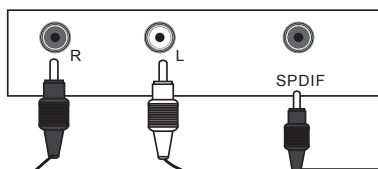



ΗΧΕΙΑ



Σελίδα υποδοχής

- Κατά την ενεργοποίηση για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί μια σελίδα υποδοχής όπως η κάτωθι.
- Πιέστε τα πλήκτρα **CH+**, **CH-** για να μετακινήσετε τη φωτεινή μπάρα και να επιλέξετε **γλώσσα OSD**, **Χώρα**, και **Αναζήτηση καναλιού**.

Πιέστε τα πλήκτρα \triangleleft \triangleleft^+ για να μετακινήσετε το δρομέα και να πραγματοποιήσετε την επιλογή σας.

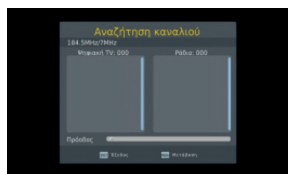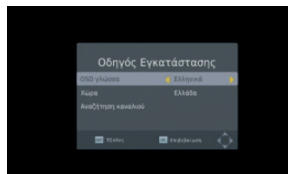


- Μετακινήστε τη φωτεινή μπάρα στην επιλογή **Αναζήτηση Καναλιών** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να εισέλθετε στο μενού «Αυτόματης Σάρωσης».
- Πιέστε το πλήκτρο [EXIT] για να εξέλθετε από το εν λόγω μενού.

Βασικό Μενού

• Πιέζοντας το πλήκτρο [ΜΕΝΟΥ], μπορείτε να εισέλθετε στο **Βασικό Μενού**.

Το εν λόγω μενού αποτελείται από 7 μεγάλα υπο-μενού, όπως τα κάτωθι.


- Πρόγραμμα
- Εικόνα
- Αναζήτηση καναλιού
- Ώρα
- Επιλογή
- Σύστημα
- USB

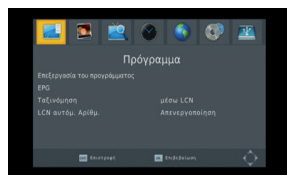

1. Πρόγραμμα

Αυτό το μενού αποτελείται από 5 κύριες υποκατηγορίες όπως ακολουθεί:


- Επεξεργασία Προγράμματος
- Οδηγός Προγράμματος
- Ταξινόμηση
- LCN
- Παιχνίδια

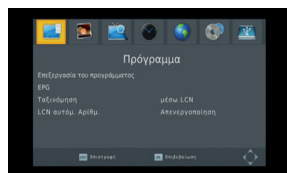

1.1 Επεξεργασία προγράμματος


Πατήστε το πλήκτρο OK για να εμφανιστεί το πεδίο «Κωδικός Εισόδου». Δεν μπορείτε να μπειτε στο μενού εάν δεν εισάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι «000000».

1. Πατήστε τα πλήκτρα **CH+**, **CH-** για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να αναπαράγετε, και μετά πατήστε **OK** για να το δείτε σε μικρό παράθυρο. Μετακινώντας τον **κίτρινο** σένσορα επιλέγοντας πάνω ή κάτω, θα δείτε μια γκρι γραμμή που υποδεικνύει το πρόγραμμα που τρέχει στο μικρό παράθυρο.

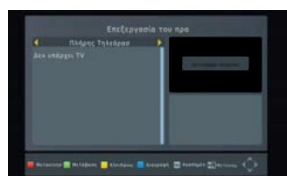

2. Επιλέξτε το πρόγραμμα και πατήστε **FAV** για να εμφανιστεί η λίστα των αγαπημένων σας. Στην λίστα επιλέξτε τον αγαπημένο τύπο που θέλετε και πατήστε **OK**, και μετά θα δείτε ότι το σήμα των αγαπημένων έχει τοποθετηθεί στην δεξιά πλευρά του επιλεγμένου προγράμματος.

Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** στην λίστα αγαπημένων για να αφαιρέσετε όλους τους αγαπημένους τύπους που επιλέξατε, και το σήμα των αγαπημένων θα εξαφανιστεί πίσω από το πρόγραμμα.

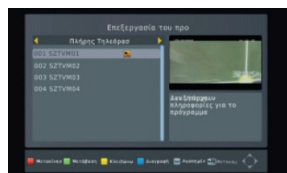




3. Επιλέξτε το πρόγραμμα και πατήστε το **κίτρινο** πλήκτρο για να σημειώσετε αυτό το πρόγραμμα με το σήμα τις κλειδαριές. Μπορείτε να ακυρώσετε την σημείωση πατώντας το **κίτρινο** πλήκτρο άλλη μία φορά.

Βασικό Μενού

4. Επιλέξτε το πρόγραμμα και πατήστε το **πράσινο** πλήκτρο για να σημειώσετε αυτό το πρόγραμμα με το σήμα της μετάβασης. Μπορείτε να ακυρώσετε την σημείωση πατώντας το **πράσινο** πλήκτρο άλλη μία φορά.

5. Επιλέξτε το πρόγραμμα και πατήστε το **μπλε** πλήκτρο για να εμφανιστεί ο διάλογος προειδοποίησης: «Θέλετε να κάνετε διαγραφή;» Πατήστε **OK** για να διαγράψετε και πατήστε **EXIT** για να ακυρώσετε.

6. Πατήστε το ← PR πλήκτρο για να εμφανιστεί το παράθυρο μετονομασίας. Πατήστε τα πλήκτρα ∇ \triangleleft για να μετακινήσετε τον σένσορα δεξιά ή αριστερά για να επιλέξετε χαρακτήρες.

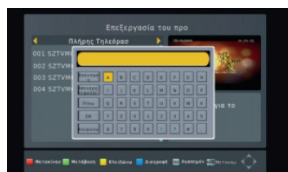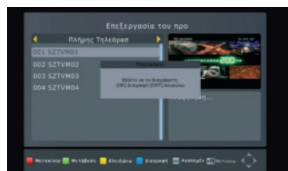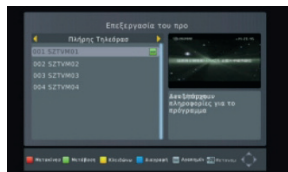

1.2 Οδηγός Προγράμματος

Μπορείτε να μάθετε τις πληροφορίες του προγράμματος στο παράθυρο EPG .

Τα προγράμματα βρίσκονται στην αριστερή λίστα, και οι λεπτομέρειες που το πρόγραμμα εμφανίζει στην δεξιά λίστα. Στο κάτω μέρος του παραθύρου μπορείτε να δείτε τα πλήκτρα λειτουργίας.



Πατήστε το **μπλε** πλήκτρο για να ανεβείτε στην λίστα προγραμμάτων, πατήστε το **κίτρινο** πλήκτρο για να κατεβείτε στην λίστα προγραμμάτων. Πατήστε το **πράσινο** πλήκτρο για να ανεβείτε στην λίστα λεπτομερειών και πατήστε το **κόκκινο** πλήκτρο για να κατεβείτε την λίστα λεπτομερειών.

Πατήστε **OK** για να σημειώσετε το πρόγραμμα. Μπορείτε να δείτε σε πλαίσιο το πρόγραμμα που επιλέξατε στην λίστα των σημειώσεων, όπως δίπλα.

Στην κατάσταση EPG, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο **INFO** για να εισέλθετε στην λίστα των σημειώσεων.

Όλα τα προγράμματα που σημειώσατε θα προστεθούν στο πλαίσιο. Πατήστε το **κόκκινο** πλήκτρο για να προσθέσετε ένα πρόγραμμα στην λίστα των σημειώσεων, και πατήστε το **πράσινο** πλήκτρο για να επεξεργαστείτε το πρόγραμμα. Πατήστε το **μπλε** πλήκτρο για να διαγράψετε το πρόγραμμα.

Πατήστε **EXIT** για να φύγετε από το παράθυρο της λίστας των σημειώσεων.

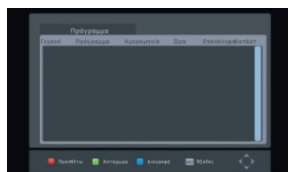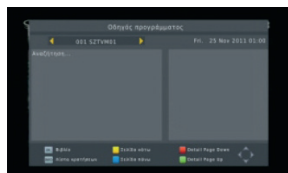


1.3 Ταξινόμηση

Επιλέξτε ανάμεσα από ID υπηρεσίες, από LCN, από ONID, από την ονομασία της υπηρεσίας.

1.4 LCN

Επιλέξτε ανάμεσα σε On και Off.

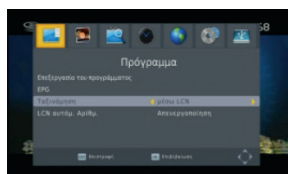

1.5 Παιχνίδια


Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω παιχνίδια: Tetris, Boxman, Snakes, Gobang, Reversi, Jigsaw

Βασικό Μενού

2. Εικόνα

Αυτό το μενού αποτελείται από 5 κύριες υποκατηγορίες όπως ακολουθεί:

- **Μέγεθος απεικόνισης**
- **Ανάλυση**
- **Διαμόρφωση TV**
- **Έξοδος εικόνας**
- **3D output**

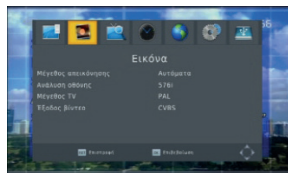

2.1 Μέγεθος απεικόνισης

Επιλέξτε ανάμεσα σε 16:9 Pillar Box, 16:9 Pan&Scan, 4:3 Letter Box, 4:3 Pan&Scan, 4:3 Full, 16:9 Ευρεία Οθόνη και Αυτόματο.

2.2 Ανάλυση

Επιλέξτε μεταξύ 1080i, 1080p, 576i, 576p, 480i και 720p.

2.3 Διαμόρφωση TV

Επιλέξτε μεταξύ PAL και NTSC.

2.4 Έξοδος εικόνας

Επιλέξτε μεταξύ CVBS και RGB.


2.5 3D output

Επιλέξτε μεταξύ Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση.

3. Αναζήτηση καναλιών


Αυτό το μενού αποτελείται από 5 κύριες υποκατηγορίες όπως ακολουθεί:

- **Αυτόματη αναζήτηση**
- **Μη αυτόματη αναζήτηση**
- **Χώρα**
- **Τροφοδοσία της κεραίας**
- **PMT Monitor**

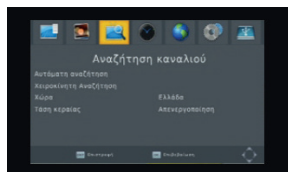

3.1 Αυτόματη αναζήτηση

Πατήστε OK στο **Αυτόματη Αναζήτηση** για να αναζητήσετε κανάλια. Στην πρώτη αναζήτηση, όλα τα προς αναζήτηση κανάλια, τα ραδιοφωνικά κανάλια θα εμφανιστούν στην λίστα κατά σειρά. Μέσα από μία έγχρωμη δυναμική μπάρα στο κάτω μέρος του παραθύρου αναζήτησης, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν την διαδικασία αναζήτησης του συγκεκριμένου καναλιού. Τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια τα οποία ψάξατε θα εμφανίζονται την λίστα, μπορείτε να βλέπετε τον αριθμό των προγραμμάτων στο πάνω μέρος του παραθύρου. Κατά την διάρκεια της αναζήτησης, μπορείτε να πατήσετε EXIT για να ακυρώσετε. Μετά την αναζήτηση, πατήστε το EXIT για να γυρίσετε την κανονική κατάσταση.

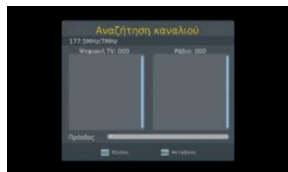


Βασικό Μενού

3.2 Μη αυτόματη αναζήτηση

Συχνότητα καναλιού: Πιέστε τα πλήκτρα \searrow \swarrow^+ για να επιλέξετε το κανάλι

Συχνότητα: Πατήστε τους αριθμούς για να οριστεί.

Εύρος ζώνης: Πατήστε τα πλήκτρα \searrow \swarrow^+ για να επιλέξετε ανάμεσα σε 6,7 και 8M

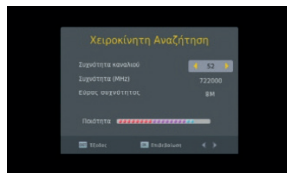

Μέσα από δύο χρωματιστές δυναμικές γραμμές στο κάτω μέρος του παραθύρου αναζήτησης, οι χρήστες μπορούν να γνωρίζουν την ποιότητα του σήματος και την ισχύ του τρέχων καναλιού. Μετά τις ρυθμίσεις, πατήστε OK για να μπειτε στο παράθυρο αναζήτησης.

3.3 Χώρα

Πιέστε τα πλήκτρα \searrow \swarrow^+ για να επιλέξετε την χώρα.

3.4 Τάση κεραίας

Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση


3.5 PTM Monitor

Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

4. Χρόνος

Αυτό το μενού αποτελείται από 4 κύριες υποκατηγορίες όπως ακολουθεί:

- Διαφορά Ώρας
- Περιοχή
- Ζώνης Ώρας
- Κλείσιμο

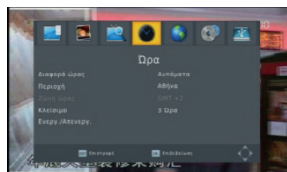

4.1 Διαφορά Ώρας

Επιλέξτε ανάμεσα σε Αυτόματο και Χειροκίνητο. Εάν επιλέξετε Αυτόματο, η Ώρα ζώνης θα γίνει γκρι, εάν επιλέξετε χειροκίνητο, μπορείτε να ρυθμίσετε την Ώρα ζώνης, αλλά η Περιοχή χώρας θα γίνει γκρι.

4.2 Περιοχή χώρας

Πιέστε τα πλήκτρα \searrow \swarrow^+ για να επιλέξετε.

4.3 Ζώνη Ώρας

Πιέστε τα πλήκτρα \searrow \swarrow^+ για να επιλέξετε από GMT-12 έως GMT+12.

4.4 Κλείσιμο


Πατήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε ανάμεσα στο Off, ώρα 1 έως 12 .

Βασικό Μενού

5. Επιλογή

Αυτό το μενού αποτελείται από 4 κύριες υποκατηγορίες όπως ακολουθεί:

- Γλώσσα OSD
- Γλώσσα υπότιτλων
- Γλώσσα ήχου
- Ψηφιακός ήχος

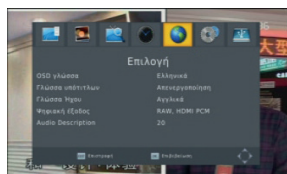

5.1 Γλώσσα OSD

Πατήστε τα πλήκτρα \triangleright \triangleleft για να επιλέξετε την κυκλωμένη γλώσσα.

5.2 Γλώσσα υπότιτλων

Πατήστε τα πλήκτρα \triangleright \triangleleft για να επιλέξετε την κυκλωμένη γλώσσα.

5.3 Γλώσσα ήχου

Πατήστε τα πλήκτρα \triangleright \triangleleft για να επιλέξετε την κυκλωμένη γλώσσα.



5.4 Ψηφιακός ήχος

Πατήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε ανάμεσα σε PCM/, RAW/HDMI RAW, RAW/HDMI PCM και Off.

6. Σύστημα

Αυτό το μενού αποτελείται από 5 κύριες υποκατηγορίες όπως ακολουθεί:

- Γονικός έλεγχος
- Εισαγωγή Κωδικού
- Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
- Πληροφορίες
- Ενημέρωση Λογισμικού

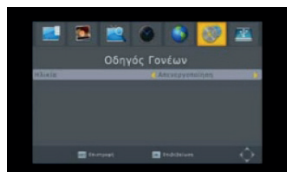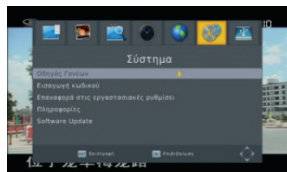

6.1 Γονικός έλεγχος

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τις ηλικίες από 4-18 ή απενεργοποίηση.

Βασικό Μενού


6.2 Εισαγωγή Κωδικού

Εισαγωγή παλαιού κωδικού πρόσβασης: Εισάγετε τον κωδικό πατώντας τους αριθμούς 0-9.

Εισαγωγή νέου κωδικού πρόσβασης: Εισάγετε τον κωδικό πατώντας τους αριθμούς 0-9.

Επιβεβαίωση νέου κωδικού πρόσβασης: Πατήστε τους αριθμούς 0-9 για να εισάγετε τον καινούριο κωδικό ξανά.

Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι: 000000, παρακαλώ φυλάξτε προσεκτικά τον καινούριο κωδικό διαφορετικά θα επηρεάσει την χρήση. Εάν ο καινούριος κωδικός χαθεί, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

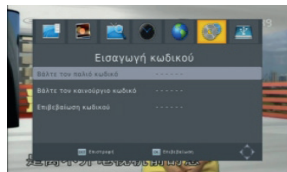


6.3 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων** και πατήστε το [OK] για να γίνει η επαναφορά.

Πατήστε το OK για να αρχίσει και το EXIT για να ακυρώσετε.


Σημείωση: Παρακαλώ χειριστείτε αυτήν την λειτουργία με προσοχή.

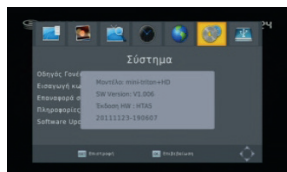

6.4 Πληροφορίες

Όταν μπείτε στο μενού πληροφοριών, η οθόνη εμφανίζει της πληροφορίες του δέκτη, όπως το μοντέλο, Σειρά Έκδοσης και πολλά άλλα.

Πατήστε το [EXIT] για να φύγετε από αυτό το μενού.

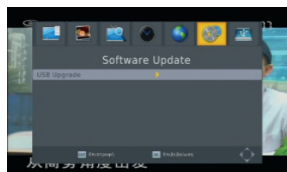

6.5 Αναβάθμιση Λογισμικού

Πατήστε OK για αναβαθμίστε μέσω συσκευής USB.

Βασικό Μενού

7. USB

Αυτό το μενού αποτελείται από 5 κύριες υποκατηγορίες όπως: **Πολυμέσα**, **Διαμόρφωση Φωτογραφίας**, **Διαμόρφωση Ταινίας**, **Διαμόρφωση και εγγραφή PVR**.

7.1 Πολυμέσα

Σε αυτό το μενού υπάρχουν 4 υποκατηγορίες

- Μουσική
- Φωτογραφίες
- Ταινίες
- PVR

Αυτά τα μενού θα απενεργοποιούνται εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB.

7.1.1 Μουσική

Πατήστε OK για να μπείτε στο παράθυρο μουσικής.

Πατήστε τα πλήκτρα **CH+,CH-** για να μετακινήσετε τον σένσορα πάνω και κάτω, πατήστε τα πλήκτρα **↶ ↷** για να πάτε πίσω στο φάκελο.

Επιλέξτε την μουσική και πατήστε OK για να την αναπαράγετε, πατήστε τα πλήκτρα **▶** και για να αναπαράγετε και να παύσετε, και το πλήκτρο **■** για να σταματήσει η αναπαραγωγή.

7.1.2 Φωτογραφίες

Επιλέξτε την φωτογραφία και πατήστε το πλήκτρο **▶** για να εισέλθετε στην κυλιόμενη προβολή.

Πατήστε το **μπλε** πλήκτρο για να εισέλθετε στην προβολή σε πλαίσιο. Σε αυτήν την κατάσταση, επιλέξτε την φωτογραφία και πατήστε **OK** προκειμένου να την δείτε σε μεγάλη οθόνη.

7.1.3 Ταινίες







Επιλέξτε την ταινία που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε και πατήστε το **κόκκινο** πλήκτρο για να μπείτε σε κατάσταση πλήρως οθόνης.

7.1.4 PVR

Σε κανονική κατάσταση, πατήστε το πλήκτρο **ΕΓΓΡΑΦΗ** πάνω στο RCU. Θα εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο **▶ 00:00:21**. Αυτό σημαίνει ότι εγγράφεται το παρόν πρόγραμμα.

Πατώντας το πλήκτρο **■** θα εμφανιστεί ένας διάλογος: «θέλετε να σταματήσετε την εγγραφή;» Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να σταματήσει η εγγραφή και αποθηκεύστε το ή πατήστε **EXIT** για να συνεχίσετε να συνεχίσετε να γράφετε.

Εάν επιλέξετε να σταματήσετε την εγγραφή το πρόγραμμα που γράφατε θα προστεθεί στον φάκελο **ΕΓΓΡΑΦΕΣ PVR** μέσα στο υπομενού **PVR**.

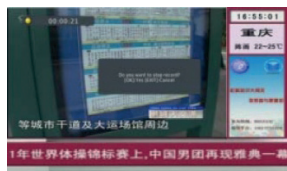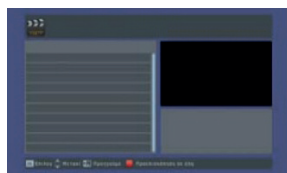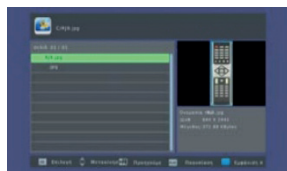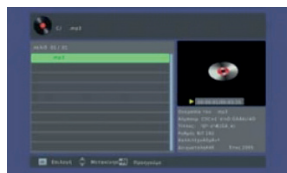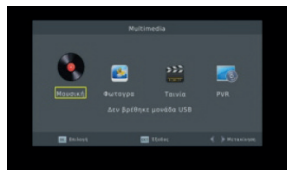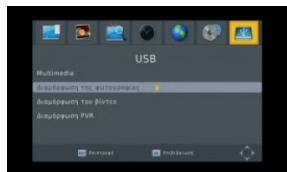

Βασικό Μενού

Στο μενού **PVR** μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα που εγγράψατε.

Πατήστε το **κόκκινο** πλήκτρο για να εισέλθετε στην κατάσταση πλήρους οθόνης, και πατήστε exit για να γυρίσετε στην προηγούμενη κατάσταση.


Πατήστε το **κίτρινο** πλήκτρο για να διαγράψετε το πρόγραμμα.

Πατήστε το **πράσινο** πλήκτρο για να μετονομάσετε το πρόγραμμα.

Πατήστε το **OK** ή το ► για να αναπαράγετε το πρόγραμμα.

Πατήστε το «■» για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Πατήστε τα πλήκτρα «◀▶» για να τρέξετε μπροστά ή πίσω

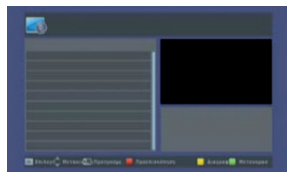


7.2 Ρυθμίσεις Φωτογραφίας

1. **Χρόνος Κύλισης:** Επιλέξτε από 1s-8s.

2. **Κατάσταση Κύλισης:** Επιλέξτε μεταξύ 0-59 ή Τυχαία

3. **Αναλογία πλευρών:** Επιλέξτε ανάμεσα σε Κρατήστε και Πετάξτε

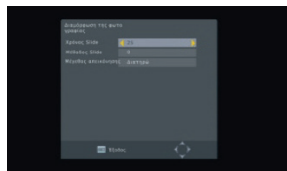


7.3 Ρυθμίσεις Ταινίας (Video)

1. **Ιδιότητες Υπότιτλων:** Επιλέξτε μεταξύ, κανονικών, μεγάλων και μικρών.

2. **BG Υπότιτλοι:** Επιλέξτε ανάμεσα σε διαφανές, γκρι, λευκό και ΚίτρινοΠράσινο.


3. **Χρώμα Υπότιτλων:** Επιλέξτε ανάμεσα σε κόκκινο, λευκό, μαύρο, μπλε και πράσινο.

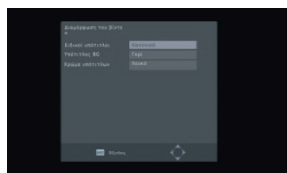

7.4 Ρυθμίσεις PVR

1. **Συσκευή Εγγραφής:** Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της συσκευής USB.

2. **Διαμόρφωση:** Πατήστε OK για κάνετε διαμόρφωση του δικού.

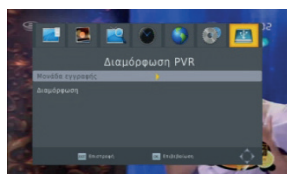

Βασικό Μενού

8. Πλήκτρα Συντόμευσης

8.1 Αριθμός

Χρησιμοποιήστε τα **πλήκτρα αριθμών (0-9)** για να εισάγετε του αριθμούς του επιθυμητού καναλιού. Εάν ο αριθμός που θα εισάγετε είναι μεγαλύτερος του ισχύοντος αριθμού του καναλιού, το σύστημα θα κάνει «Ακύρωση αριθμού» και πατήστε **OK** για να κλείσετε το μήνυμα.

8.2 Τηλεόραση/Ραδιόφωνο

Σε κανονική κατάσταση, πατήστε τα πλήκτρα **Τηλεόραση/Ραδιόφωνο** για να μεταβείτε από την Τηλεόραση στο Ραδιόφωνο και αντίστροφα.

8.3 Πάνω/Κάτω (Αλλαγή Καναλιού)

Πατήστε τα πλήκτρα **CH+**, **CH-** για να αλλάξετε κανάλι προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

8.4 Αριστερά/Δεξιά (VOL+/-)

Πατήστε τα πλήκτρα $\Leftarrow \Rightarrow$ ή τα πλήκτρα **VOL+**, **VOL-** για να μεταβάλετε την φωνή. Πατήστε τα πλήκτρα \Leftarrow για να χαμηλώσετε την ένταση, ενώ τα πλήκτρα \Rightarrow για να προσθέσετε ένταση.

8.5 Σίγαση

Πατήστε το πλήκτρο \times για να κλείσετε την φωνή. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο \times μία φορά ακόμα για να αποκαταστήσετε τον ήχο, ή να πατήσετε τα πλήκτρα $\Leftarrow \Rightarrow$ για να ενεργοποιήσετε τον ήχο.

8.6 Teletext

Πατήστε το πλήκτρο TXT για να ανοίξετε το teletext στην οθόνη.

8.7 Εύρεση

Πατήστε το **κόκκινο** πλήκτρο (**Εύρεση**) για να εμφανιστεί το παράθυρο **Εύρεση**.

Πατήστε τα πλήκτρα $\Leftarrow \Rightarrow$ για να εισέλθετε στους χαρακτήρες.



8.8 OK

1. Κατά τη διάρκεια της προβολής ή της ακρόασης, πιέστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανιστεί η Τηλεοπτική λίστα προγραμμάτων ή η Ραδιοφωνική λίστα προγραμμάτων.

2. Πατήστε τα πλήκτρα **CH+**, **CH-** για να επιλέξετε πάνω ή κάτω κανάλι, και μετά πατήστε **OK** για να αναπαράγετε αυτό το κανάλι σε πλήρη οθόνη.


3. Πατήστε τα πλήκτρα **MENΟΥ** ή **EXIT** για να κλείσετε το παρόν παράθυρο.



Βασικό Μενού

8.9 Ήχος

1. Πατήστε το πλήκτρο **ΗΧΟΣ** για να εισέλθετε στο παράθυρο ήχου.
2. Πατήστε τα πλήκτρα \rightrightarrows \leftrightsquigarrow^+ για να επιλέξετε ανάμεσα σε Αριστερά-Αριστερά, Δεξιά-Δεξιά και Αριστερά-Δεξιά.
3. Η αλλαγή της κατάστασης ήχου είναι συνδεδεμένη μόνο με το παρόν κανάλι, όχι με όλα τα κανάλια.
4. Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για να κλείσετε το παράθυρο.

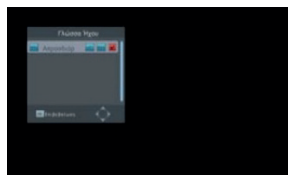


8.10 Ανάκληση

Πατήστε το πλήκτρο \leftarrow PR για να μεταβείτε από το παρόν κανάλι στο προηγούμενο.


8.11 Πληροφορίες

Πατήστε το πλήκτρο **Πληροφορίες** για να εισέλθετε στο παράθυρο πληροφοριών.

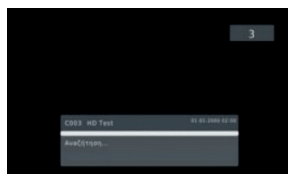


8.12 FAV

1. Πατήστε το πλήκτρο **FAV** για να εμφανίσετε την αγαπημένη σας ομάδα παραθύρων.
2. Πατήστε τα πλήκτρα \rightrightarrows \leftrightsquigarrow^+ για να επιλέξετε τα αγαπημένα σας παράθυρα. Πατήστε τα πλήκτρα **CH+**, **CH-** για να επιλέξετε το κανάλι πάνω και κάτω. Πατήστε **OK** στο παράθυρο που επιλέξατε για να το παρακολουθήσετε σε πλήρη οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο **EXIT** για να εξέλθετε.
3. Εάν δεν υπάρχουν αγαπημένα κανάλια, το σύστημα θα σας ενημερώσει όταν πατήσετε το πλήκτρο **FAV** «Δεν υπάρχουν Αγαπημένα Προγράμματα!»

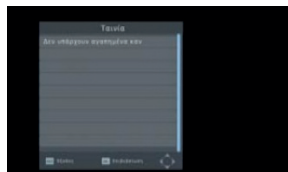


8.13 EDV

Παρακαλώ ανατρέξτε στο **1.2 EPG**, δεν υπάρχει περαιτέρω επεξεργασία στο παρόν.

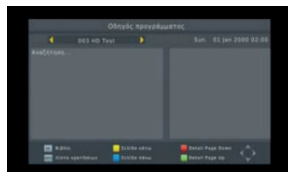

8.14 Υπότιτλοι

Πατήστε το πλήκτρο \square για να ανοίξετε το παράθυρο των υπότιτλων στην οθόνη.

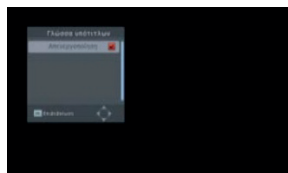

Επίλυση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι πρέπει να κάνετε
Η οθόνη στον εμπρόσθιο πίνακα δεν ανάβει	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο με την πρίζα
Δεν υπάρχει ήχος ή εικόνα, αλλά στον εμπρόσθιο πίνακα είναι αναμένο το κόκκινο φως.	Ο δέκτης είναι σε λειτουργία αναμονής	Πιέστε το πλήκτρο αναμονής
Δεν υπάρχει ήχος ή εικόνα	Δεν υπάρχει σήμα ή το σήμα είναι αδύνατο	Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων και το λοιπό εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος με τον δέκτη.
Κακή εικόνα/σφάλμα αποκλεισμού	Το σήμα είναι πολύ ισχυρό	Συνδέστε έναν εξασθενιτή σήματος στην είσοδο της κεραίας
	Παράγοντας θορύβου κεραίας πολύ υψηλός	Αλλάξτε την κεραία σε μία με χαμηλότερο παράγοντα θορύβου
	Η κεραία είναι χαλασμένη	Αλλάξτε την κεραία
Η εικόνα δεν προβάλλεται στην οθόνη όταν αυτή ενεργοποιείται.	Το σύστημα έχει συνδεθεί με καλώδιο RF	Ελέγξτε το UHF κανάλι που έχει οριστεί στο σύστημά σας και συντονιστείτε σωστά το κανάλι UHF
Υπάρχει παρεμβολή σε ένα υπάρχον επίγειο κανάλι ή στο σήμα του βίντεο.	Τα συστήματα που συνδέονται με καλώδια RF και το κανάλι εξόδου του δέκτη δημιουργούν παρεμβολές με τα υπάρχοντα επίγεια κανάλια ή το σήμα του βίντεο	Αλλάξτε το κανάλι εξόδου σε ένα πιο κατάλληλο κανάλι, ή συνδέστε το σύστημα με καλώδιο SCART
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	Η μπαταρία έχει εξαντληθεί	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
	Το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς λάθος κατεύθυνση	Στοχεύστε με το τηλεχειριστήριο το δέκτη, ή βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν μπλοκάρει τον εμπρόσθιο πίνακα

• **Σημείωση:** Εάν έχετε δοκιμάσει όλες τις ενέργειες που προτείνονται παραπάνω, χωρίς επίλυση του προβλήματος, τότε παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον έμπορό σας ή το σύμβουλο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.

www.edision.gr